

14ft

MEGA 14ft

English

Assembly & Maintenance Manual

Deutsch

Montage- und Wartungshandbuch





EN **Warning:** Read all assembly, installation, care maintenance and usage instructions in the manual prior to assembling and using the Jumpflex® product

These products are for personal use only by one person aged 6 years and older.

These products are for outdoor use only.

Warning: For domestic use only. Adult assembly required.

Risk Warning: The use of this product involves a significant risk of participants suffering personal injury, including the possibility of serious injuries, permanent disability or death. All participants who engage in activities with the product do so at their own risk.

DE **Warnung:** Lesen Sie alle Montage-, Installations-, Pflege-, Wartungs- und Gebrauchsanweisungen im Handbuch, bevor Sie das Jumpflex®-Produkt montieren und verwenden.

Diese Produkte sind nur für den persönlichen Gebrauch durch eine Person im Alter von 6 Jahren und älter bestimmt.

Diese Produkte sind nur für den Außeneinsatz geeignet.

Achtung: Nur für den privaten Gebrauch. Erwachsene Montage erforderlich.

Risikowarnung: Die Verwendung dieses Produkts birgt ein erhebliches Risiko, dass Benutzer Verletzungen erleiden, einschließlich der Möglichkeit schwerer Verletzungen, bleibender Schäden und Behinderungen oder sogar des Todes. Alle Benutzer, die Aktivitäten mit diesem Produkt ausüben, tun dies auf eigene Gefahr.



English - Assembly & Maintenance Manual	4
Deutsch - Montage- und Wartungshandbuch	39

Contents

Notice to User & Safety Information	5
Maintenance & Care Instructions	8
Trampoline Placement	9
Trampoline Parts List	10
Assembly Instructions	13

Notice to User & Safety Information

Notice to User

Please read this agreement carefully before assembly. By opening this package, you acknowledge that you have read this agreement, understand it and agree to be bound by its terms. If you have made a purchase on behalf of another person, you agree that you are making the purchase as their agent.

Please Read

Jumpflex® as a supplier of trampolines and Accessories, ("Equipment"), sells all Equipment subject to the following conditions:

1. To the maximum extent permitted by law, Jumpflex®, its employees, directors and agents will not be liable to the customer, their dependents or legal representatives for damage to property, personal injury or death suffered by the customer because the Equipment was not manufactured or supplied with due care and skill, the Equipment is not reasonably fit for its purpose or because of negligence, breach of contract, breach of statute or breach of statutory duty by Jumpflex®.
2. Jumpflex®, its employees, directors and agents are not liable to the customer, their dependents or legal representatives for personal injury or death suffered by the customer because:
 - a. Of any incident arising from the use or ownership of the equipment.
 - a. The Equipment was not installed in accordance with the Jumpflex® Assembly Manual. It is the customer's responsibility to check all boxes to confirm that all components are included and in the correct condition before assembly.
 - b. The Equipment was not Installed with due care and skill, by the customer or a third party assembly service.
 - c. The Equipment was not checked on a regular basis to ensure that the trampoline and its components are in the same condition as when the Equipment was supplied, particularly checking for wear and tear including, but not limited to: weather damage, deterioration of the mat, padding and net spring stretch, UV deterioration or rust.

The customer acknowledges that using this Equipment can be dangerous, with inherent risks and hazards. As a consequence, personal injury or death may occur. The customer assumes and accepts all such risks to the full extent permitted by law and waives any right of action against, and fully releases Jumpflex® for all loss, damages, personal injury or death in any way caused by, or relating to, the customer's use of the Equipment. This includes, without limitation, liability for any negligent or tortious acts or omissions, breach of duty, breach of contract or breach of statutory duty on the part of Jumpflex, its officers, directors, employees or agents.

Risk Warning

The use of this Equipment involves a significant risk of participants suffering personal injury including the possibility of serious injury, permanent disability or death. All participants who use the equipment do so at their own risk.

Specific Use Limitations

1. Do not use a Jumpflex® trampoline without mature and knowledgeable supervision present. Children using a trampoline with a trampoline safety net must be supervised by adults. Young children must be supervised constantly.
2. Do not attempt or allow somersaults.
3. Do not allow more than one person on the trampoline at any time.
4. Do not use the trampoline if it's raining or wet.
5. Do not jump onto or off of the trampoline.
6. Do not use a trampoline while under the influence of drugs or alcohol.
7. Do not allow any activity underneath the trampoline.
8. Learn fundamental bounces and body positions thoroughly before attempting more advanced skills.
9. Properly secure the trampoline when not in use to protect against unauthorised use. If a trampoline ladder is used, the supervisor should remove it from the trampoline when leaving the area.
10. The trampoline must not be used in gusty or severe winds and only when wind or air movement is calm and gentle.

Safety Instructions

1. Read all instructions before using the trampoline.
2. Allow only one person on the trampoline at any time. Use by more than one person at the same time can result in serious injury.
3. Use the trampoline only with mature adult supervision at all times.
4. Inspect the trampoline before each use. Make sure the frame padding is correctly and securely positioned. Replace any worn, defective, or missing parts.
5. Keep objects away that could interfere with the user. Maintain a clear area around, above, and under the trampoline.
6. Misuse and abuse of the trampoline is dangerous and can cause serious injuries.
7. Use the trampoline safety net enclosure in accordance with the guidelines laid out below (see section: "SAFE USE OF THE SAFETY NET ENCLOSURE")
8. When bouncing, focus your eyes on the edge of the trampoline. This will help control your bounce.
9. Avoid bouncing for too long. Do not bounce when tired.
10. Stop your bounce by flexing your knees as your feet come in contact with the trampoline bed. Learn this skill before you attempt any others.
11. Never use springs or extension elements as "hand grips".
12. Avoid bouncing too high. Stay low until you can control your bounce and repeatedly land in the centre of the trampoline.
13. Do not use the trampoline as a springboard to other objects. Use the trampoline only for trampoline style bouncing.
14. It is advisable not to bounce immediately after a meal.
15. Do not attempt knee drops. This can cause injury if you attempt this skill without some experience or personal instruction.
16. Your clothing should allow plenty of freedom of movement, but loose clothing is discouraged.
17. No buckles or jewellery should be worn, as these could damage the trampoline mat and cause injury to the jumpers.
18. Do not wear shoes while bouncing on the trampoline unless they are designed specifically for use on a trampoline.
19. Remove ladder when it is not in use to prevent young children falling and injuring themselves.
20. Avoid bringing any miscellaneous items onto the trampoline.
21. Refrain from eating or drinking on the trampoline to avoid spillages and potential injury as a result.
22. Remember to wear suitably sun-protective clothing, sunscreen and a hat (soft, not hard) to avoid becoming sunburned.
23. For further information or additional instructional materials, contact Jumpflex or your nearest trampoline club.

Safe Use of The Safety Net Enclosure

Adult Supervision of Children

Children using a trampoline with a trampoline safety net must be supervised by adults. Young children must be supervised constantly. Adults must pay particular attention to:

- Ensuring that the entrance of the safety net is completely closed prior to Jumpflex® trampoline usage.
- Things that children bring into the safety net enclosure, particularly sharp or breakable objects
- Children's activities inside the safety net enclosure
- Conditions inside the safety net enclosure while children are using it
- The way children enter and exit the safety net enclosure

Electrocution Hazard Associated with the Metal Frame of the Trampoline and Enclosure

The trampoline and enclosure frames are made of galvanized steel. They are not grounded and will conduct electricity. For this reason, an electrocution hazard exists. No lights, electric heaters, extension cords, or household electrical appliances are to be permitted on the trampoline or in the safety net enclosure at any time.

Hazards Associated with Entering and Exiting the Trampoline Enclosure

• A trampoline safety net enclosure installed on a trampoline is raised off the ground. The height of the safety net enclosure increases the risk of a fall when a jumper is entering or leaving the safety net enclosure. Young children especially may have difficulty entering and exiting the enclosure. To reduce the risk of falling, always help young children to get into and out of the enclosure.

• Only enter and exit the trampoline using the door of the safety enclosure (the zip opening in the netting wall). The trampoline mat and the netting walls of the safety net enclosure are separate pieces. No jumper, especially young children, should ever leave the enclosure by going out between the mat and the netting walls. Trying to get out this way creates a risk of choking from being caught between the trampoline frame and the netting walls.

• With appropriate supervision, children should climb on and off the trampoline - they should not jump. Jumping from the trampoline to the ground is dangerous. Similarly, children should not run and leap onto the trampoline.

• Darkness increases the chances of a fall when a jumper is entering or leaving the enclosure. Do not use the trampoline unless there is plenty of lighting provided.

Hazards Associated with Animals, Sharp or Breakable Objects

• To avoid damage to the trampoline enclosure and the trampoline, Jumpflex® recommends that you do not allow pets or other animals inside of the enclosure. The claws and teeth of animals can damage the netting. Do not jump on the trampoline while holding or wearing a sharp or breakable object.

Maintenance & Care Instructions

Your trampoline is a substantial investment for the enjoyment of your family, and it must be noted that improper use or lack of care can lead to early deterioration. Please follow all of the points below to ensure your product lasts as long as possible.

General Care

1. It is highly recommended to spray all metal joints and spring attachments with a lanolin lubricant spray at least every 2 months.
2. We strongly recommend cleaning your Jumpflex Trampoline and accessories every month with warm soapy water. When dirt and other particles are left to build up on the trampoline, this can cause wear and tear to accelerate.
3. When your trampoline is not going to be used for a long period of time, it is best to store it out of the weather.
4. Protect and secure your trampolines in extreme weather such as strong winds, hail and lightning. An effective way to prevent damage under these extreme circumstances is to cover the trampoline with an appropriate protective cover and to secure the trampoline to the ground to avoid it being moved by strong winds.
5. Inspect the trampoline before each use and replace any worn, defective, or missing parts.

Safety Padding

1. Dirt and dust build up on the Safety Pad, if left, will accelerate the deterioration of the Padding. Your Safety Padding should be cleaned once a month with warm soapy water.
2. Trampoline safety padding is made from highly water resistant and UV-resistant material to withstand sun exposure. The safety padding is designed to be able to be drained in the event water becomes trapped inside, as this can accelerate the deterioration of the padding. If water becomes trapped, lift the pads from the inside edge to drain the water out.
3. Safety padding must be kept loose above the

springs. Under no circumstances should the safety padding be leaned on, sat on, or stood on. This weight applies direct contact to the springs and can cause ripping in the safety pads and/or injury.

4. In areas that experience extreme cold, remove and store the safety pads indoors during winter. This will prevent any possible cracking due to sub-zero temperatures.


5. Under no circumstances should any object hotter than 120 degrees Fahrenheit or 48 degrees Celsius come into contact with any part of the safety padding. High temperatures may result in melting or burning of the padding material and extreme temperatures may cause the padding to catch fire.

6. Rainwater, if not wiped off, may result in spots forming from residue left from the water as it dries. Any water applied to clean the surface must be wiped dry with a clean cloth or chamois and not left to dry in the sun.

Safety Net







1. Inspect the trampoline enclosure before each use.
2. Prolonged exposure of the safety net to the sun's UV rays can lead to a shortened lifespan of the material. During the winter months or when the trampoline will not be in use for a long time, e.g. winter or storm seasons, remove the safety net and store indoors in a cool dry place out of sunlight.
3. The user of the trampoline must not have any solid or sharp objects present on their person while using the trampoline. These foreign objects may cause damage to the safety netting, jumping mat or safety padding.
4. Always check for any defects in the safety netting poles before using your trampoline.
5. Regularly check that the safety netting pole bolt assembly remains in a working state, are completely fastened and are tight.
6. The safety net must be in use at all times that the trampoline is being utilized.




Trampoline Placement




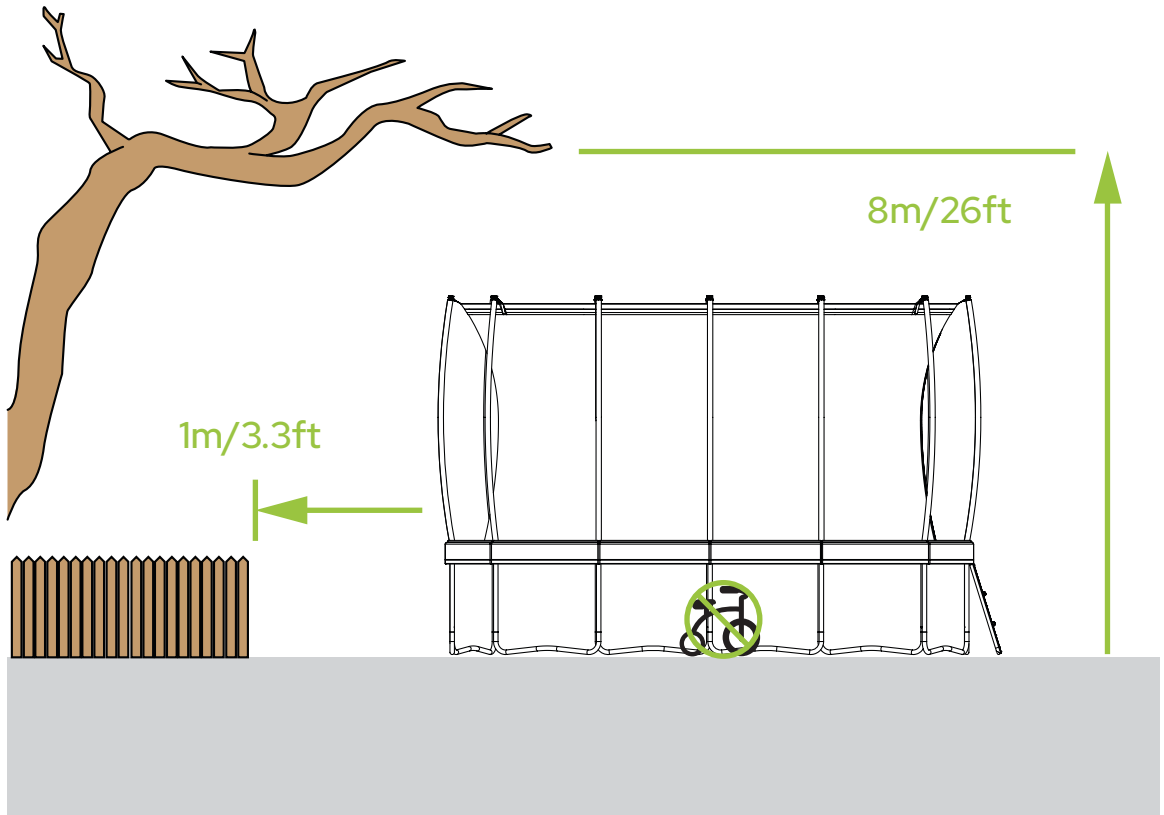


- Minimum overhead clearance of 8m/26ft from ground level. Possible hazards may include wires and tree branches.
- Recommended clearance of 1m/3.3ft from obstacles such as walls, structures, fences and other play areas.
- Keep the trampoline on a level surface.
- The trampoline must not be used in gusty or severe wind.

Trampoline Parts List

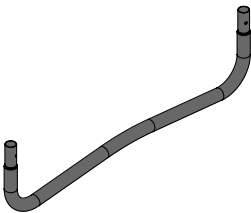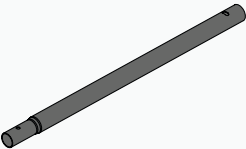
#	Part	Description	qty.
1		Straight Top Rail - Plain (no sticker)	4
2		Curved Top Rail	8
3		T Joint Connector	12
4		Foot	6
5		Leg Pole	12
6		Lower Net Pole	12

#	Part	Description	qty.
7		Upper Net Pole with Net Pole Cap	12
8		Net Pole Sleeve	12
9		Mega Spring	84
10		Jump Mat	1
11		Safety Net	1
12		Corner Pad	4
13		Straight Pad - Short	4

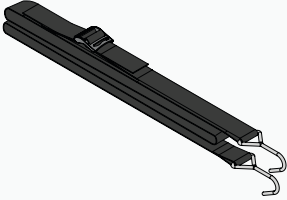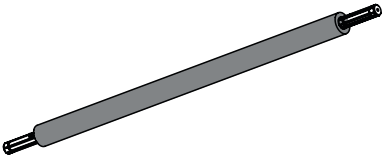

#	Part	Description	qty.
14		Airflow Straps (long and short)	4
15		Fibreglass Net Pole	12
16		Rubber Mallet	1
17		Spring Tool	1
18		Gloves	1
19		Ladder	1

Assembly Instructions





01

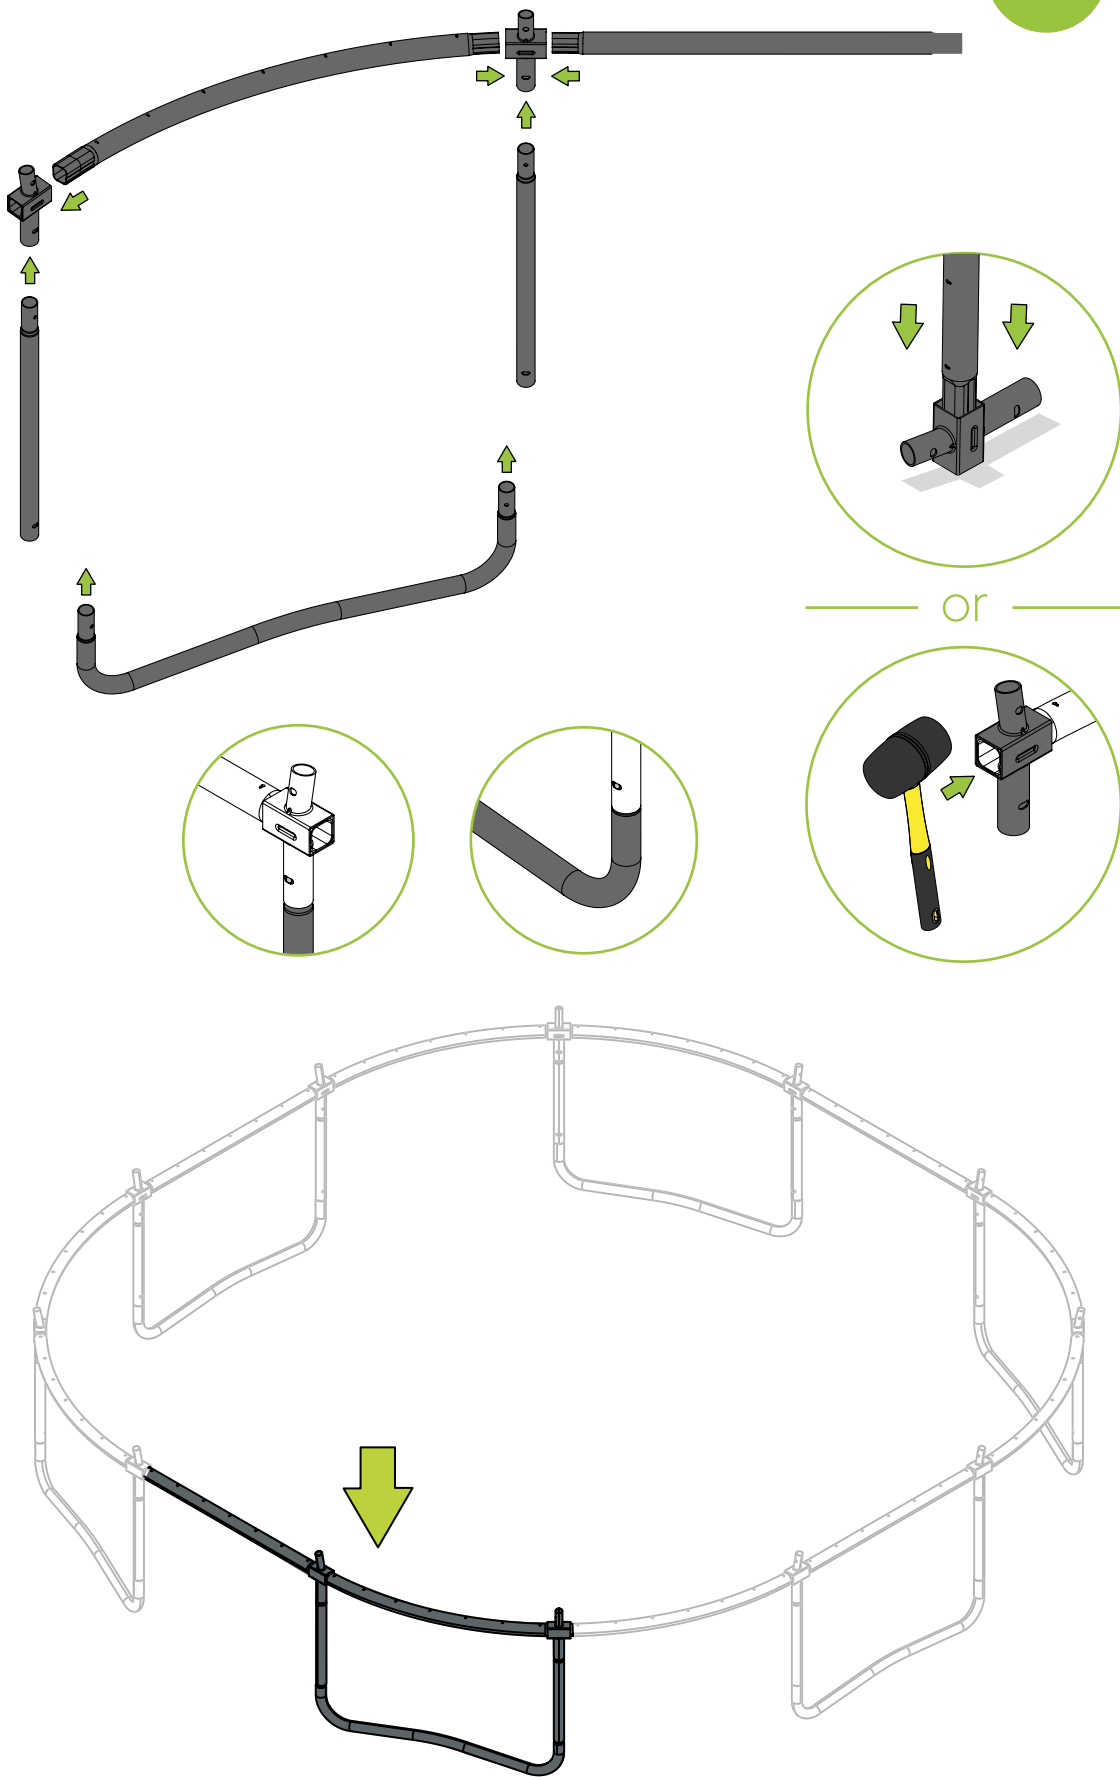



02

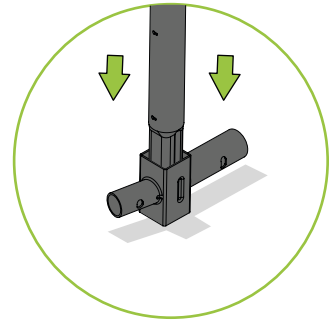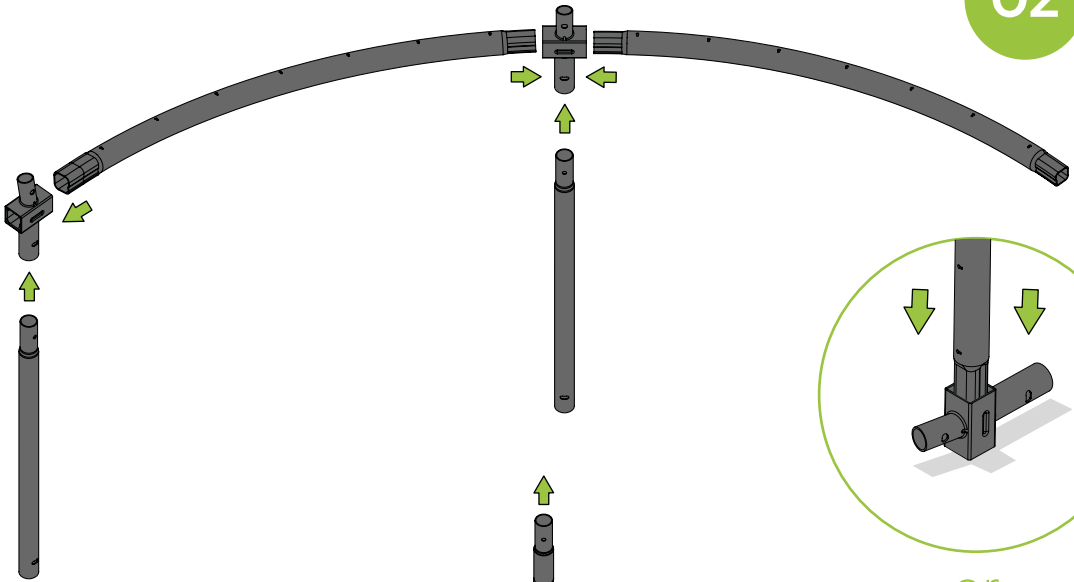



or

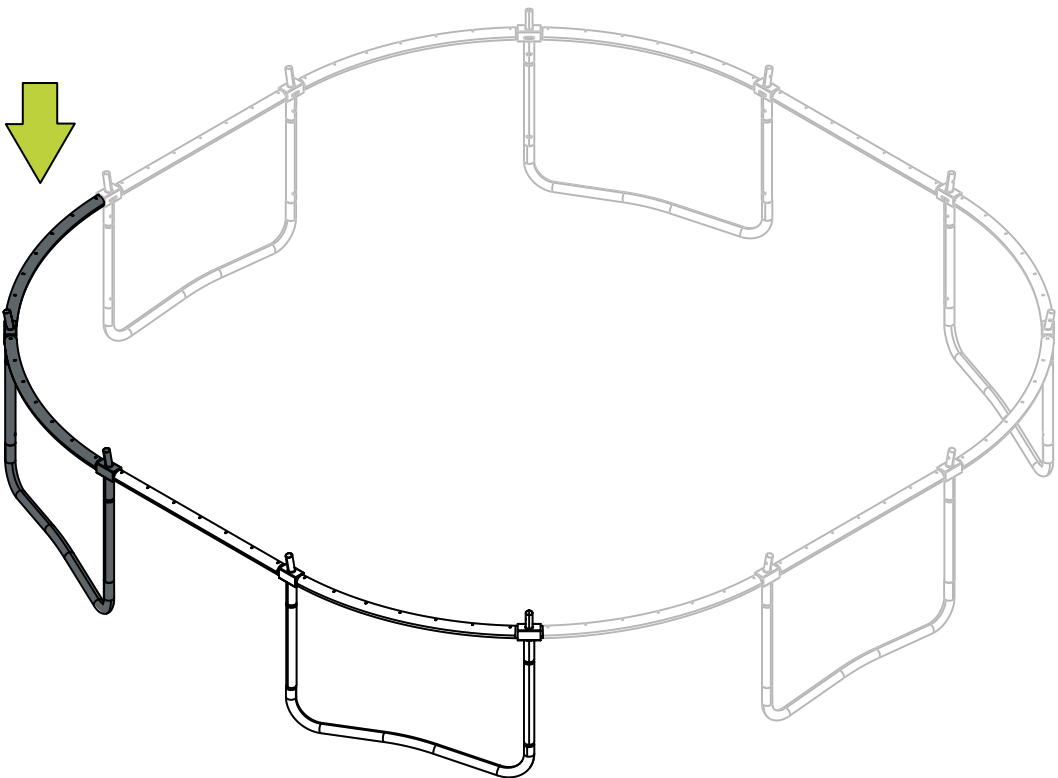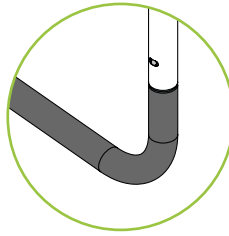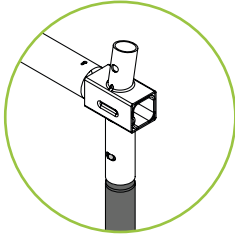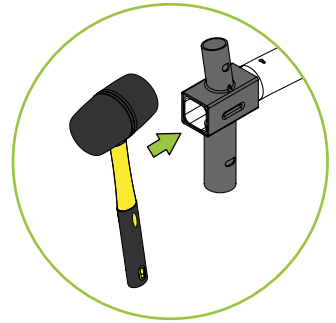


03

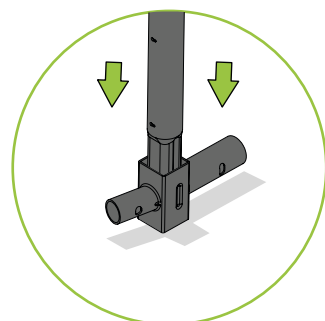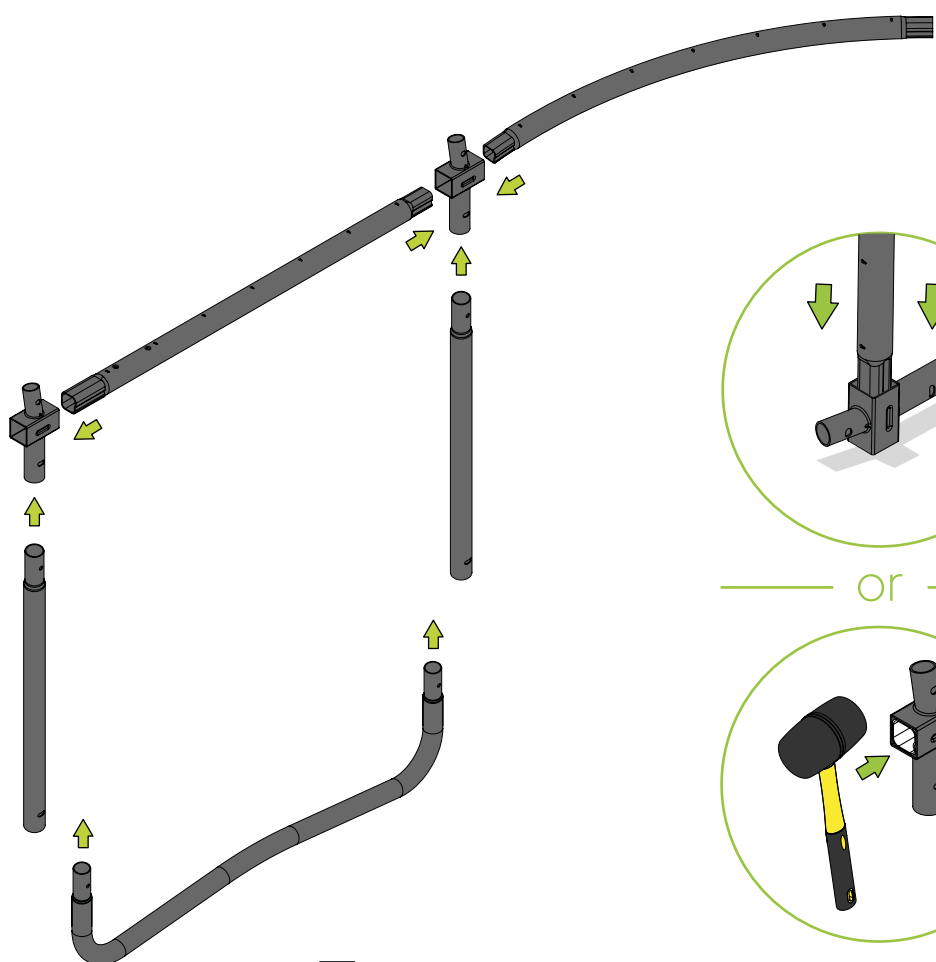





or

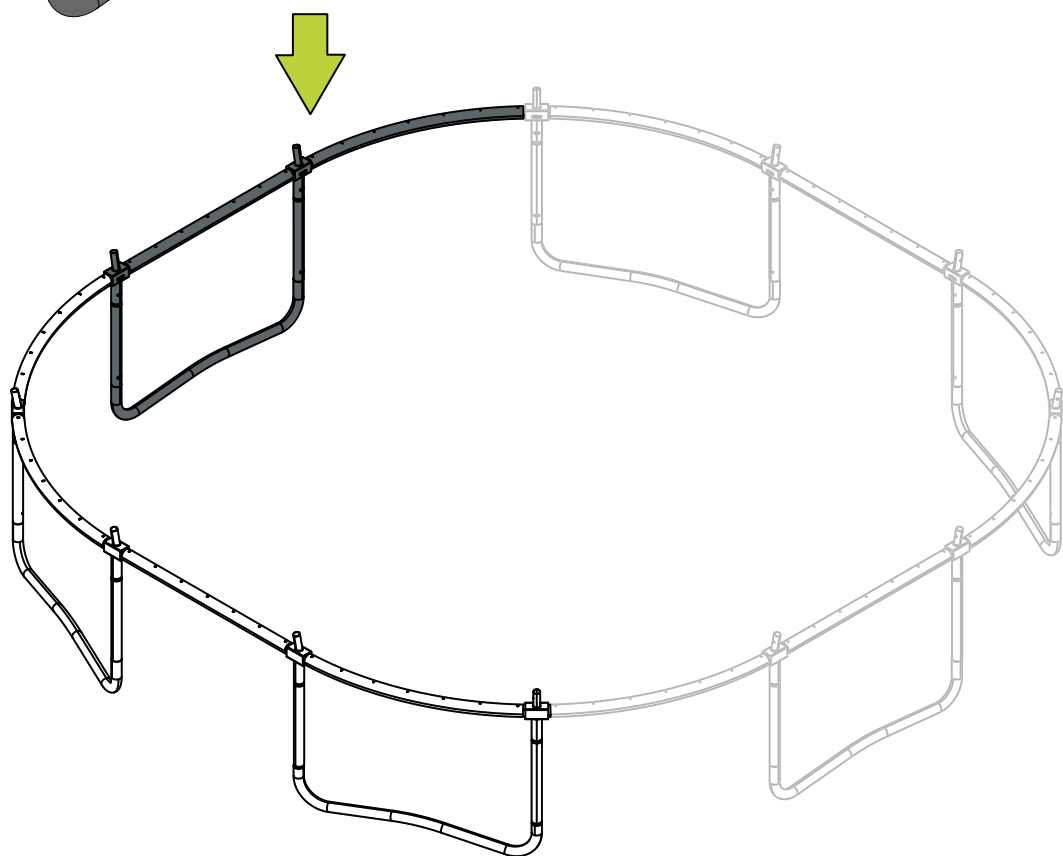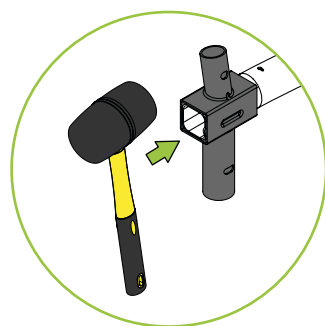

04

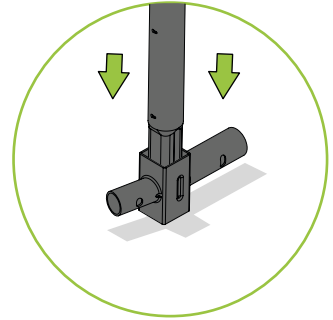





or

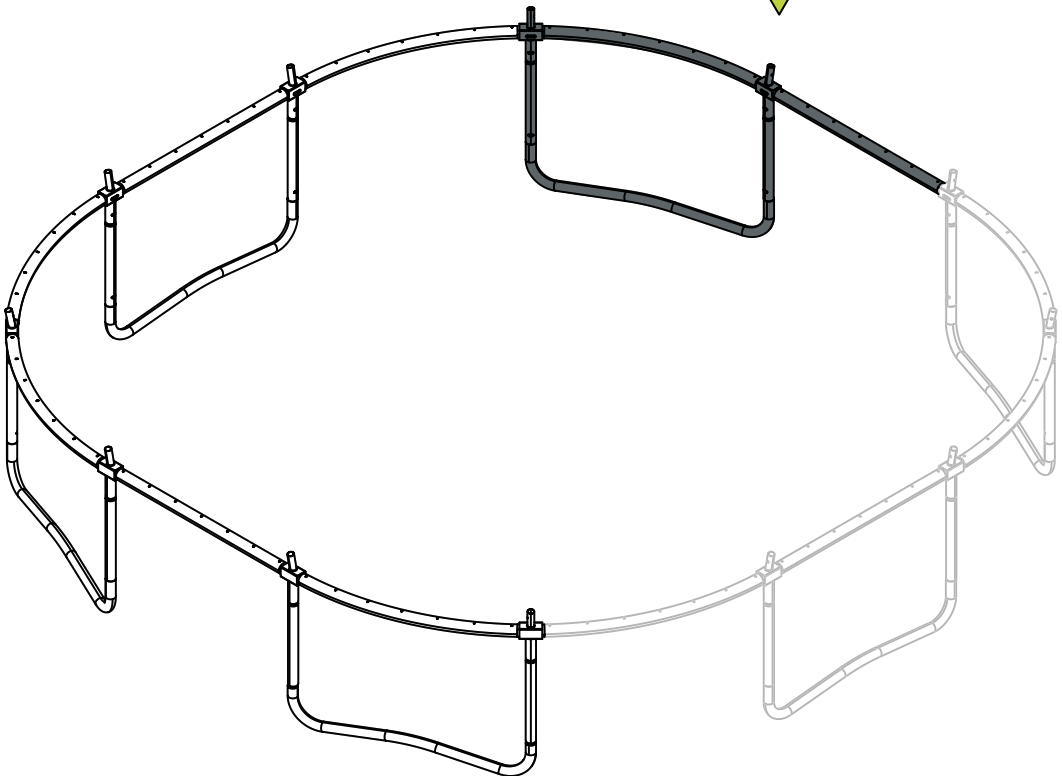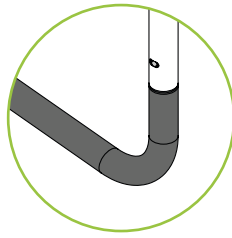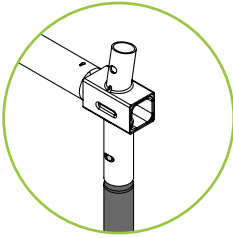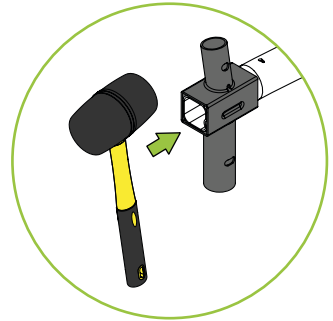



05





or

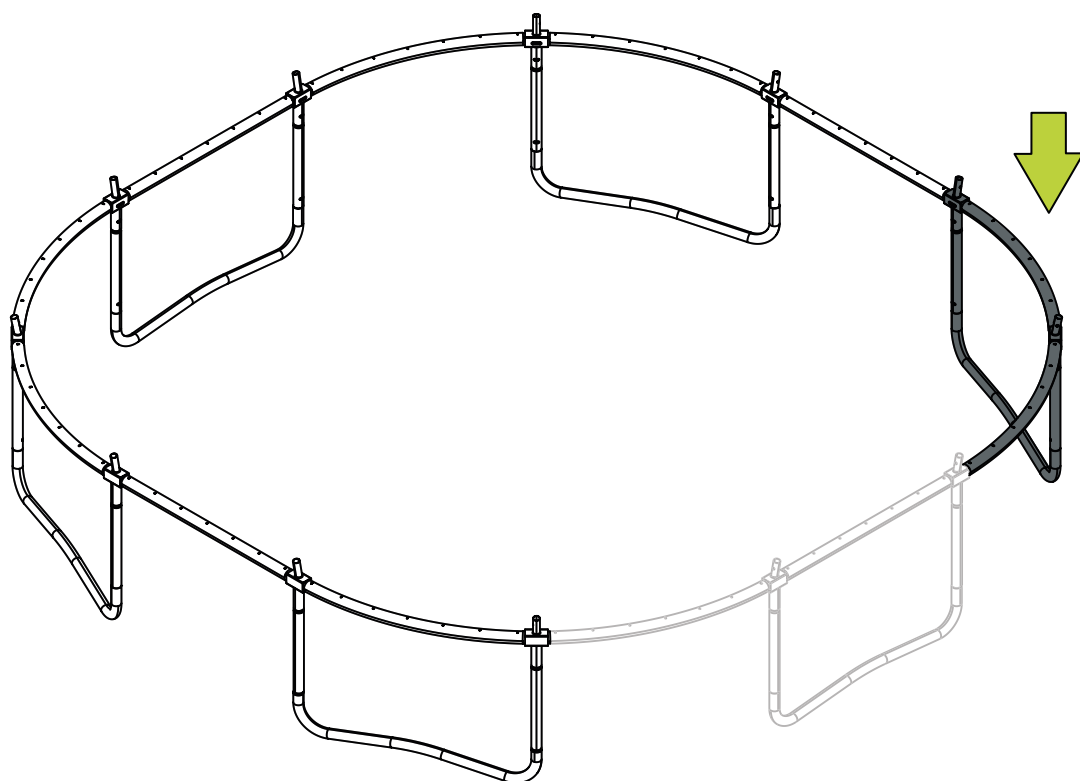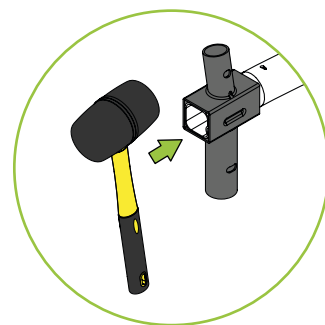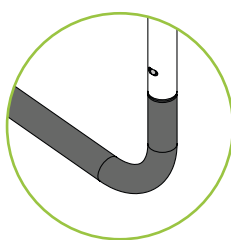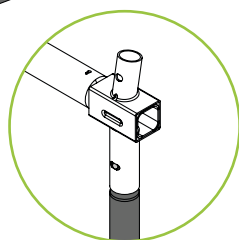


06

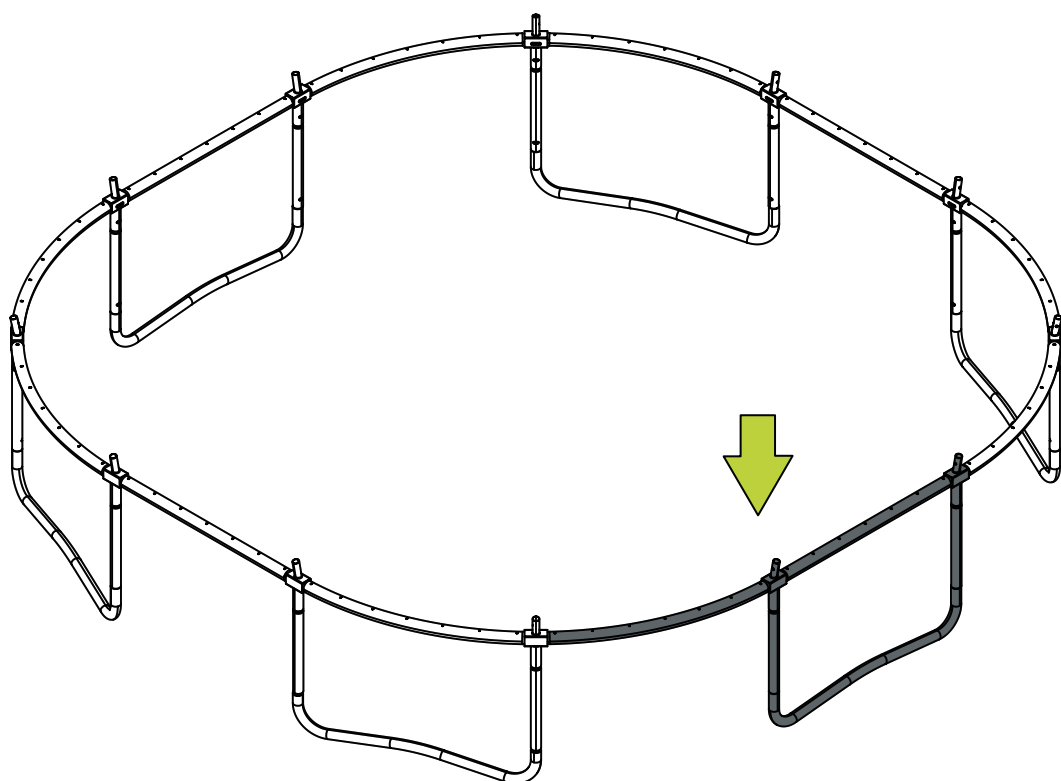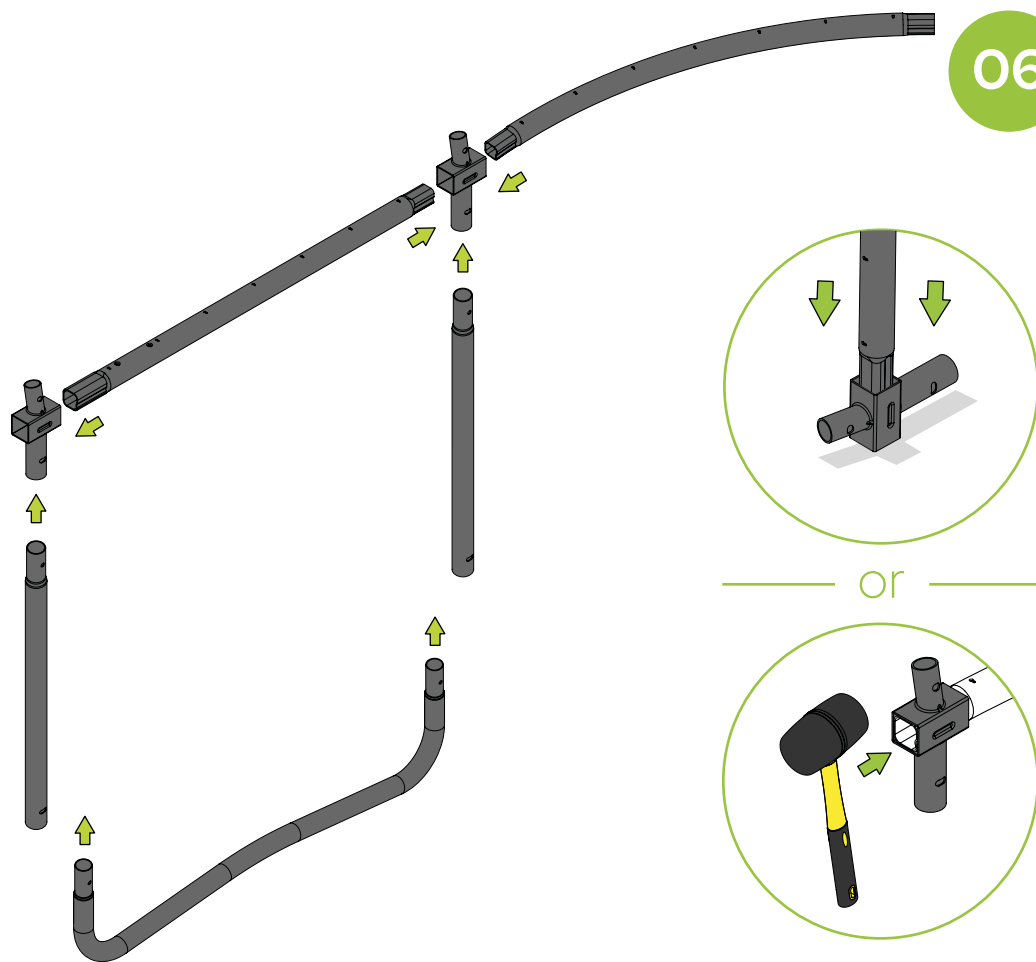


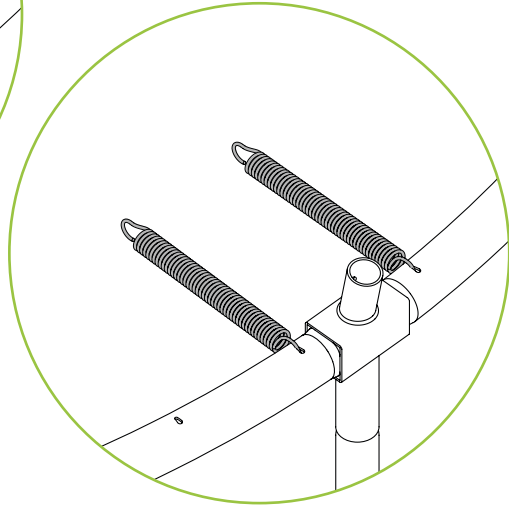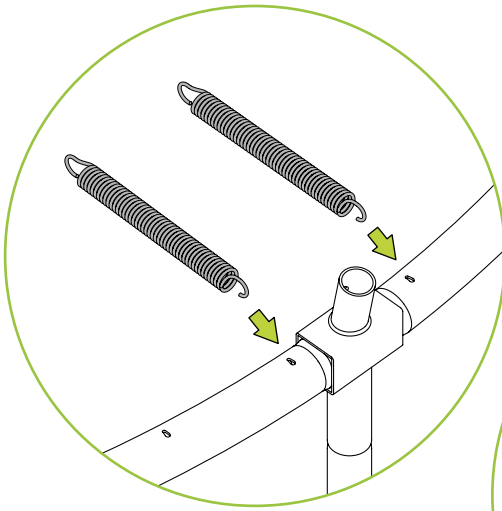


Attach 2 **Mega Springs** to either side of the **T Joint Connector** at each corner of the square frame.

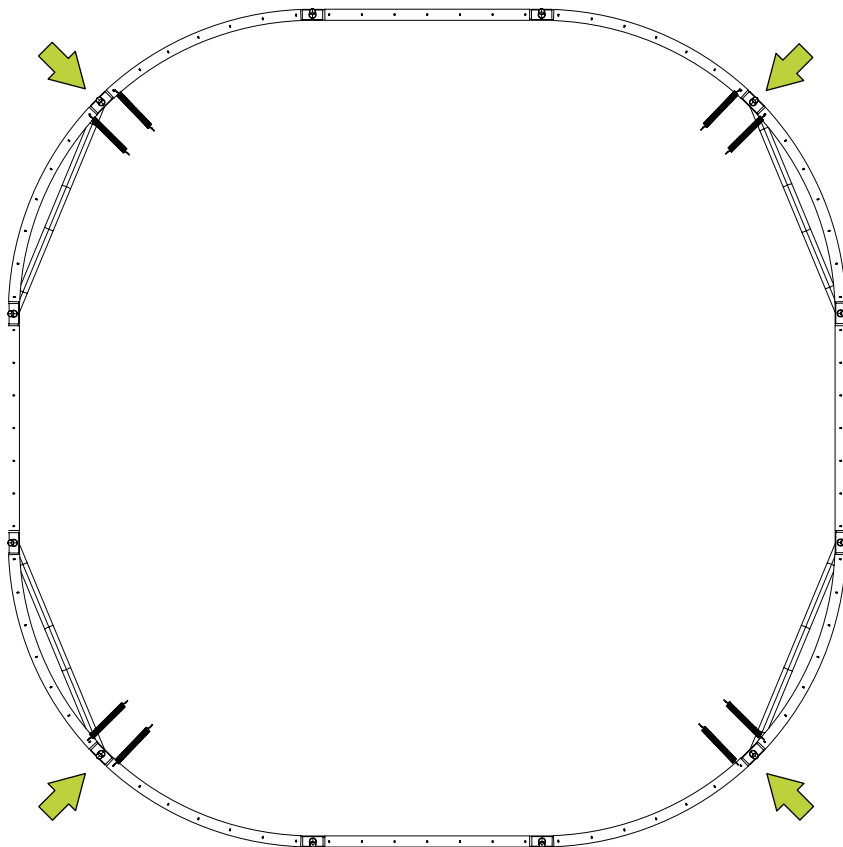


Lay the **Jump Mat** out with the Jumpflex logo facing upwards.
Align the green tag on the **Jump Mat** with the pre-attached springs
and hook each spring to the **Jump Mat** D-ring.

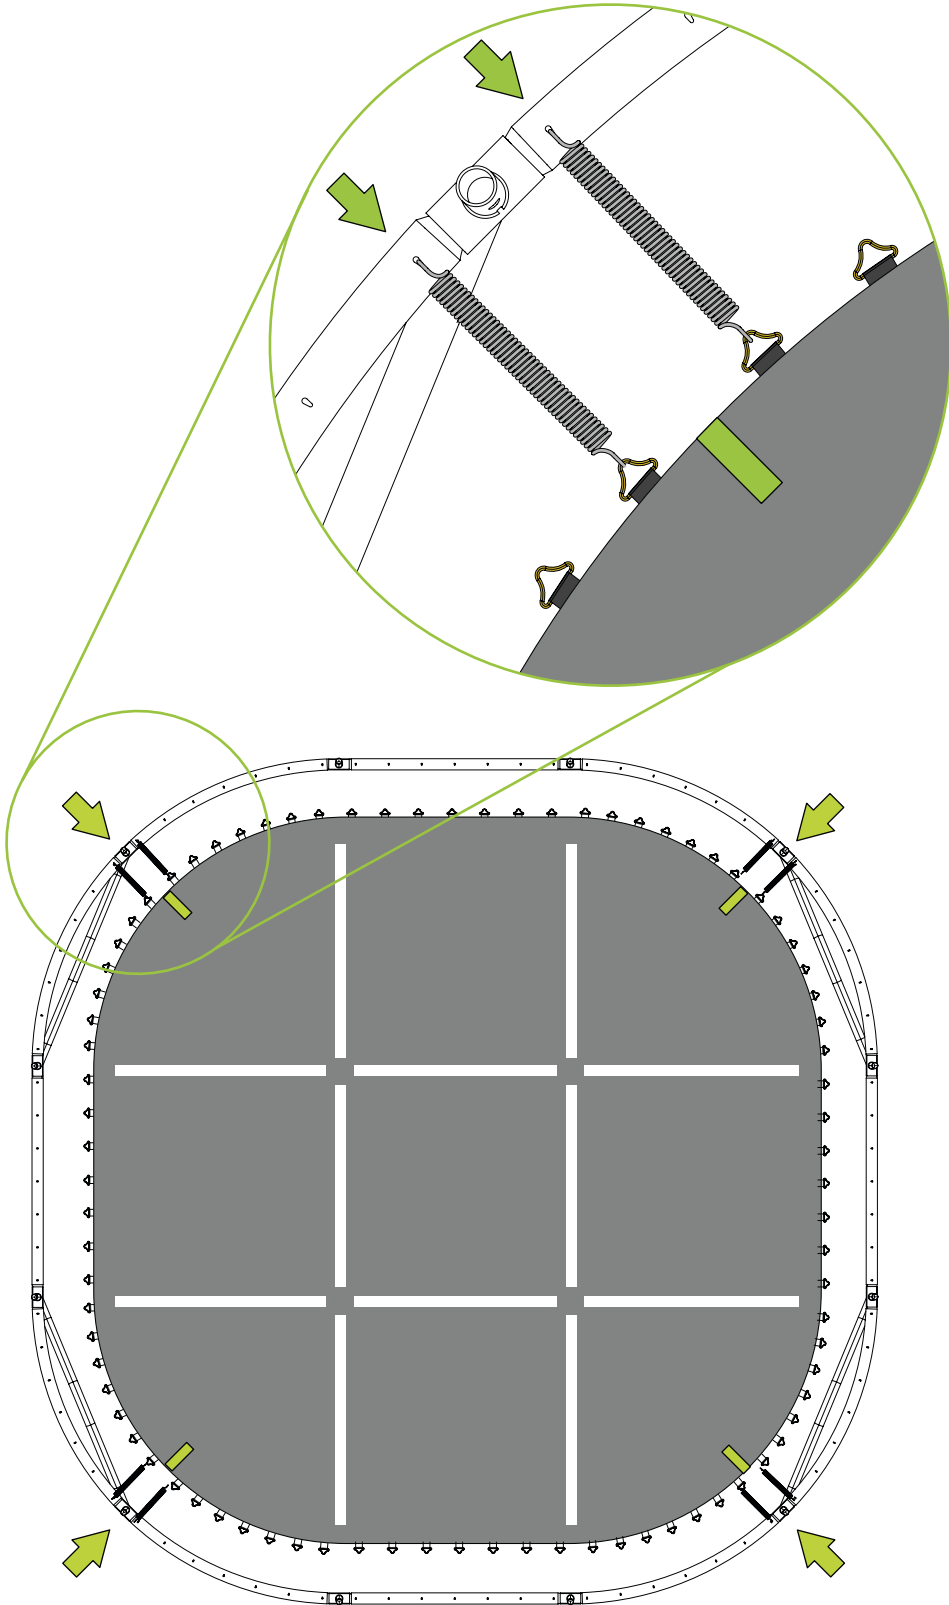



Attach 2 more **Mega Springs** to either side of the remaining **T Joint Connectors** and connect them to the **Jump Mat**.

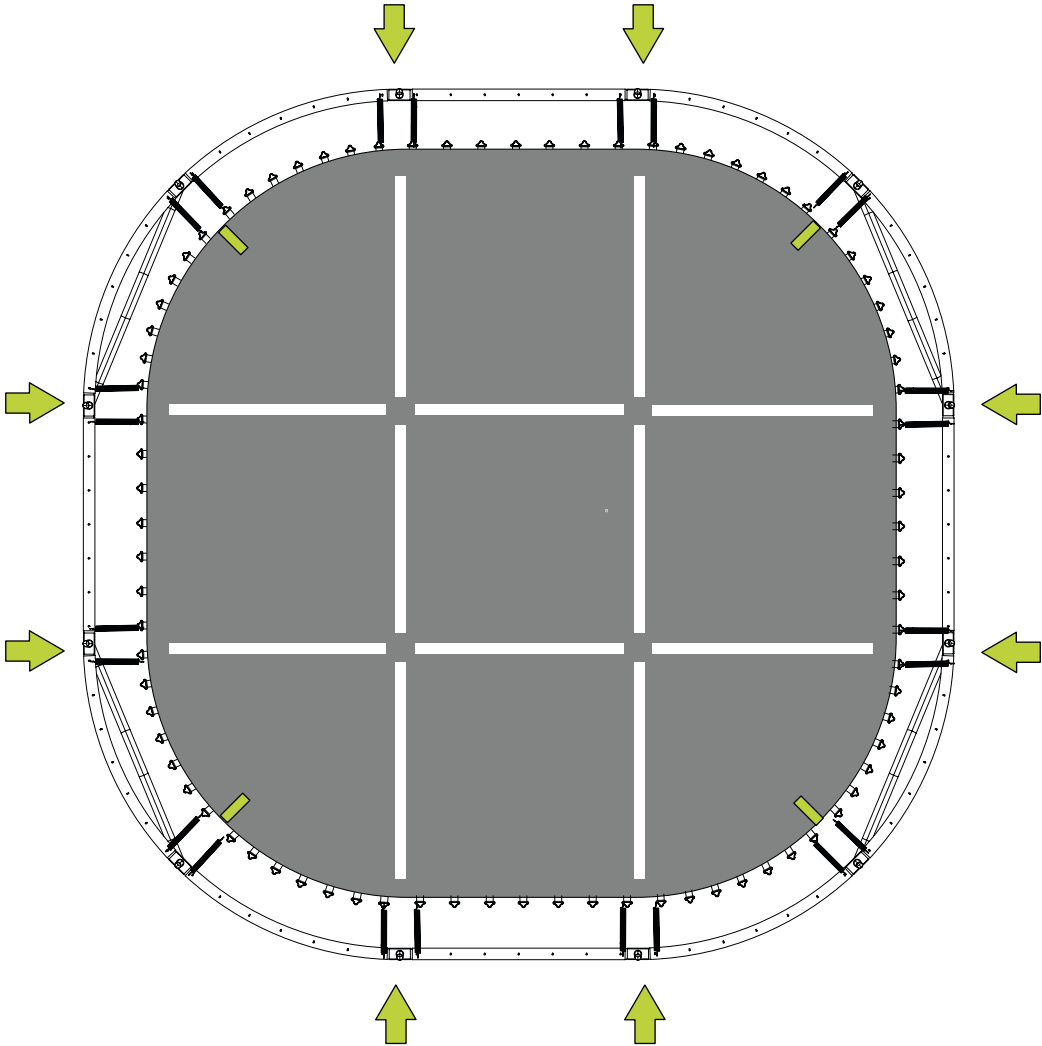


Using the Spring Tool attach a Spring first to the Jump Mat and then to the frame.

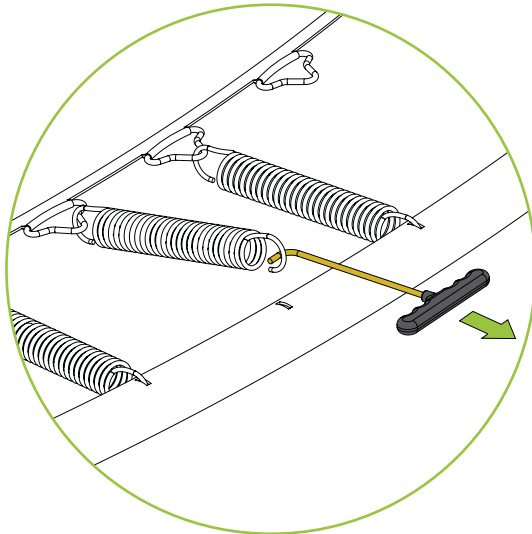


Using the **Spring Tool**, continue around the **Jump Mat**, attaching a spring first to the **Jump Mat** and then to the frame.

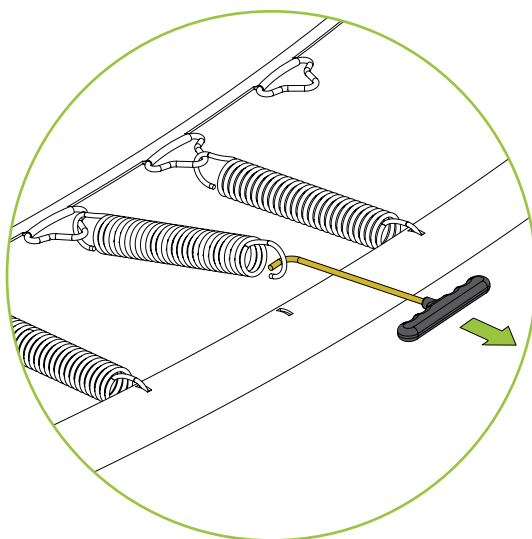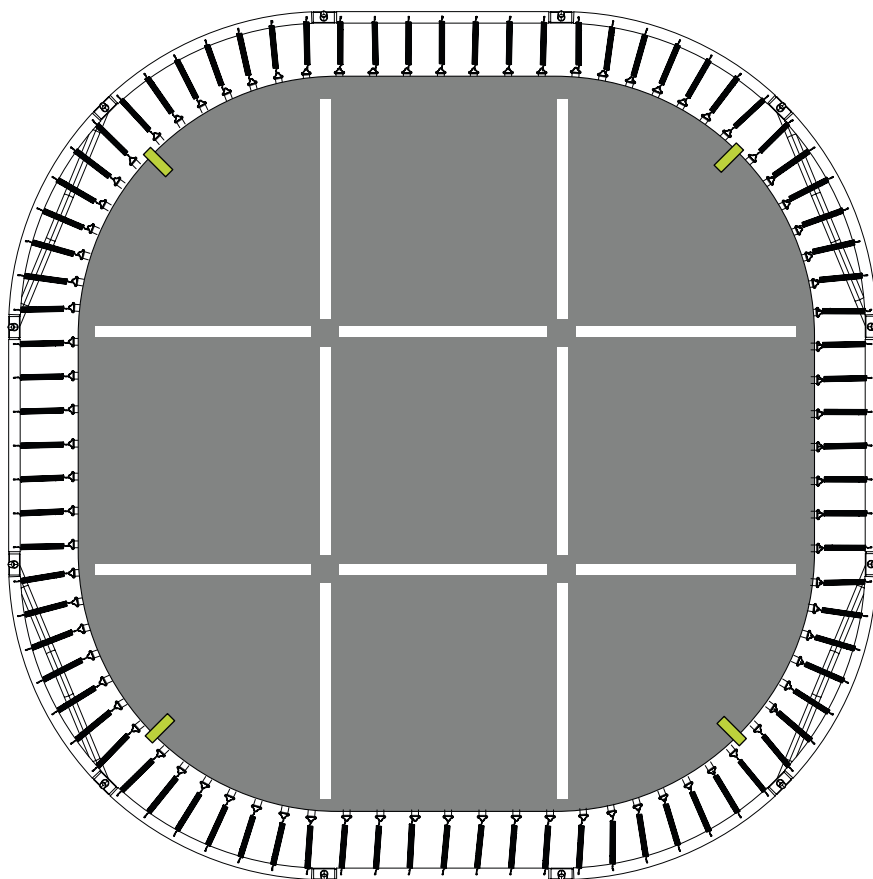

Connect the
Airflow Straps.

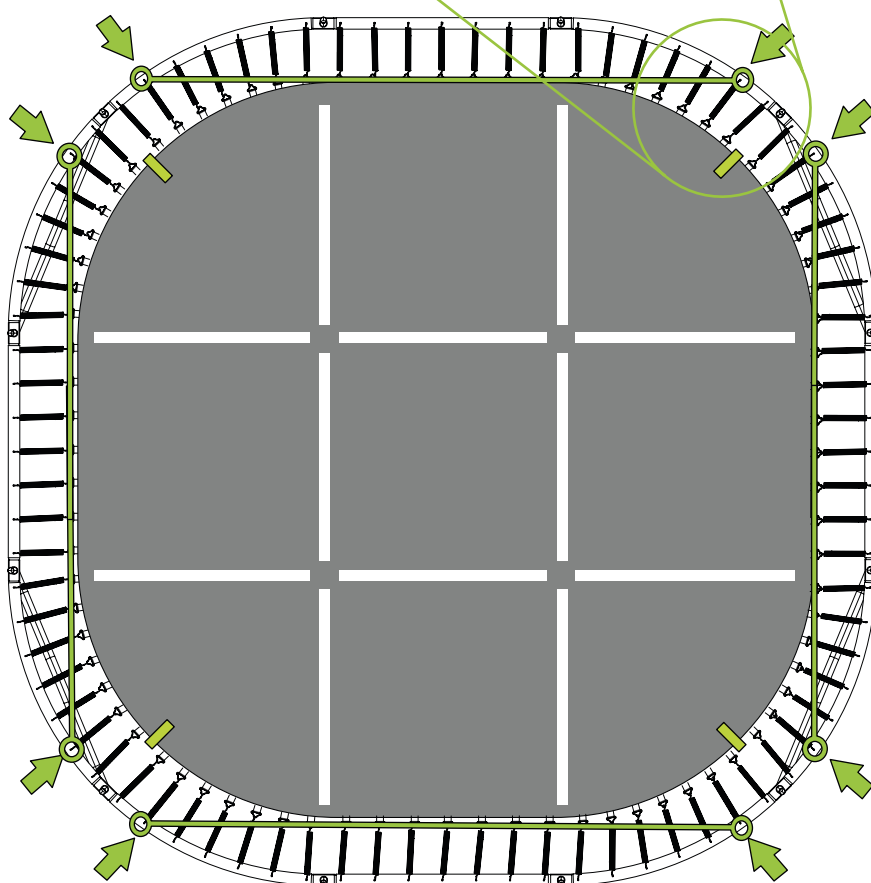


The Airflow Straps are designed to hold the weight of the Spring Padding while bouncing. This greatly improves the bounce performance of the trampoline.

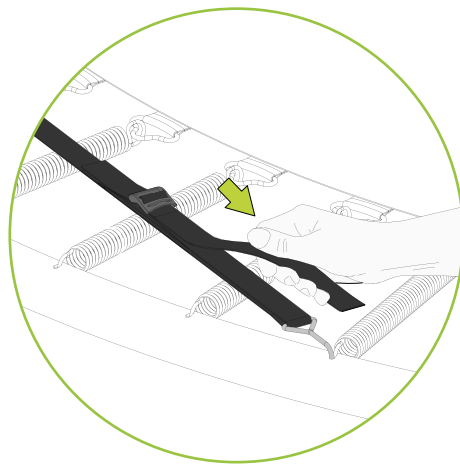


Take out the **Safety Net** and lay it out on top of the **Jump Mat**.
Locate the green tag making sure the tag is facing outwards.


12

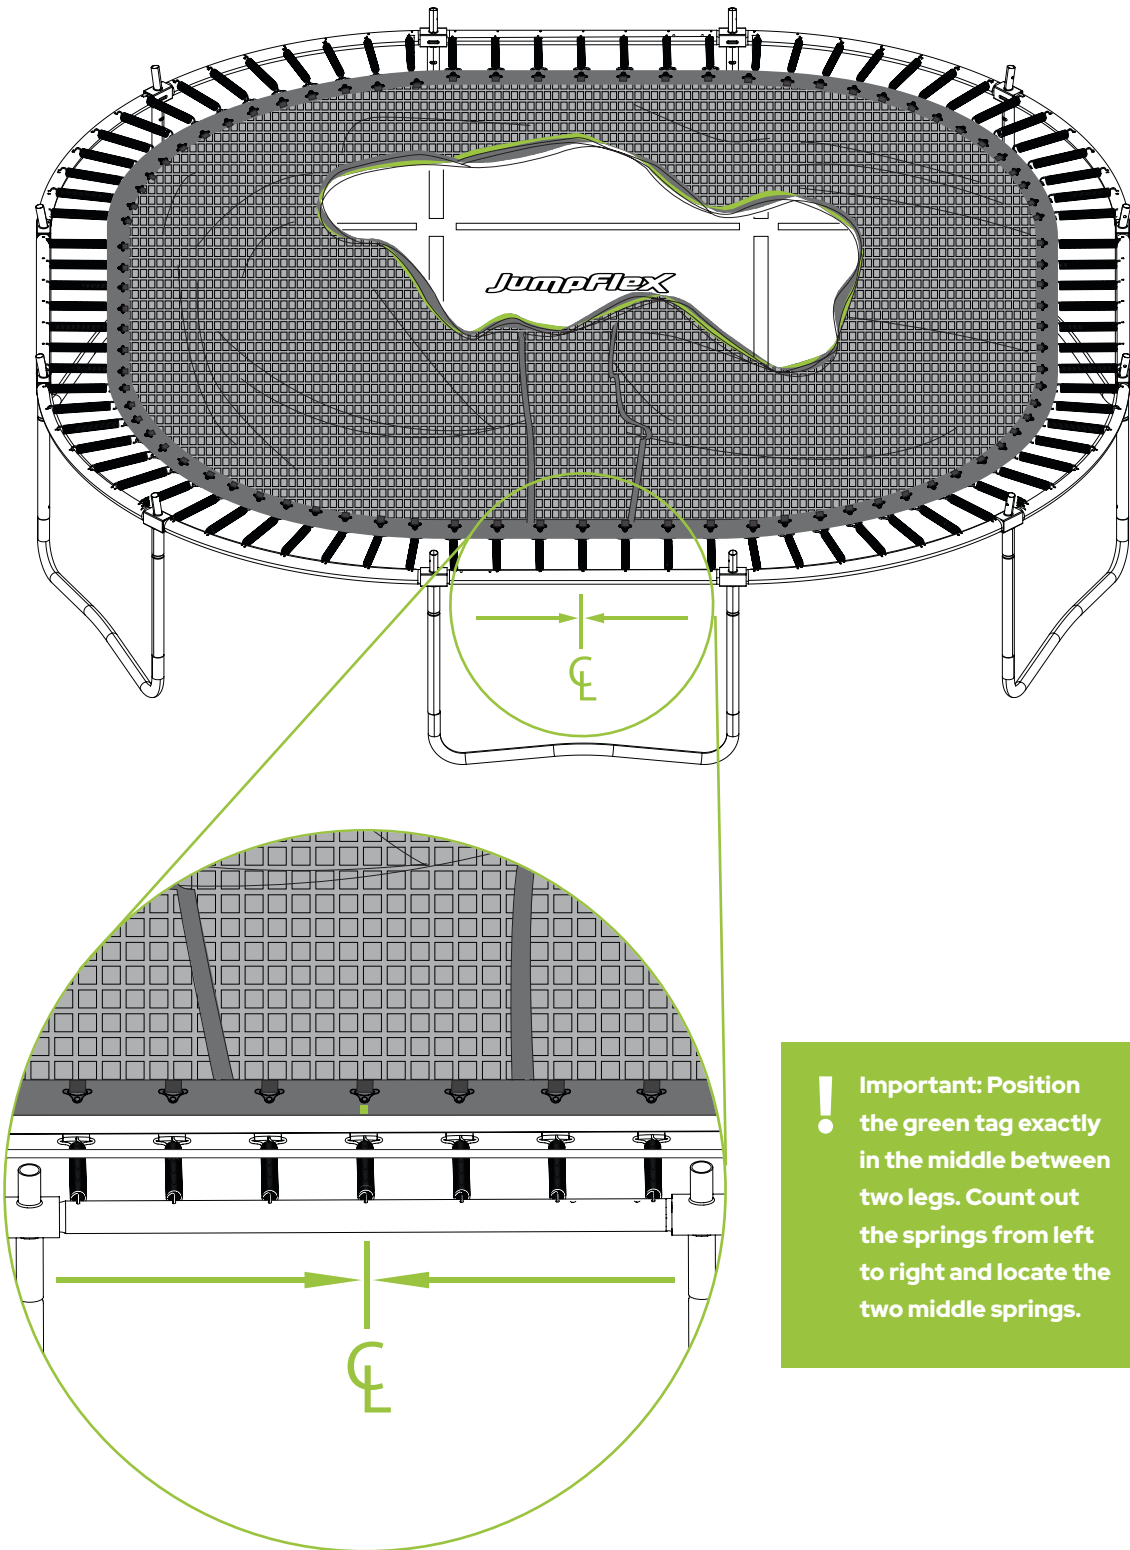


Important: Position the green tag exactly in the middle between two legs. Count out the springs from left to right and locate the two middle springs.

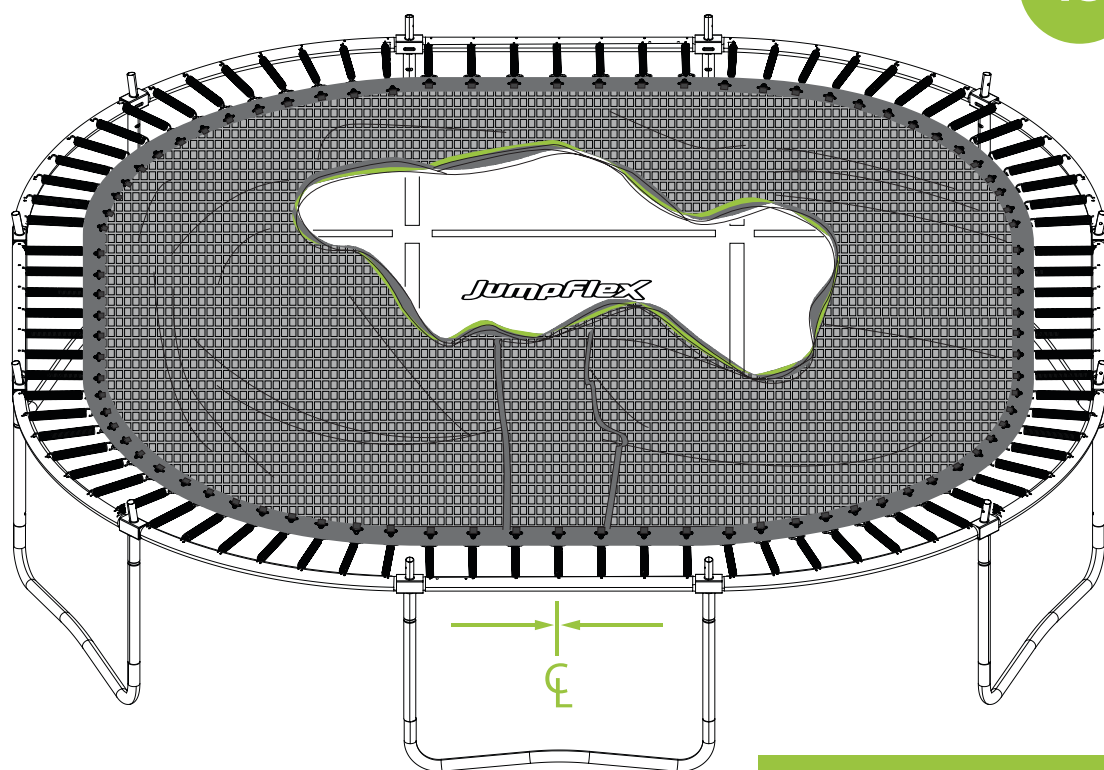


! Important: To make sure the net is not inside out, make sure the green tag is facing outwards.

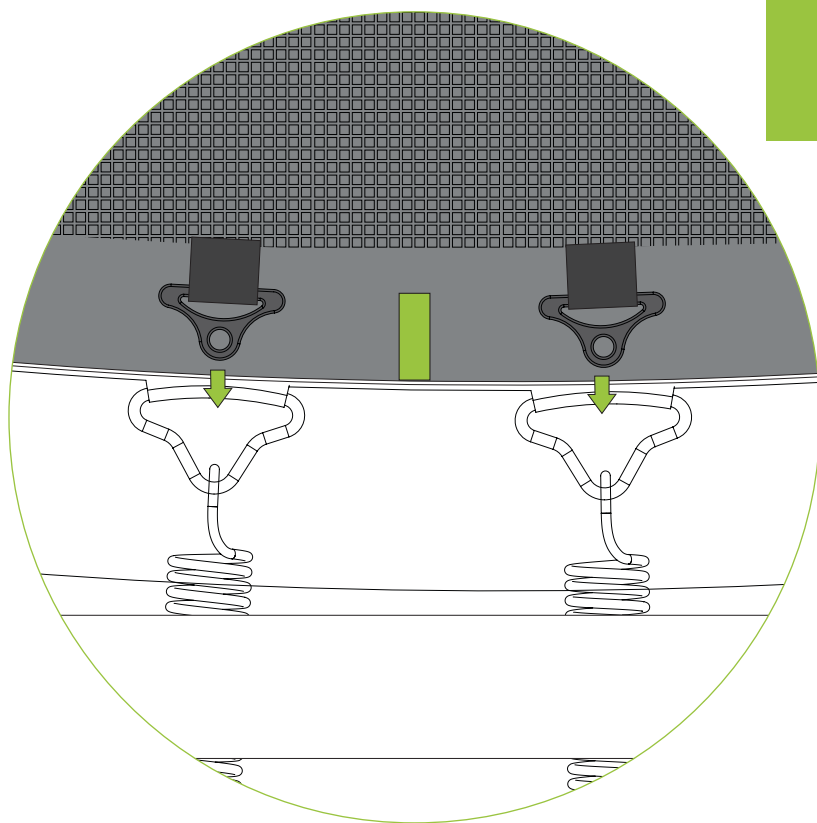

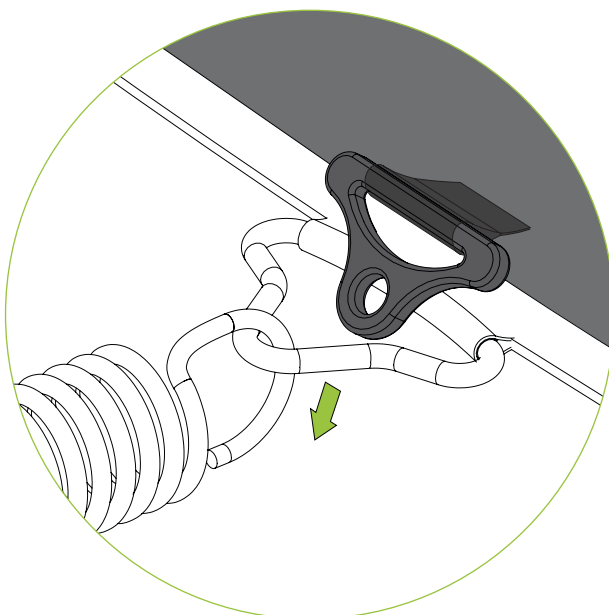


Starting at the green tag by the entrance, take a plastic eyelet from the base of the **Safety Net** and thread it through the **Jump Mat D-Ring** and over the attached spring hook. Work your way around the trampoline and repeat until all the eyelets are attached.

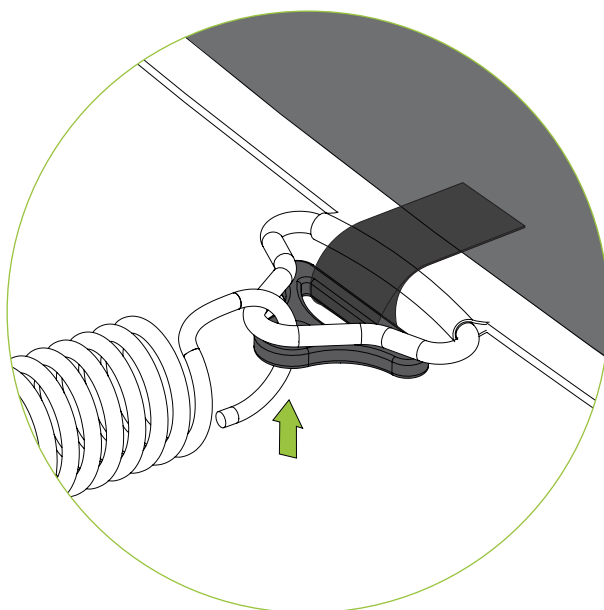



Take out and lay all the **Corner**
and Straight Pad sections over
the Springs and outer frame.

15

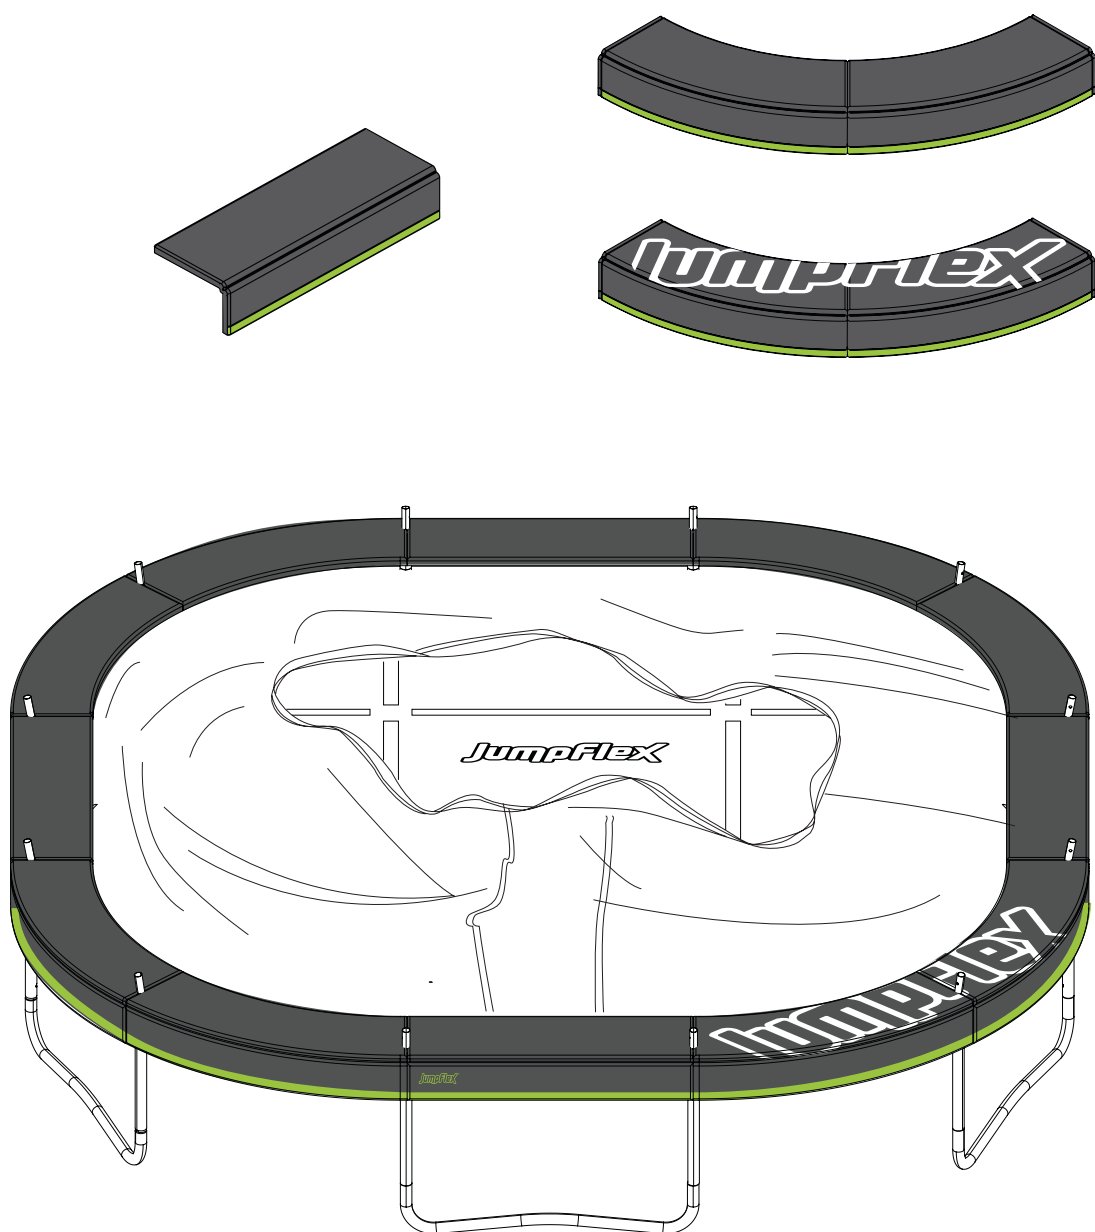


Velcro each Spring Padding section together by positioning the Velcro tab between the Velcro flap.


16

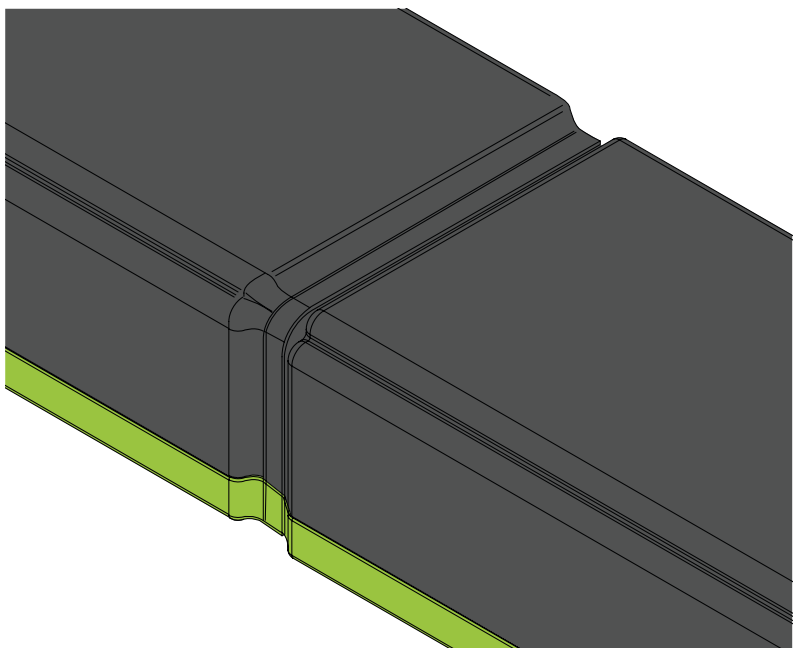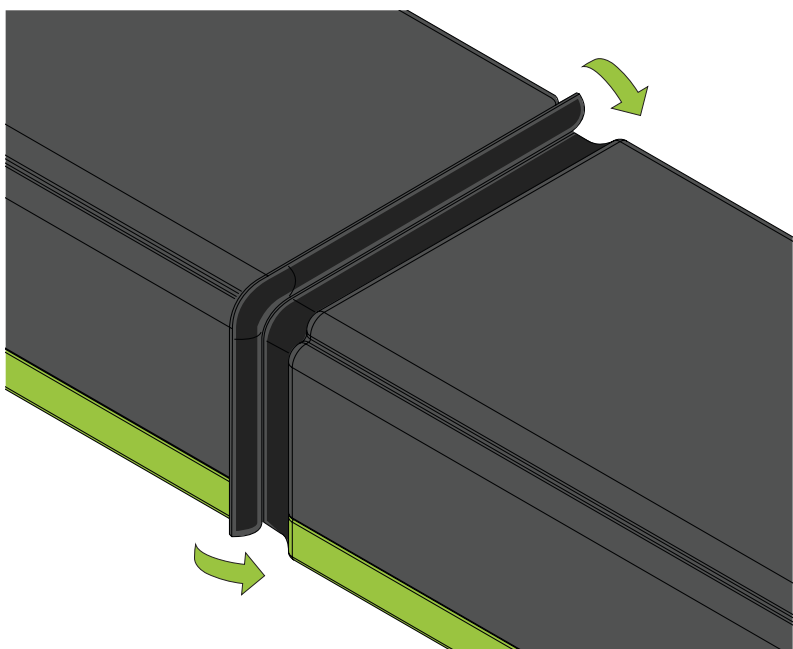

Once all Spring Pad sections are secured, insert the Net Pole Connection Tube up through the hole in each Spring Pad section.

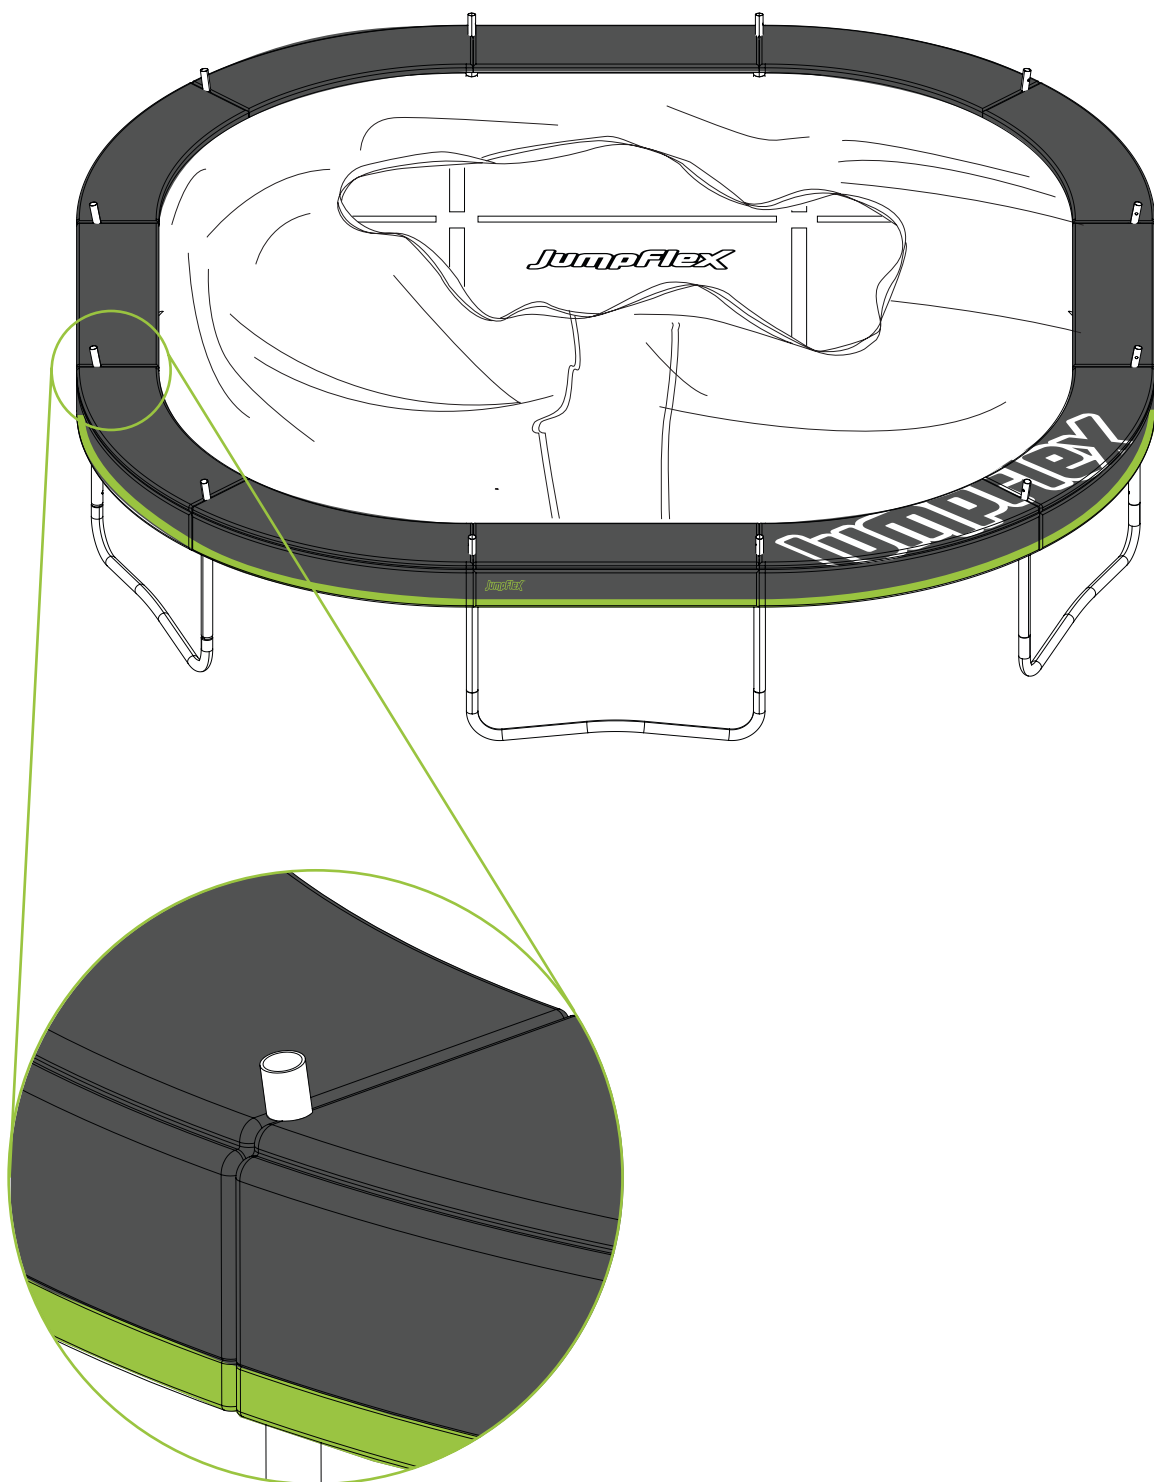

Take out one **Upper Net Pole** and remove the **Top Screw Cap**.



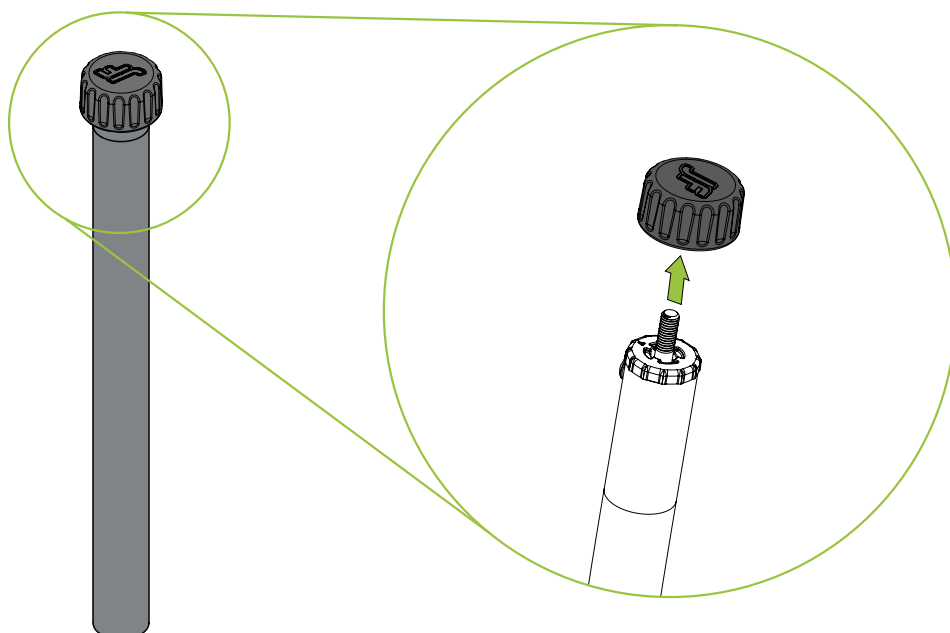


! Be sure to keep the top screw caps in a safe place.




To assembly the net poles, connect the three parts together. Connect the **Upper Net Pole** to the **Fibreglass Rod** and the **Lower Net Pole** to the bottom. Repeat these steps until all the net poles are assembled.



Caution: Wear provided gloves when handling the Fibreglass Rods.

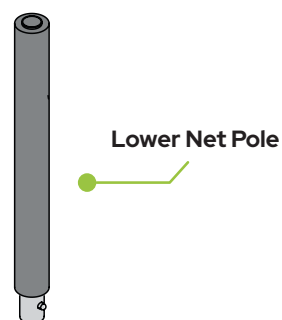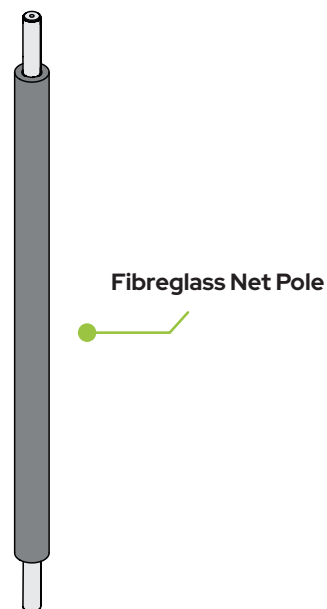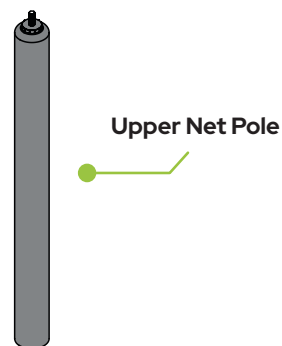



Take out the **Net Pole Sleeves** and slide them over the assembled net poles.

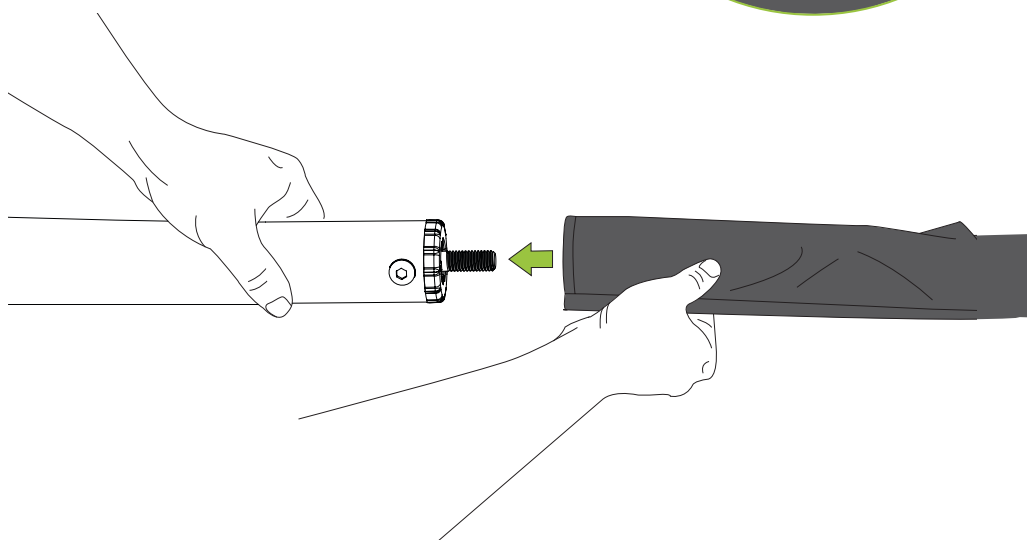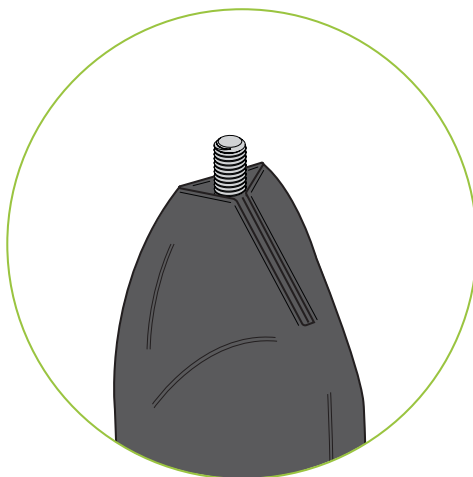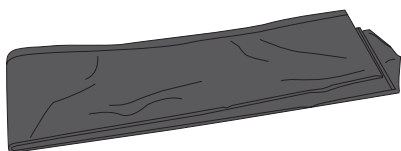

! Ensure the top thread is protruding through the sleeve.


Attach each assembled net pole into the top of the **T Joint Connector**.

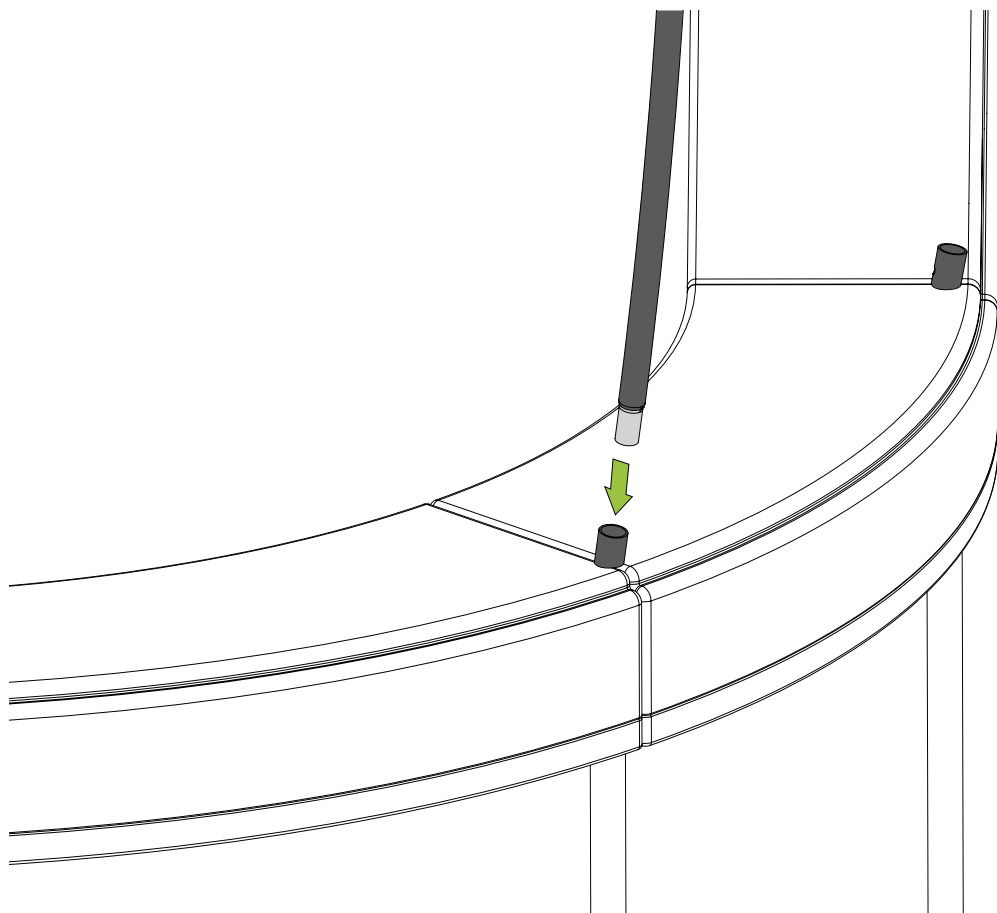


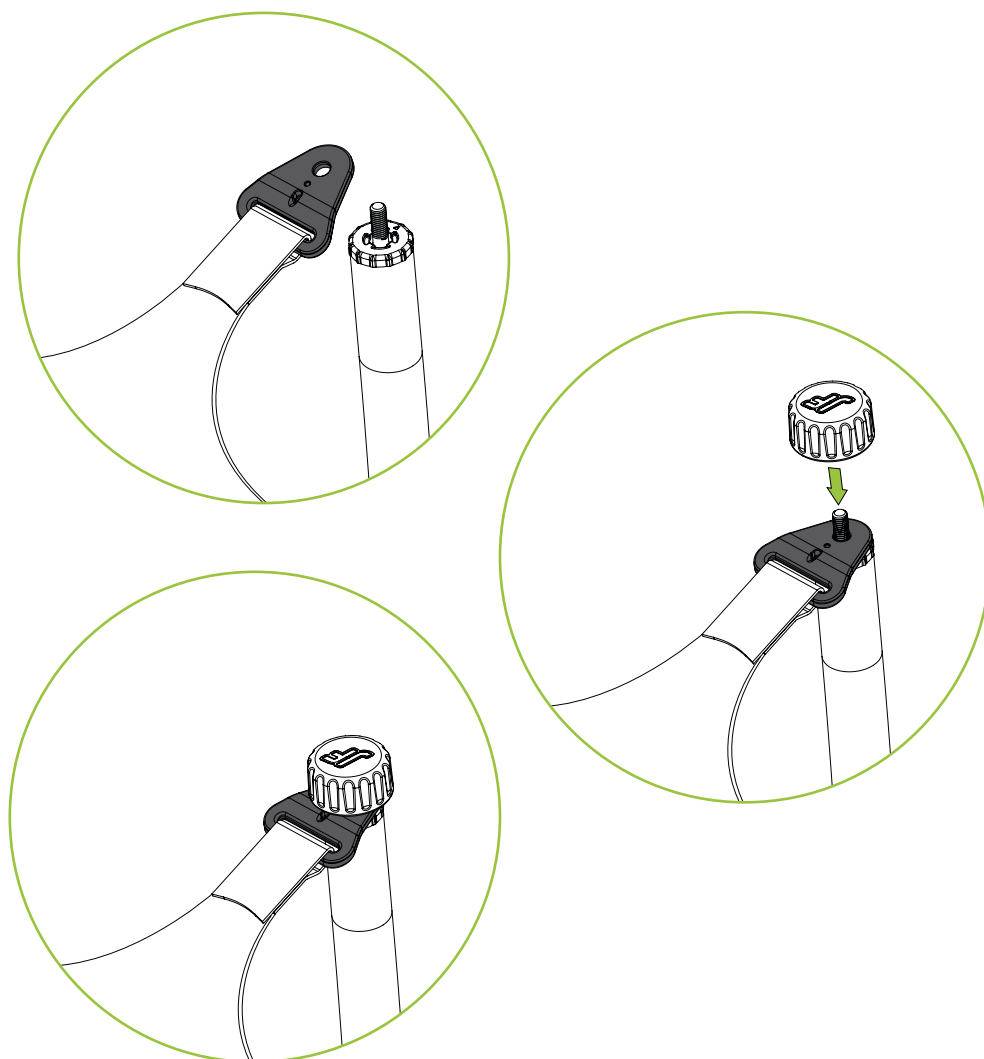

Take the plastic eyelets from the top of the **Safety Net** and insert the hole over the top thread of the **Upper Net Poles** to raise the net. Screw the **Net Pole Caps** back on the top thread to secure the plastic eyelet. **The Safety Net** is now fully assembled.

Take out the **Ladder** and place the ladder hooks over the **Upper Rail**, in the middle of the entrance.

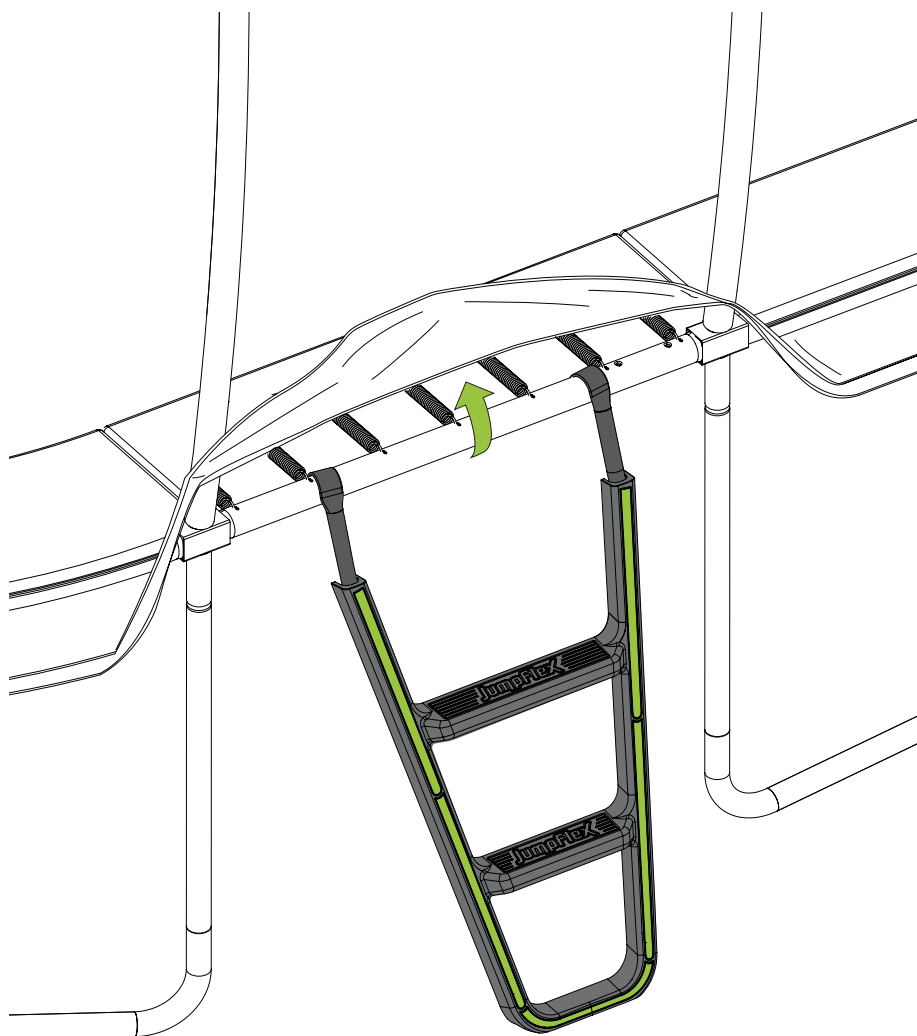

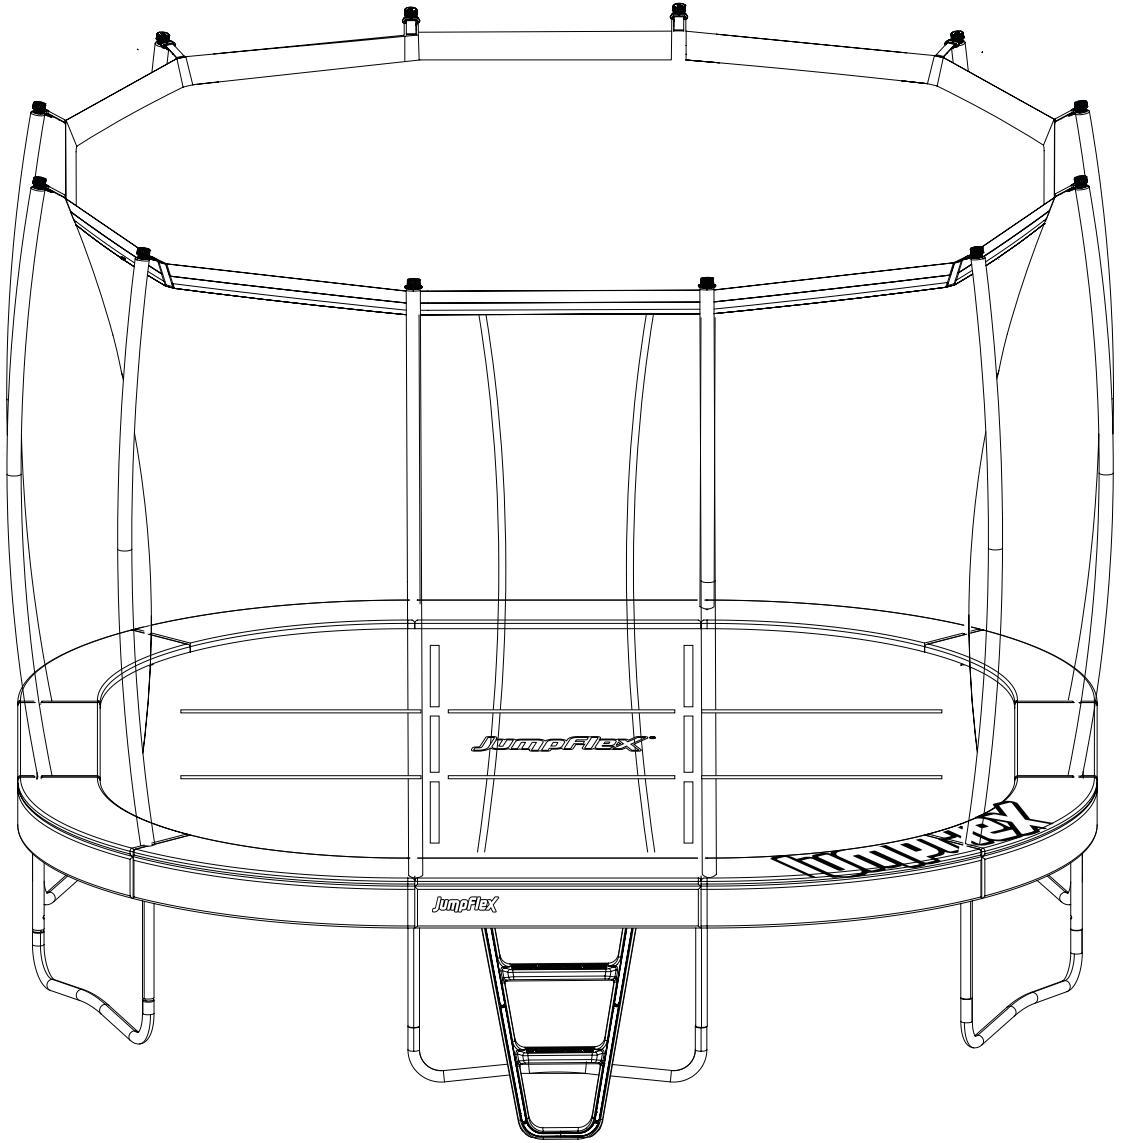

Congratulations
& happy bouncing!

Inhaltsverzeichnis

Hinweis an den Benutzer & Sicherheitsinformationen	40
Wartungs- und Pflegehinweise	47
Platzierung des Trampolins	48
Liste der Bestandteile des Trampolins	49
Montageanleitung	52

Benutzerhinweis und Sicherheitsinformationen

Benutzerhinweis

Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Mit dem Öffnen dieser Verpackung bestätigen Sie, dass Sie diese Vereinbarung gelesen haben, sie verstehen und sich mit ihren Bedingungen einverstanden erklären. Wenn Sie den Kauf im Namen einer anderen Person getätigt haben, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie den Kauf als deren Vertreter vorgenommen haben.

Bitte lesen Sie

Jumpflex®, als Lieferant von Trampolinen und Zubehör („Ausrüstung“), verkauft alle Ausrüstungen unter den folgenden Bedingungen:

1. Im größtmöglichen, gesetzlich zulässigen Umfang haften Jumpflex®, seine Mitarbeiter, Geschäftsführer und Vertreter nicht gegenüber dem Kunden, dessen Angehörigen oder gesetzlichen Vertretern für Sachschäden, Personenschäden oder Todesfälle, die dem Kunden entstehen, weil die Ausrüstung nicht mit angemessener Sorgfalt und Fachkenntnis hergestellt oder geliefert wurde, die Ausrüstung für ihren Zweck nicht geeignet ist oder aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, Gesetzesverstoß oder Verletzung gesetzlicher Pflichten durch Jumpflex®.
2. Jumpflex®, seine Mitarbeiter, Geschäftsführer und Vertreter haften nicht gegenüber dem Kunden, dessen Angehörigen oder gesetzlichen Vertretern für Personenschäden oder Todesfälle, die dem Kunden aus folgenden Gründen entstehen:
 - a. Wegen eines Vorfalls im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Besitz der Ausrüstung.
 - b. Die Ausrüstung wurde nicht gemäß dem Jumpflex®-Montagehandbuch installiert. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, alle Kartons zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Komponenten enthalten sind und sich in einem einwandfreien Zustand befinden, bevor mit der Montage begonnen wird.
 - c. Die Ausrüstung wurde nicht mit angemessener Sorgfalt und Fachkenntnis durch den Kunden oder einen externen Montageservice installiert.
 - d. Die Ausrüstung wurde nicht regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass das Trampolin und seine Komponenten sich im selben Zustand befinden, wie bei der Lieferung. Dies gilt insbesondere für Abnutzungserscheinungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Wetterschäden, Abnutzung der Sprungmatte, Polsterung und Netz, Ausdehnung der Federn, UV Schäden oder Rost.

Der Kunde erkennt an, dass die Nutzung dieser Ausrüstung gefährlich sein kann und inhärente Risiken und Gefahren birgt. Infolgedessen können Personenschäden oder Todesfälle auftreten. Der Kunde übernimmt und akzeptiert sämtliche derartigen Risiken im vollen gesetzlich zulässigen Umfang und verzichtet auf jegliche Ansprüche gegenüber Jumpflex®, sowie auf jegliche Klagen aufgrund von Verlusten, Schäden, Personenschäden oder Todesfällen, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung der Ausrüstung durch den Kunden verursacht wurden oder damit in Zusammenhang stehen. Dies schließt insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Haftung für fahrlässige oder unerlaubte Handlungen oder Unterlassungen, Pflichtverletzungen, Vertragsverletzungen oder Verstöße gegen gesetzliche Pflichten seitens Jumpflex®, seiner Führungskräfte, Geschäftsführer, Mitarbeiter oder Vertreter ein.

Risikowarnung

Die Nutzung dieser Ausrüstung beinhaltet ein erhebliches Risiko für die Benutzer, sich Verletzungen zuzuziehen – einschließlich der Möglichkeit schwerer Verletzungen, dauerhafter Behinderung oder sogar des Todes. Alle Personen, die die Ausrüstung verwenden, tun dies auf eigenes Risiko.

Spezifische Nutzungseinschränkungen

1. Verwenden Sie ein Jumpflex®-Trampolin nicht ohne erwachsene und fachkundige Aufsicht. Kinder, die ein Trampolin mit Sicherheitsnetz benutzen, müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Kleine Kinder müssen ständig beaufsichtigt werden.
2. Versuchen Sie nicht, Saltos zu machen, und erlauben Sie dies auch anderen Benutzern nicht.
3. Erlauben Sie nicht, dass sich mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin befindet.
4. Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn es regnet oder nass ist.
5. Springen Sie nicht auf oder vom Trampolin.
6. Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
7. Erlauben Sie keine Aktivitäten unter dem Trampolin.
8. Erlernen Sie grundlegende Sprünge und Positionierungen des Körpers gründlich, bevor Sie fortgeschrittene Aktivitäten und Fähigkeiten ausprobieren.
9. Sichern Sie das Trampolin ordnungsgemäß, wenn es nicht in Gebrauch ist, um die unbefugte Nutzung zu verhindern. Wenn eine Trampolinleiter verwendet wird, sollte die Aufsichtsperson diese entfernen, wenn der Bereich verlassen wird.
10. Das Trampolin darf nicht bei böigem oder starkem Wind verwendet werden und nur dann, wenn der Wind oder die Luftbewegung ruhig und sanft ist.

Sicherheitsanweisungen

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Trampolin benutzen.
2. Lassen Sie immer nur eine Person zeitgleich gleichzeitig auf das Trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehr als eine Person kann zu schweren Verletzungen führen.
3. Verwenden Sie das Trampolin zu jeder Zeit nur unter Aufsicht eines reifer Erwachsenen/supervision zu jeder Zeit.
4. Überprüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung. Stellen Sie sicher, dass die Rahmenpolsterung korrekt und sicher positioniert ist. Ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile.
5. Halten Sie Gegenstände fern, die die Benutzung des Trampolins beeinträchtigen könnten. Sorgen Sie für einen freien Bereich rund um, über und unter dem Trampolin.
6. Missbrauch und unsachgemäße Verwendung des Trampolins sind gefährlich und können schwere Verletzungen verursachen.
7. Verwenden Sie das Sicherheitsnetz gemäß den unten aufgeführten Richtlinien (siehe Abschnitt: „SICHERE NUTZUNG DES SICHERHEITSNETZES“).
8. Konzentrieren Sie beim Springen Ihre Augen auf den Rand des Trampolins. Dies hilft, den Sprung zu kontrollieren.
9. Vermeiden Sie es, zu lange zu springen. Springen Sie nicht, wenn Sie müde sind.
10. Stoppen Sie Ihren Sprung, indem Sie Ihre Knie beugen, wenn Ihre Füße mit dem Trampolinbett in Kontakt kommen. Erlernen/Lernen Sie diese Fähigkeit, bevor Sie andere Fähigkeiten ausprobieren.
11. Verwenden Sie die Federn oder Erweiterungselemente niemals als „Handgriffe“.
12. Vermeiden Sie es, zu hoch zu springen. Bleiben Sie niedrig, bis Sie Ihren Sprung kontrollieren können und wiederholt im Zentrum des Trampolins landen können.
13. Verwenden Sie das Trampolin nicht als Sprungbrett zu anderen Objekten. Verwenden Sie das Trampolin nur für Trampolinsprünge.
14. Es ist ratsam, nicht sofort nach einer Mahlzeit zu springen.
15. Versuchen Sie keine „Kniesprünge“. „Kniesprüngeabwürfe“. Dies kann zu Verletzungen führen, wenn Sie diese Fähigkeit ohne Erfahrung oder persönliche Anleitung ausprobieren.
16. Ihre Kleidung sollte viel Bewegungsfreiheit bieten, allerdings aber wird weite Kleidung nicht empfohlen.
17. Tragen Sie keine Schnallen oder Schmuck, da diese das Material des Trampolinsmaterial beschädigen und den Springenden verletzen könnten.
18. Tragen Sie keine Schuhe, während Sie auf dem Trampolin springen, es sei denn, sie sind speziell für die Verwendung auf einem Trampolin entwickelt worden.
19. Entfernen Sie die Leiter, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um zu verhindern, dass kleine Kinder herunterfallen und sich verletzen.
20. Vermeiden Sie es, verschiedene Gegenstände auf das Trampolin zu bringen.
21. Verzichten Sie darauf, auf dem Trampolin zu essen oder zu trinken, um Verschüttungen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
22. Denken Sie daran, geeignete Sonnenschutzkleidung, Sonnenschutzmittel und einen Hut (weich, nicht hart) zu tragen, um einen Sonnenbrand zu vermeiden.
23. Für weitere Informationen oder zusätzliche Schulungsmaterialien wenden Sie sich an Jumpflex oder Ihren nächstgelegenen Trampolin Club.

Sichere Nutzung Des Sicherheitsnetzes

Erwachsenen Aufsicht von Kindern

Kinder, die ein Trampolin mit einem Sicherheitsnetz benutzen, müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Kleine Kinder müssen ständig beaufsichtigt werden. Erwachsene müssen besonderes Augenmerk auf Folgendes richten:

- Sicherstellen, dass der Eingang des Sicherheitsnetzes vor der Nutzung des Jumpflex®-Trampolins vollständig geschlossen ist.
- Dinge, die Kinder ins Sicherheitsnetz bringen, insbesondere scharfe oder zerbrechliche Gegenstände.
- Die Aktivitäten der Kinder im Sicherheitsnetz.
- Die Bedingungen im Sicherheitsnetz, während Kinder es benutzen.
- Die Art und Weise, wie Kinder das Sicherheitsnetz betreten und verlassen.

Stromschlaggefahr im Zusammenhang mit dem Metallrahmen des Trampolins und des Sicherheitsnetzes

Die Trampolin- und Sicherheitsnetzrahmen bestehen aus verzinktem Stahl. Sie sind nicht geerdet und leiten Strom. Aus diesem Grund besteht eine Stromschlaggefahr. Es dürfen zu keinem Zeitpunkt Lampen, elektrische Heizgeräte, Verlängerungskabel oder Haushaltsgeräte auf dem Trampolin oder im Sicherheitsnetz verwendet werden.

Gefahren im Zusammenhang mit dem Betreten und Verlassen des Trampolinsicherheitsnetzes

- Ein auf einem Trampolin installiertes Sicherheitsnetz ist vom Boden abgehoben. Die Höhe des Sicherheitsnetzes erhöht das Sturzrisiko, wenn ein Springer das Netz betritt oder verlässt. Besonders kleine Kinder haben möglicherweise Schwierigkeiten, das Netz zu betreten oder zu verlassen. Um das Sturzrisiko zu verringern, helfen Sie kleinen Kindern immer beim Ein- und Aussteigen.
- Betreten und verlassen Sie das Trampolin nur durch die Tür des Sicherheitsnetzes (die Reißverschlussöffnung in der Netzwand). Die Trampolinmatte und die Netzwände des Sicherheitsnetzes sind separate Teile. Kein Springer, insbesondere kleine Kinder, sollte jemals das Netz verlassen, indem er zwischen der Matte und den Netzwänden hindurch geht. Ein Versuch, auf diese Weise herauszukommen, birgt die Gefahr des Erstickens, wenn man zwischen dem Trampolinrahmen und den Netzwänden stecken bleibt.
- Kinder sollten mit geeigneter Aufsicht auf und vom Trampolin klettern – sie sollten nicht springen. Vom Trampolin auf den Boden zu springen ist gefährlich. Ebenso sollten Kinder nicht rennen und sich auf das Trampolin werfen.
- Dunkelheit erhöht die Sturzgefahr, wenn ein Springer das Sicherheitsnetz betritt oder verlässt. Verwenden Sie das Trampolin nur, wenn ausreichend Licht vorhanden ist.

Gefahren im Zusammenhang mit Tieren, scharfen oder zerbrechlichen Gegenständen

- Um Schäden am Trampolinsicherheitsnetz und am Trampolin zu vermeiden, empfiehlt Jumpflex®, keine Haustiere oder andere Tiere ins Netz zu lassen. Die Krallen und Zähne von Tieren können das Netz beschädigen. Springen Sie nicht auf dem Trampolin, während Sie einen scharfen oder zerbrechlichen Gegenstand halten oder an sich tragen.

Wartungs- und Pflegeanweisungen

Die Anschaffung Ihres Trampolins ist eine bedeutende Investition für den Spaß Ihrer Familie, und es muss beachtet werden, dass unsachgemäße Nutzung oder mangelnde Pflege zu einer vorzeitigen Abnutzung führen kann. Bitte befolgen Sie alle unten aufgeführten Punkte, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt so lange wie möglich hält.

Allgemeine Pflege

1. Es wird dringend empfohlen, alle Metallverbindungen und Federbefestigungen alle zwei Monate mit einem Lanolin-Schmiermittel-Spray zu besprühen.
2. Wir empfehlen dringend, Ihr Jumpflex-Trampolin und Zubehör einmal im Monat mit warmem Seifenwasser zu reinigen. Wenn Schmutz und andere Partikel auf dem Trampolin verbleiben, kann dies den Verschleiß beschleunigen.
3. Wenn Ihr Trampolin für längere Zeit nicht verwendet wird, ist es ratsam, es vor den Witterungsbedingungen zu schützen und an einem trockenen Ort zu lagern.
4. Schützen Sie Ihr Trampolin bei extremem Wetter, wie starkem Wind, Hagel und Blitzschlag. Eine effektive Methode, um Schäden unter diesen extremen Umständen zu vermeiden, ist, das Trampolin mit einer geeigneten Schutzhülle abzudecken und das Trampolin am Boden zu sichern, um zu verhindern, dass es durch starke Winde bewegt wird.
5. Überprüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung und ersetzen Sie abgenutzte, defekte oder fehlende Teile.

Sicherheits Polsterung

1. Schmutz und Staub, die sich auf der Sicherheitspolsterung ansammeln, beschleunigen die Abnutzung der Polsterung, wenn sie nicht entfernt werden. Ihre Sicherheitspolsterung sollte einmal im Monat mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.
2. Die Sicherheitspolsterung des Trampolins besteht aus wasserabweisendem und UV-beständigem Material, das der Sonnenexposition standhält. Die Sicherheitspolsterung ist so konzipiert, dass sie bei eingeschlossenem Wasser entleert werden kann, da dies die Abnutzung der Polsterung beschleunigen kann. Wenn Wasser eingeschlossen wird, heben Sie die Polsterung von der Innenseite des Randes an, um das Wasser abzulassen.
3. Die Sicherheitspolsterung muss oberhalb der

Federn locker gehalten werden. Unter keinen Umständen sollte die Sicherheitspolsterung zum Sitzen, Stehen oder Lehnen verwendet werden. Dieses Gewicht bringt direkten Kontakt zu den Federn und kann dazu führen, dass die Polsterung reißt und/oder Verletzungen verursacht.

4. In Gebieten mit extrem kaltem Wetter, sollten die Sicherheitspolsterungen während des Winters entfernt und drinnen gelagert werden. Dadurch wird das mögliche Risiko, dass durch Minustemperaturen Risse entstehen könnten, verhindert.


5. Unter keinen Umständen sollte ein Objekt, das heißer als 120 Grad Fahrenheit oder 48 Grad Celsius ist, mit irgendeinem Teil der Sicherheitspolsterung in Kontakt kommen. Hohe Temperaturen können das Polstermaterial schmelzen oder verbrennen, und extreme Temperaturen können dazu führen, dass die Polsterung Feuer fängt.

6. Regenwasser, das nicht abgewischt wird, kann Flecken hinterlassen, die durch Rückstände aus dem Wasser entstehen, wenn es trocknet. Jegliches Wasser, das zur Reinigung der Oberfläche aufgetragen wird, muss mit einem sauberen Tuch oder Leder abgewischt werden und darf nicht in der Sonne trocknen.

Sicherheitsnetz







1. Überprüfen Sie das Sicherheitsnetz des Trampolins vor jeder Benutzung.
2. Eine längere Aussetzung des Sicherheitsnetzes gegenüber den UV-Strahlen der Sonne, kann die Lebensdauer des Materials verkürzen. Während der Wintermonate oder wenn das Trampolin für längere Zeit nicht benutzt wird, z. B. in den Winter- oder Sturmzeiten, entfernen Sie das Sicherheitsnetz und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Sonnenlicht.
3. Der Benutzer des Trampolins darf keine festen oder scharfen Gegenstände bei sich tragen, während er das Trampolin benutzt. Diese Fremdkörper können das Sicherheitsnetz, die Sprungmatte oder die Sicherheitspolsterung beschädigen.
4. Überprüfen Sie immer, ob es Mängel an den Stangen des Sicherheitsnetzes gibt, bevor das Trampolin benutzt wird.
5. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schraubverbindungen der Sicherheitsnetzstangen in einwandfreiem Zustand, vollständig festgezogen und sicher sind.
6. Das Sicherheitsnetz muss immer in Betrieb sein, wenn das Trampolin benutzt wird.







Trampolinplatzierung



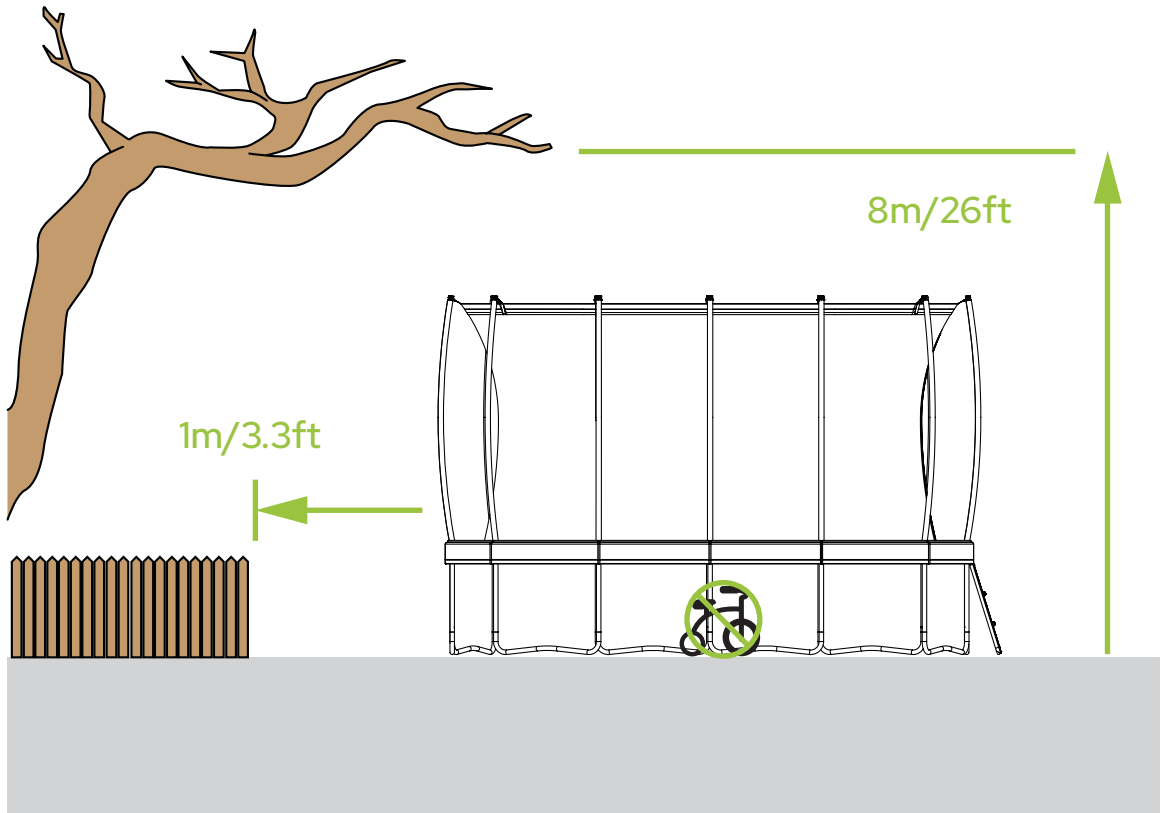



- Mindesthöhe von 8 m / 26 ft über dem Boden. Mögliche Gefahren stellen Drähte und Baumäste dar.
- Empfohlene Freifläche von 1 m / 3,3 ft von Hindernissen wie Wänden, Strukturen, Zäunen und anderen Spielbereichen.
- Stellen Sie das Trampolin auf einer ebenen Fläche auf.
- Das Trampolin darf nicht bei böigem oder starken Wind benutzt werden.


Liste der Bestandteile Trampolins
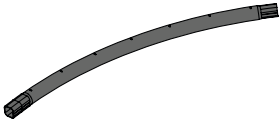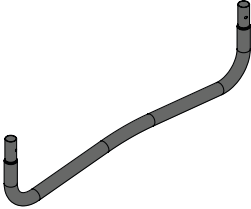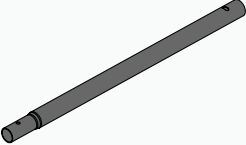
#	Teil	Beschreibung	Menge.
1		Gerade Oberschiene - Schlicht (ohne Aufkleber)	4
2		Gebogenes oberes Rohr	8
3		T-Verbindungsstück	12
4		Fuß	6
5		Standfuß	12
6		Untere Netzstange	12





#	Teil	Beschreibung	Menge.
7		Obere Netzstange mit Netzstangenkappe	12
8		Hülle der Netzstange	12
9		Mega-Feder	84
10		Sprungtuch	1
11		Sicherheitsnetz	1
12		Eckpolster	4
13		Gerades Polster – Kurz	2

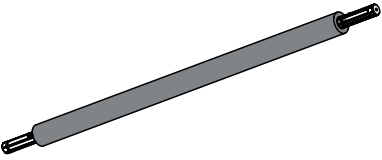
#	Teil	Beschreibung	Menge.
14		Airflow-Gurte (lang und kurz)	4
15		Glasfaserstab	12
16		Werkzeuge: Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel	0
17		Feder Werkzeug	1
18		Handschuhe	1
19		Leiter	1

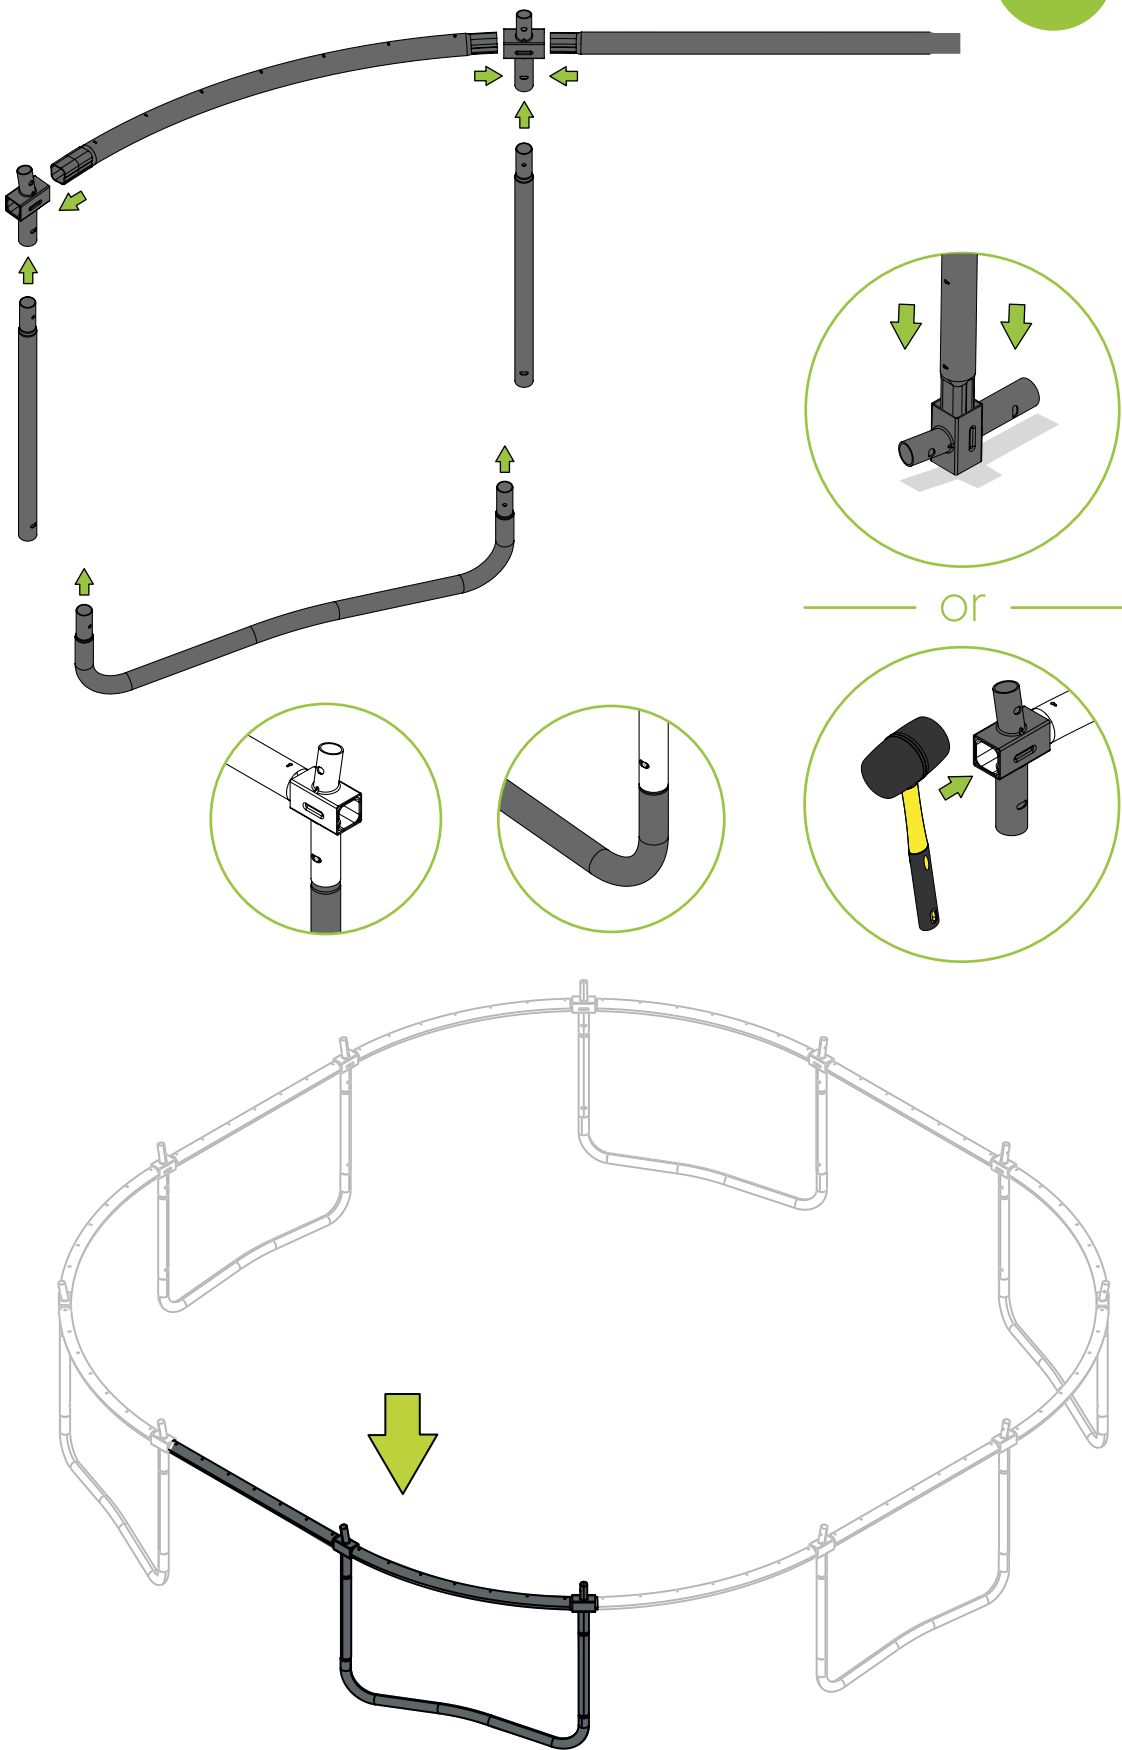


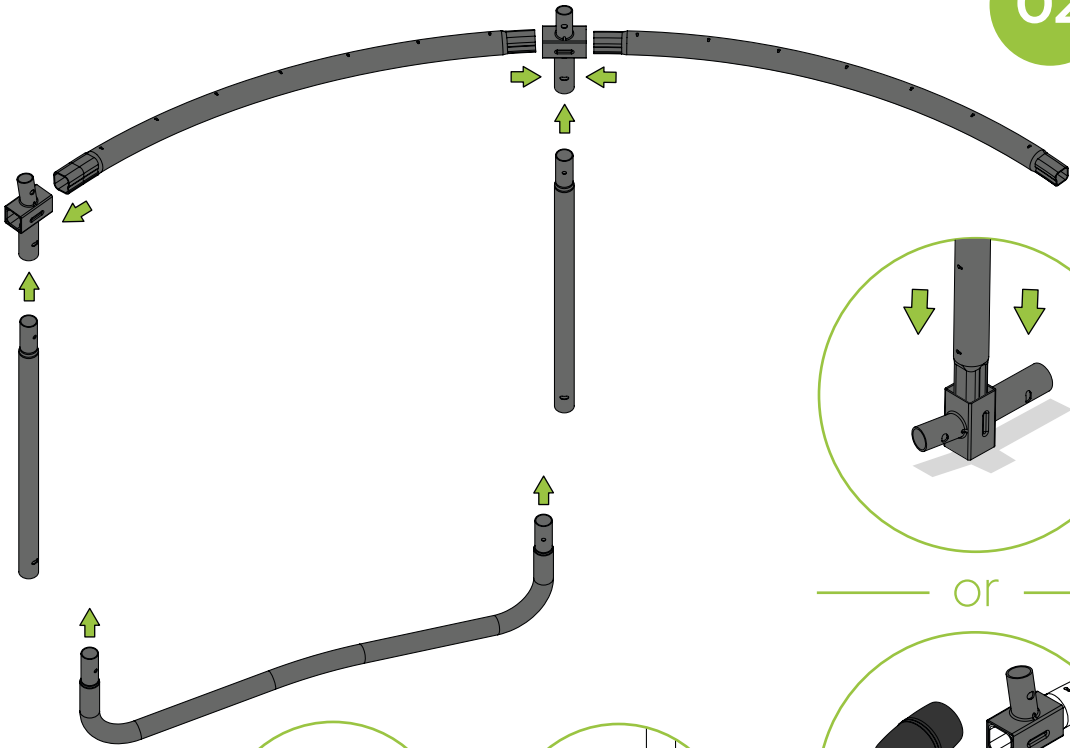


or

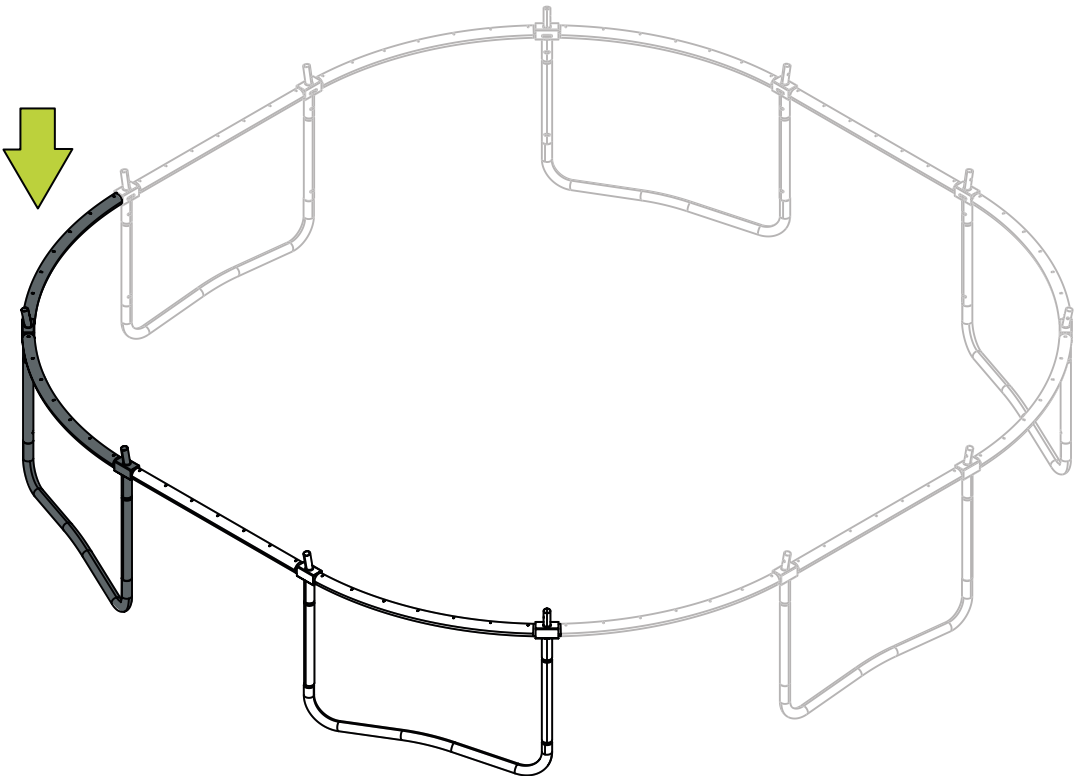
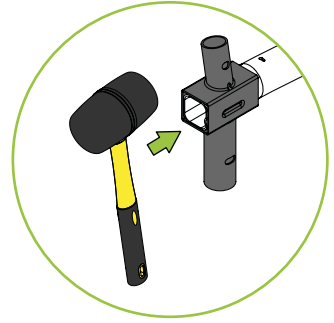
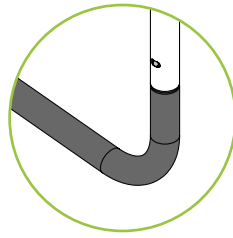
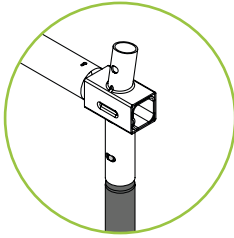


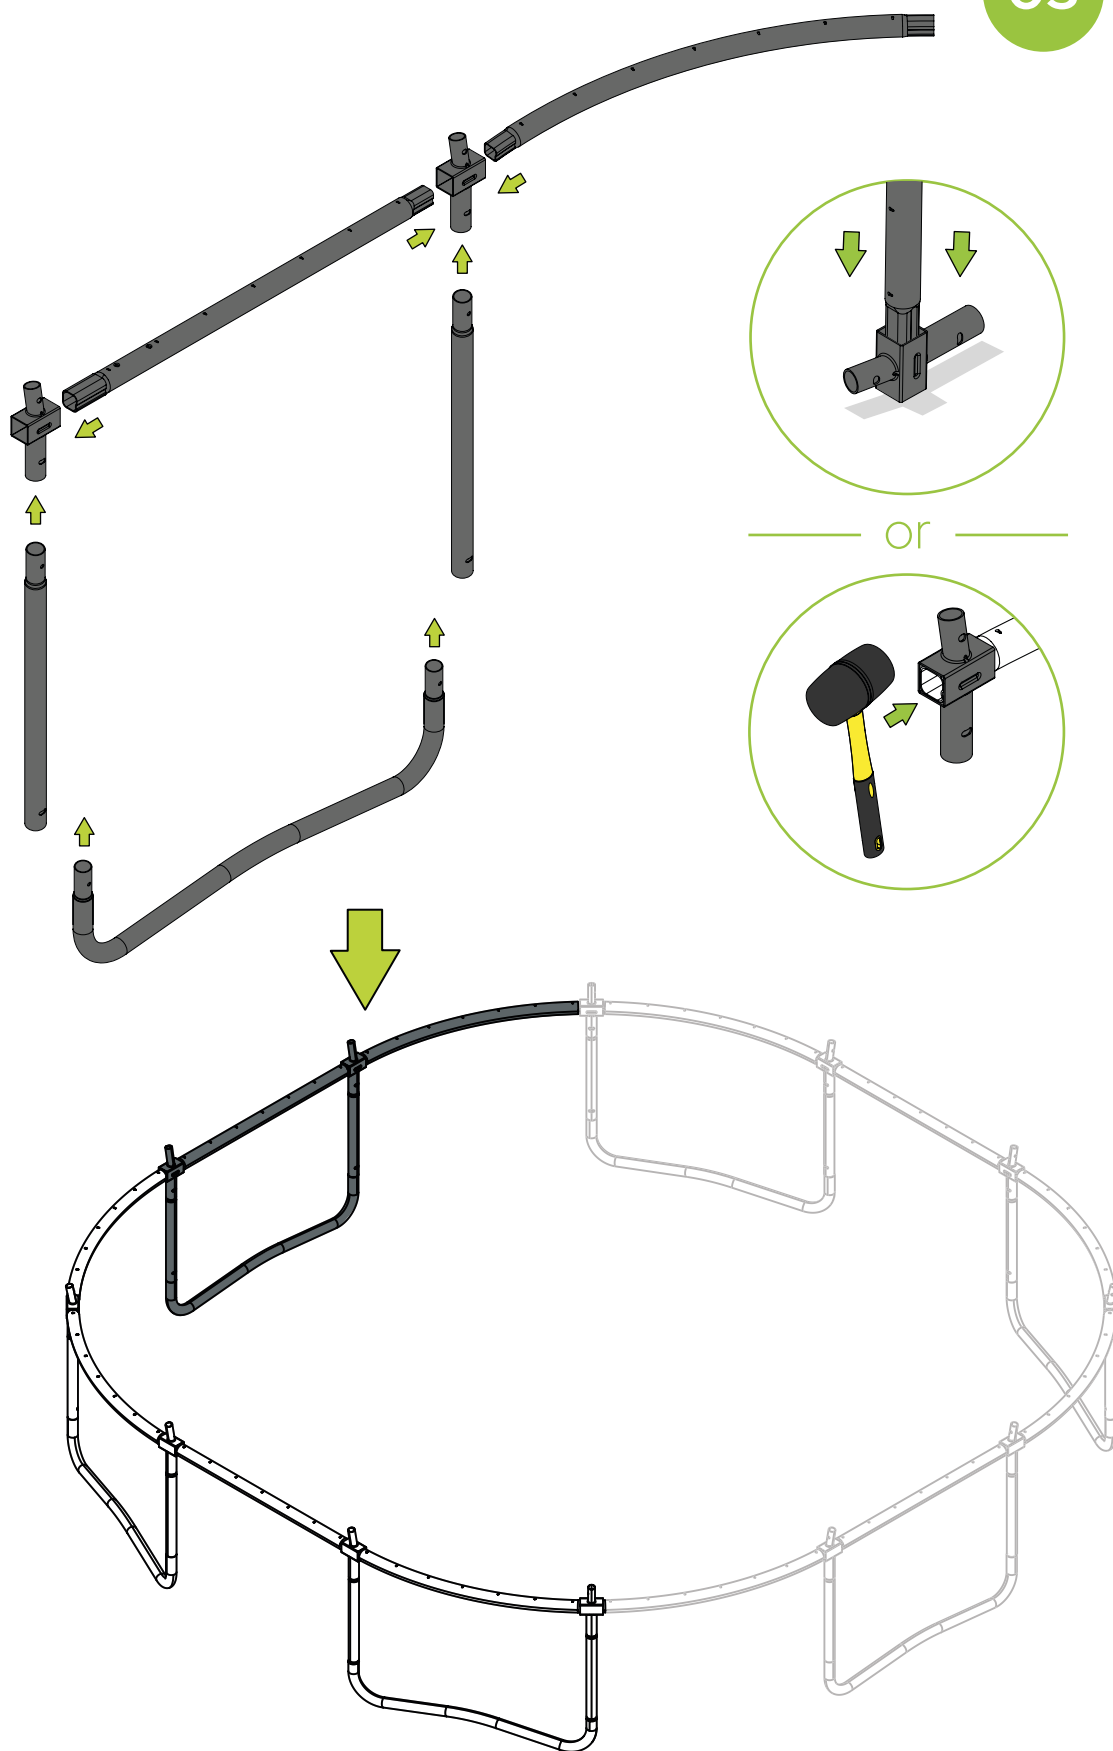






04

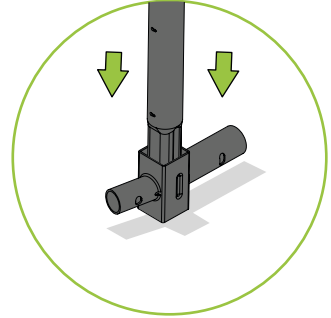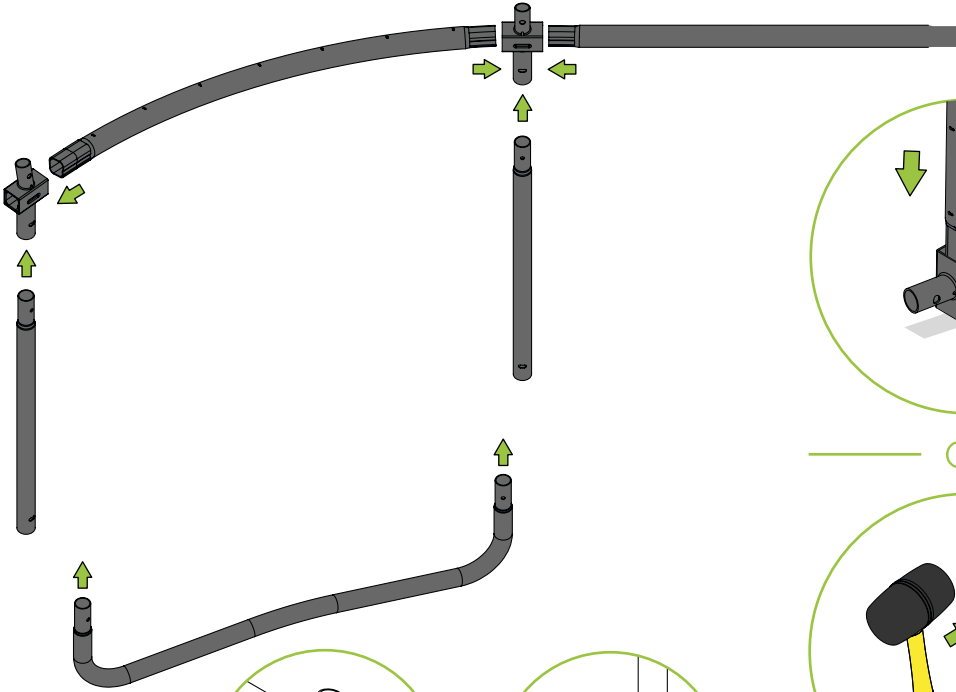



or

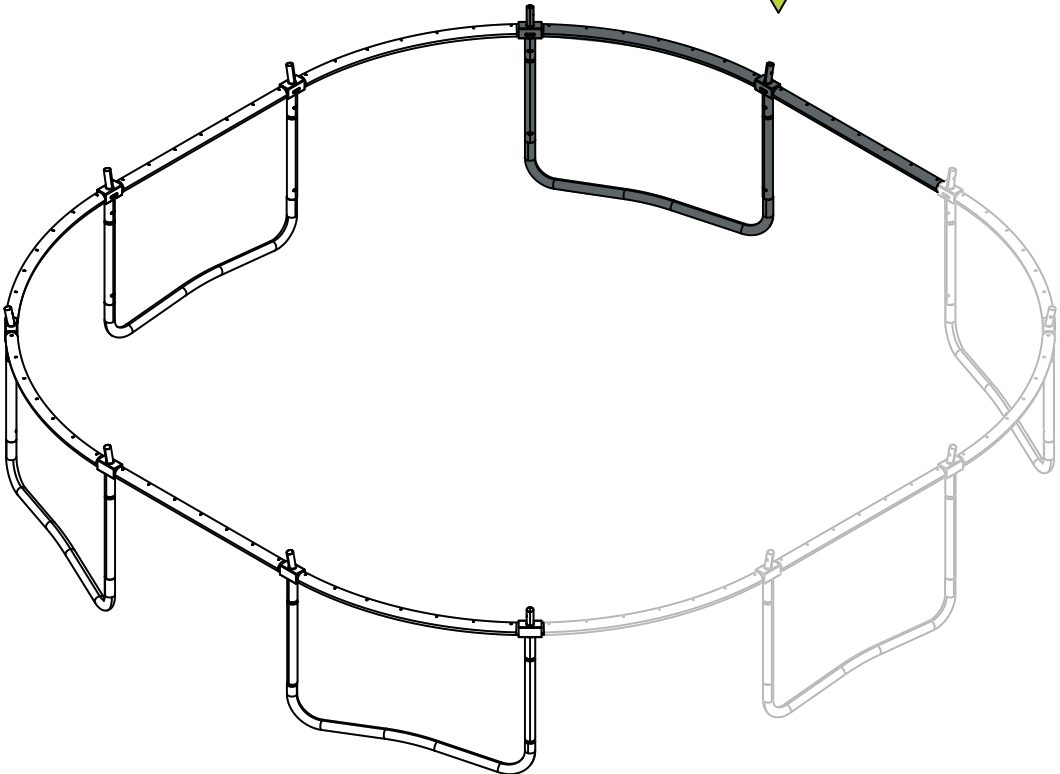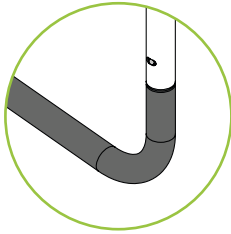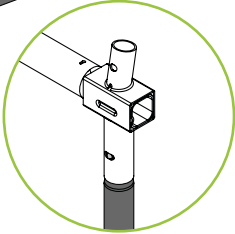
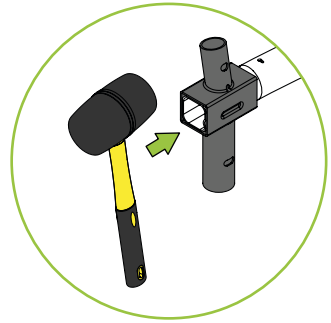


05

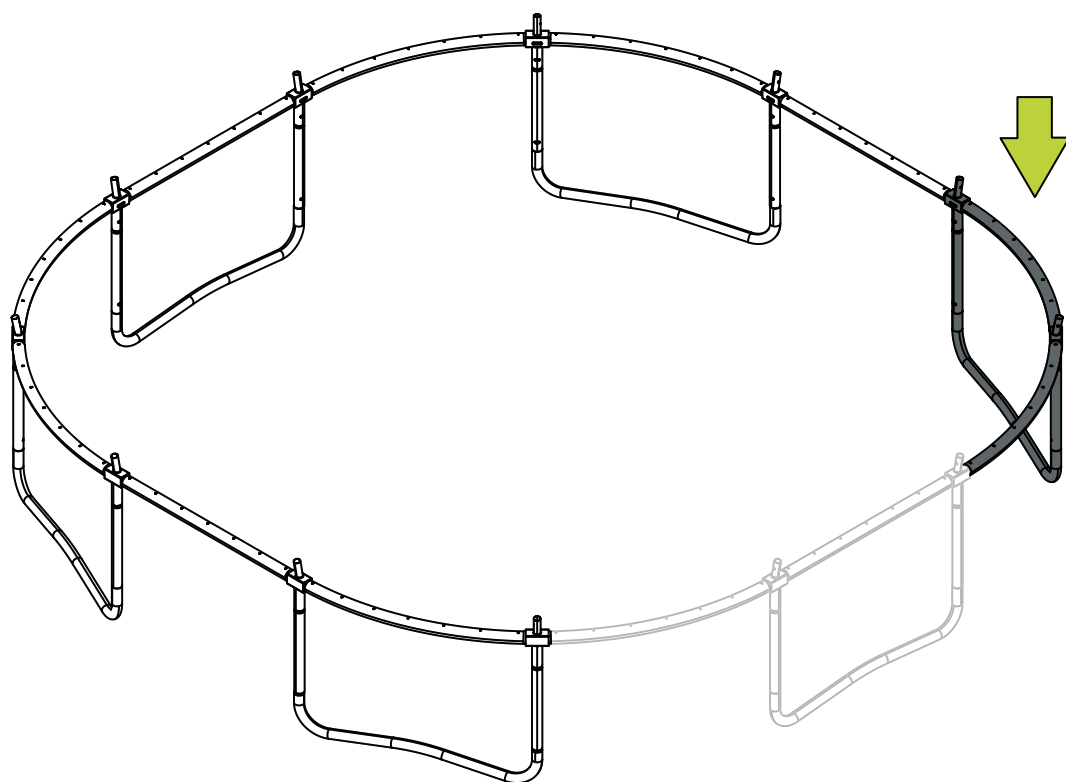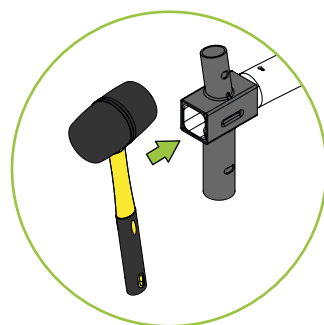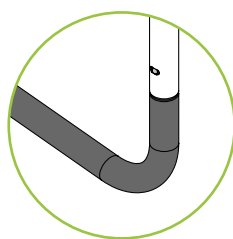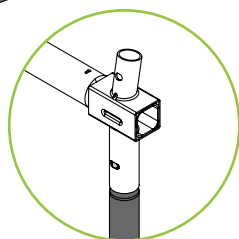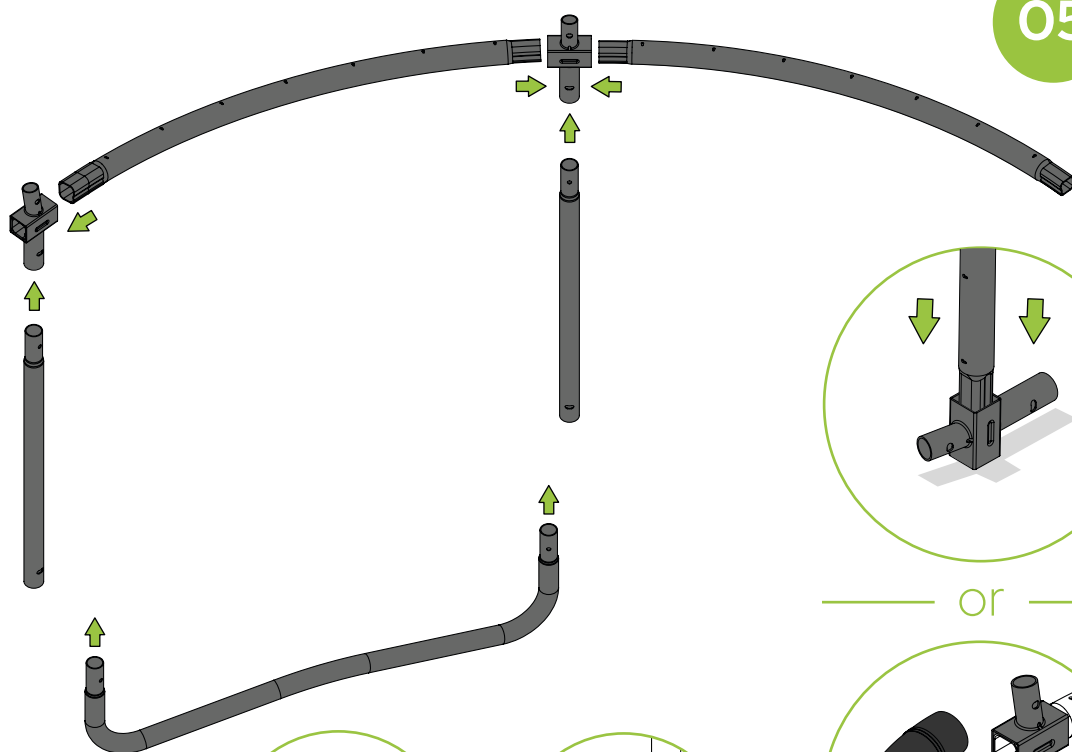


06

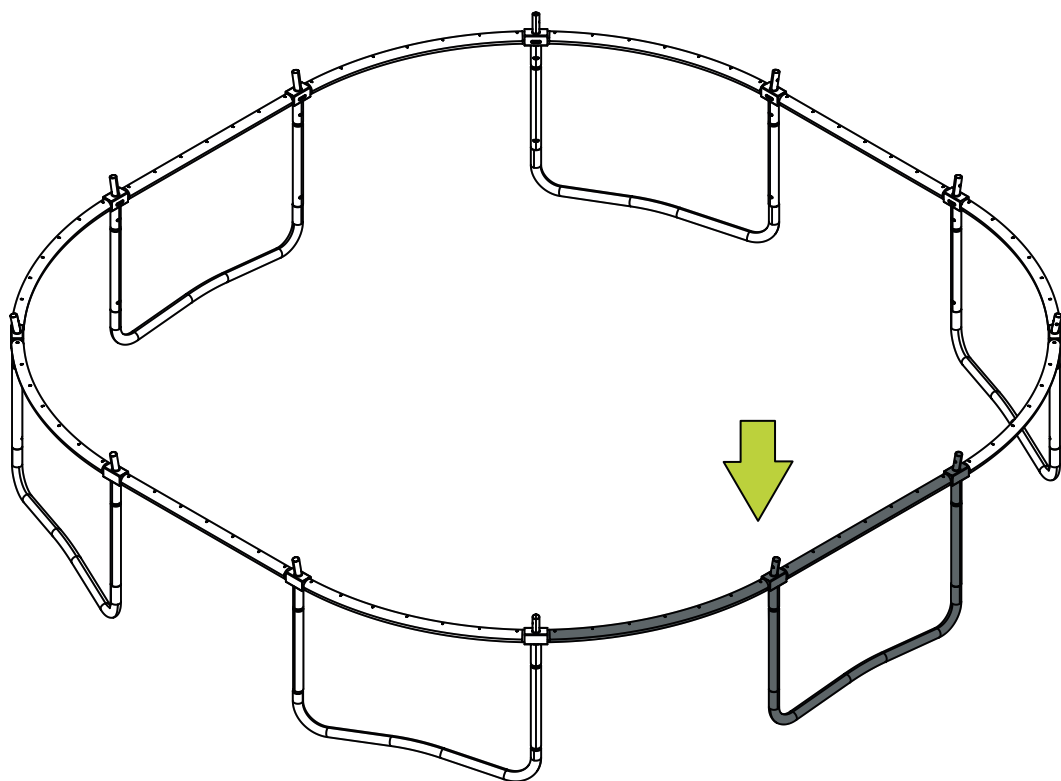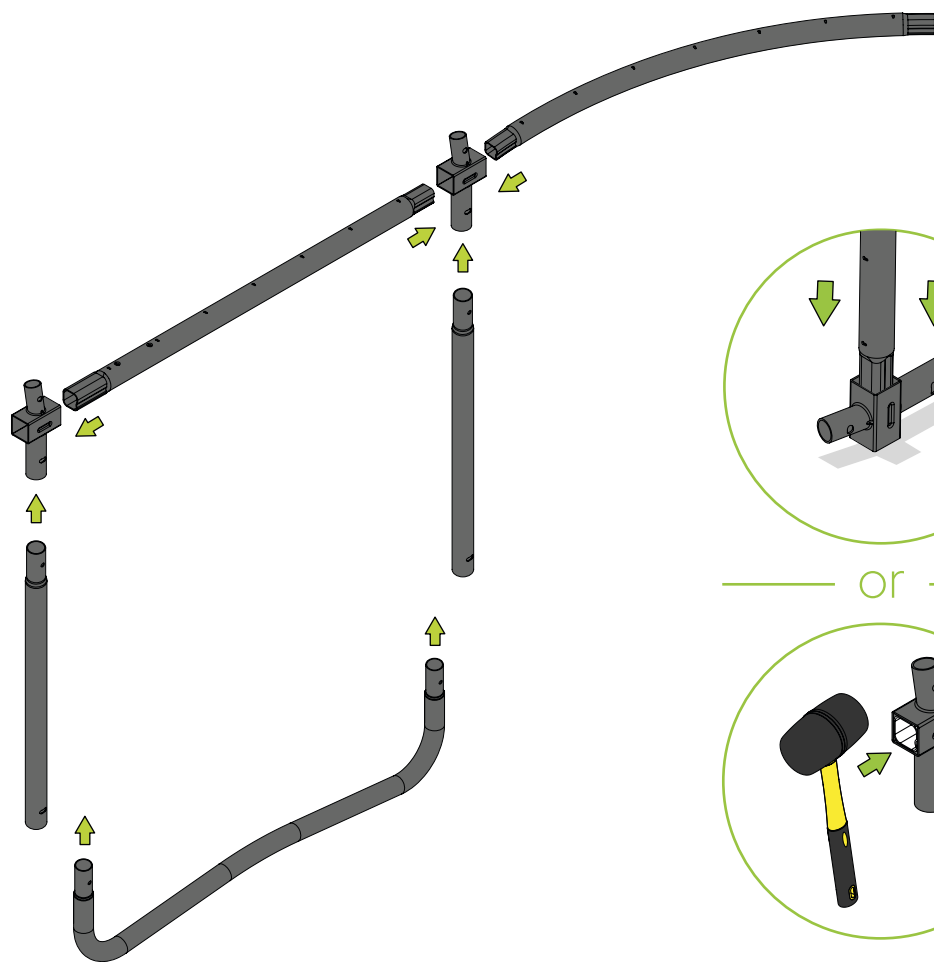


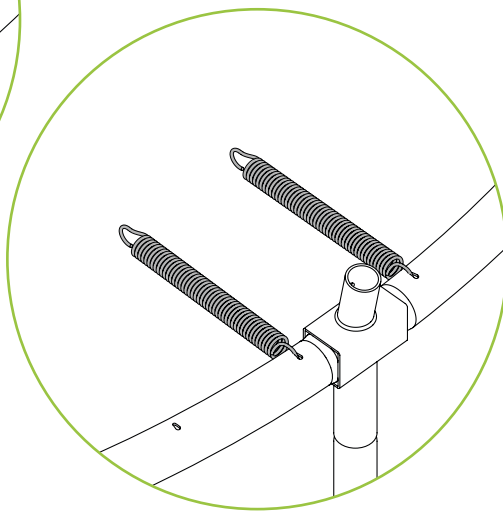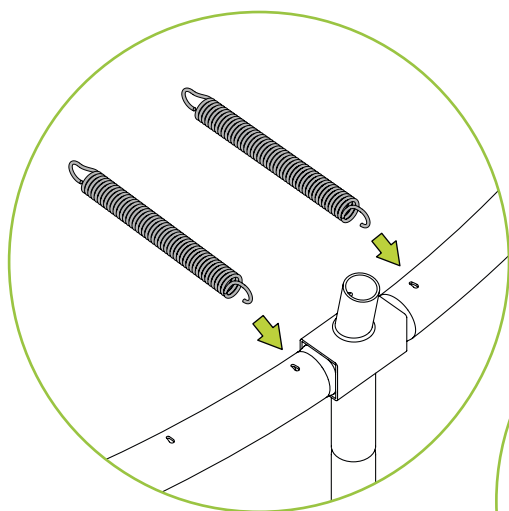

Befestigen Sie zwei Mega Springs an jeder Seite des T-Verbindungsanschlusses an jeder Ecke des quadratischen Rahmens.

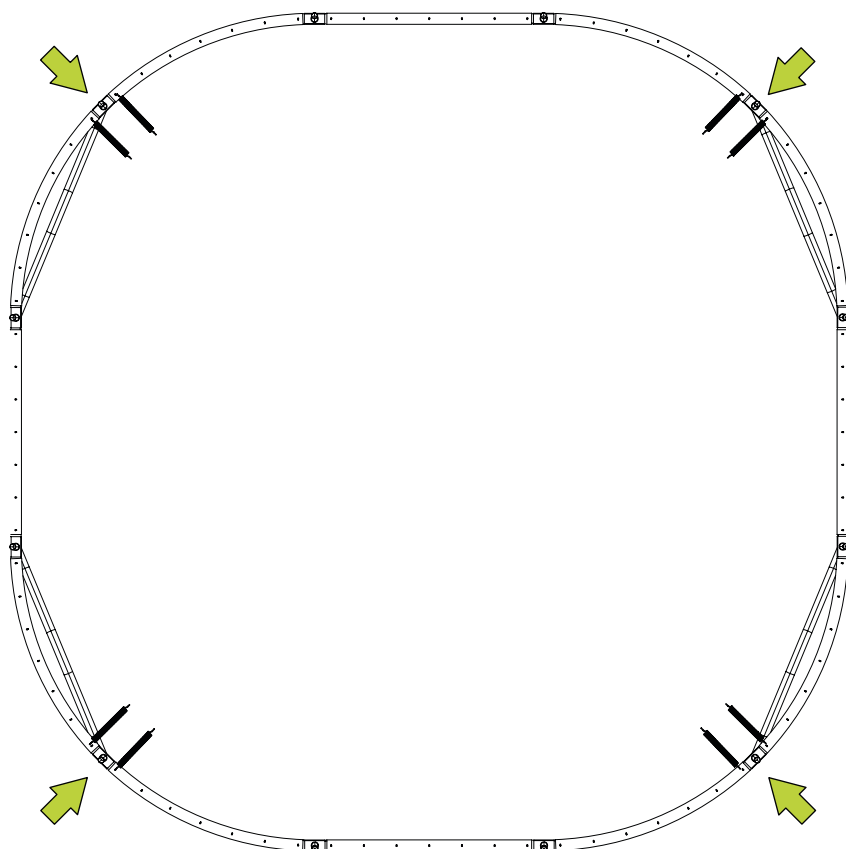


Legen Sie das Sprungtuch aus, wobei das Jumpflex-Logo nach oben zeigt. Richten Sie das grüne Etikett auf dem Sprungtuch mit den vormontierten Federn aus und haken Sie jede Feder in den D-Ring des Sprungtuchs ein.

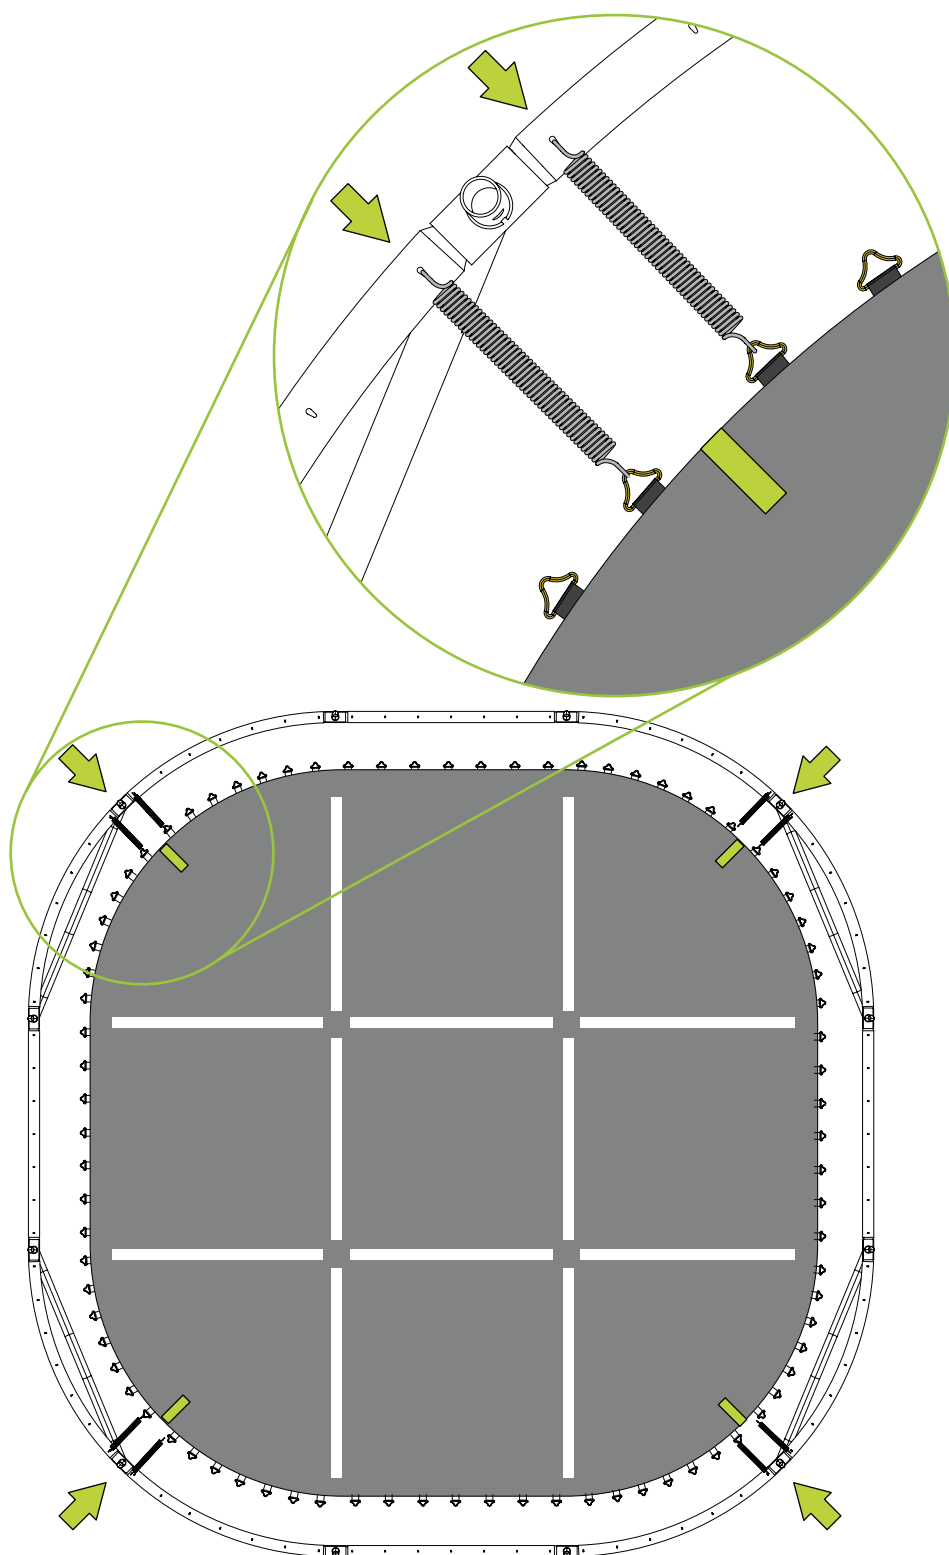


Befestigen Sie zwei weitere Mega Springs an jeder Seite der verbleibenden T-Verbindungsanschlüsse und verbinden Sie diese mit dem Sprungtuch.



09

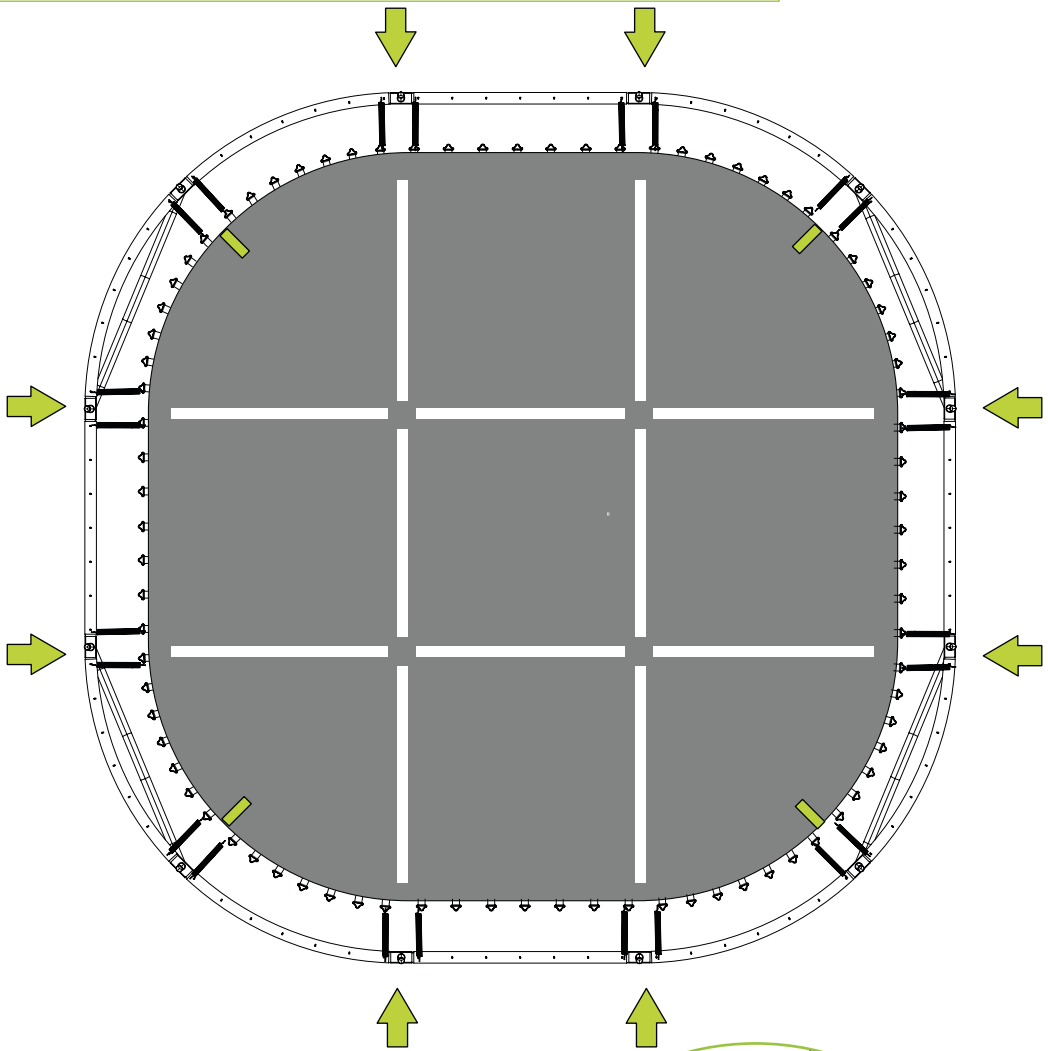

! Verwenden Sie das Federwerkzeug, um eine Feder zuerst am Sprungtuch und dann am Rahmen zu befestigen.

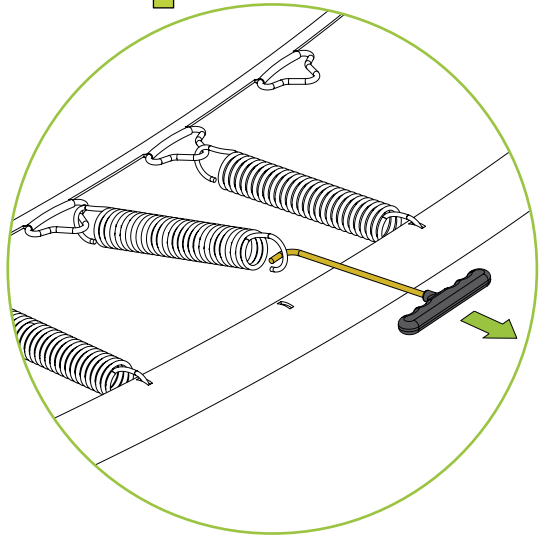


Verwenden Sie das Feder Werkzeug, um weiter rund um das Sprungtuch zu arbeiten, indem Sie jede Feder zuerst am Sprungtuch und dann am Rahmen befestigen.

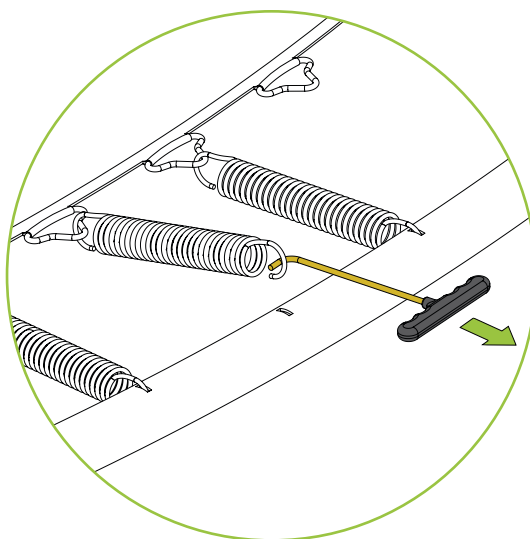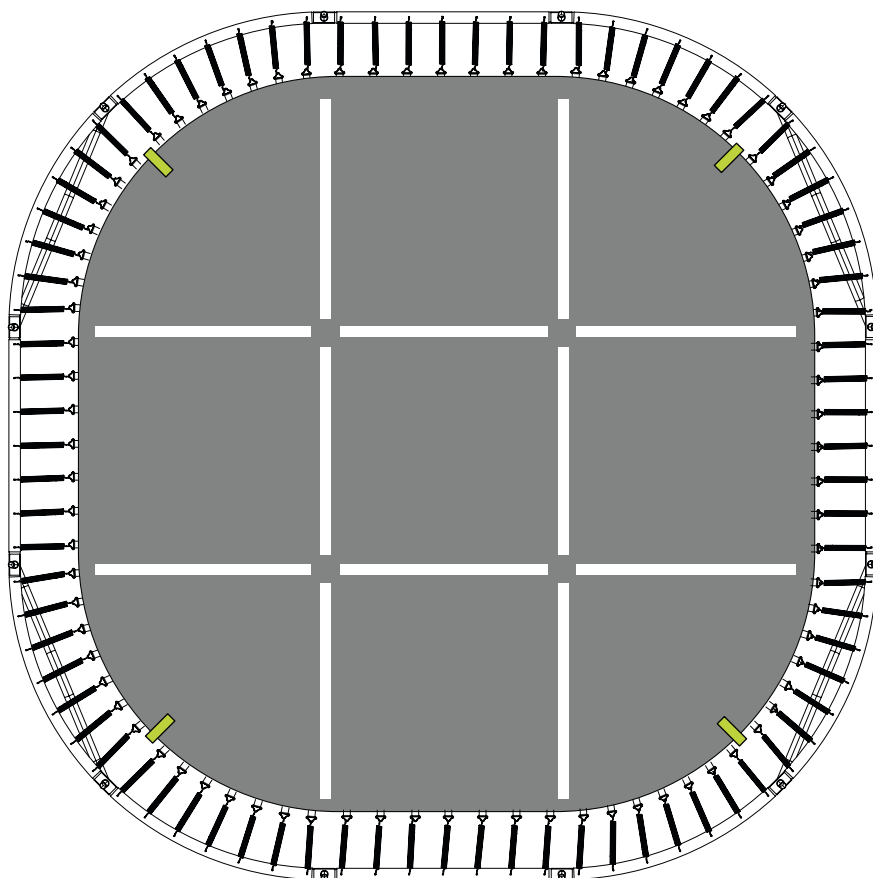


Verbinde die Airflow-Gurte

11


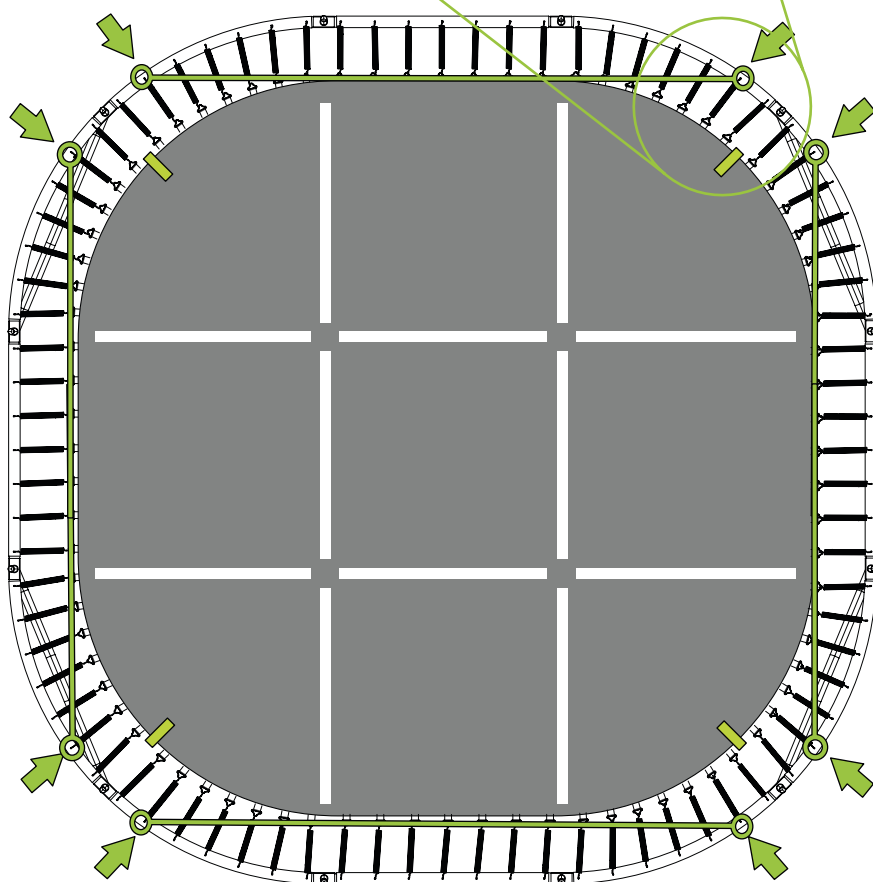


Die Airflow-Gurte sind dafür ausgelegt, das Gewicht der Federabdeckung während des Springens zu tragen. Dadurch wird die Sprungleistung des Trampolins deutlich verbessert.

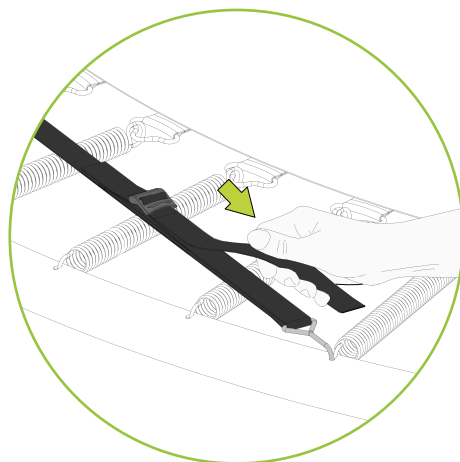


Nehmen Sie das Sicherheitsnetz heraus und legen Sie es auf das Sprungtuch. Suchen Sie das grüne Etikett und stellen Sie sicher, dass das Etikett nach außen zeigt.


12

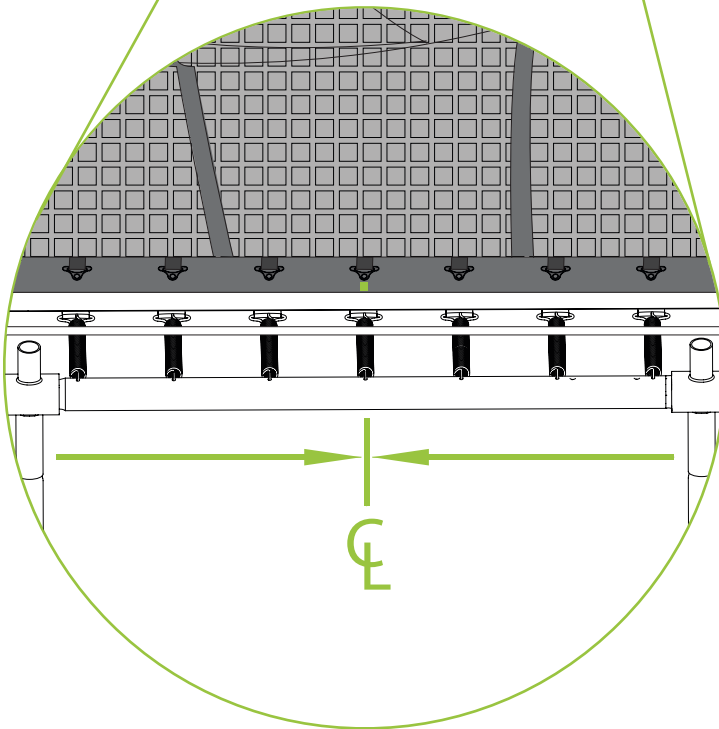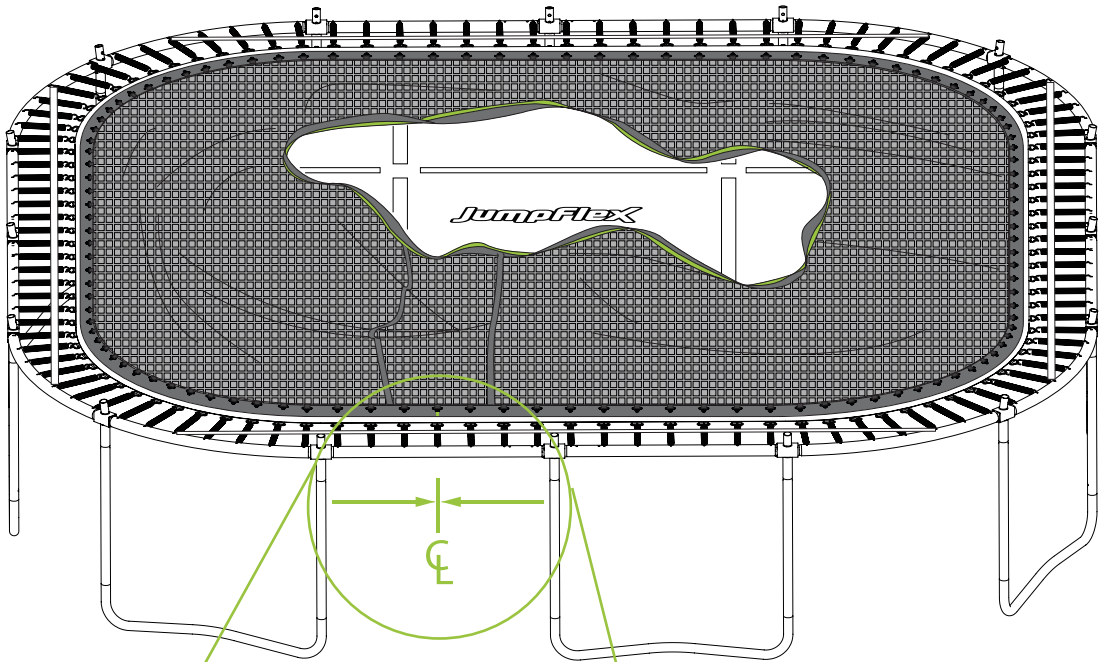


! Wichtig: Positionieren Sie das grüne Etikett genau in der Mitte zwischen zwei Beinen. Zählen Sie die Federn von links nach rechts und bestimmen Sie die beiden mittleren Federn.

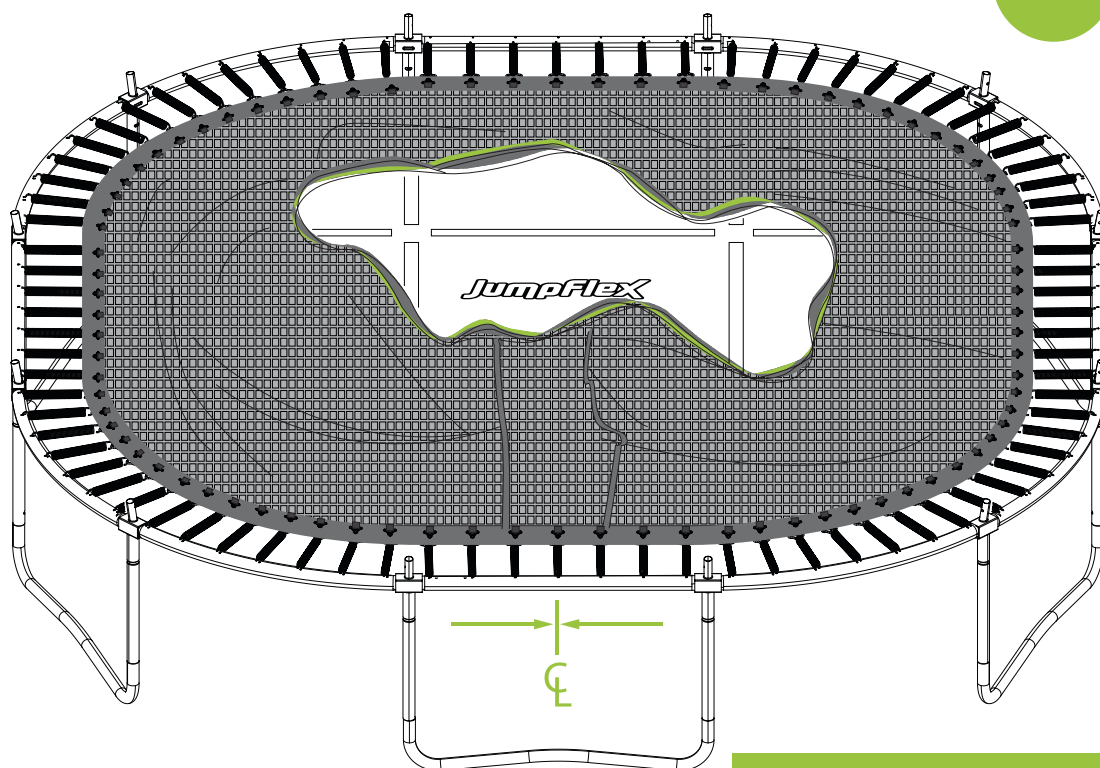


! Wichtig: Um sicherzustellen, dass das Netz nicht auf links ist, stellen Sie sicher, dass das grüne Etikett nach außen zeigt.

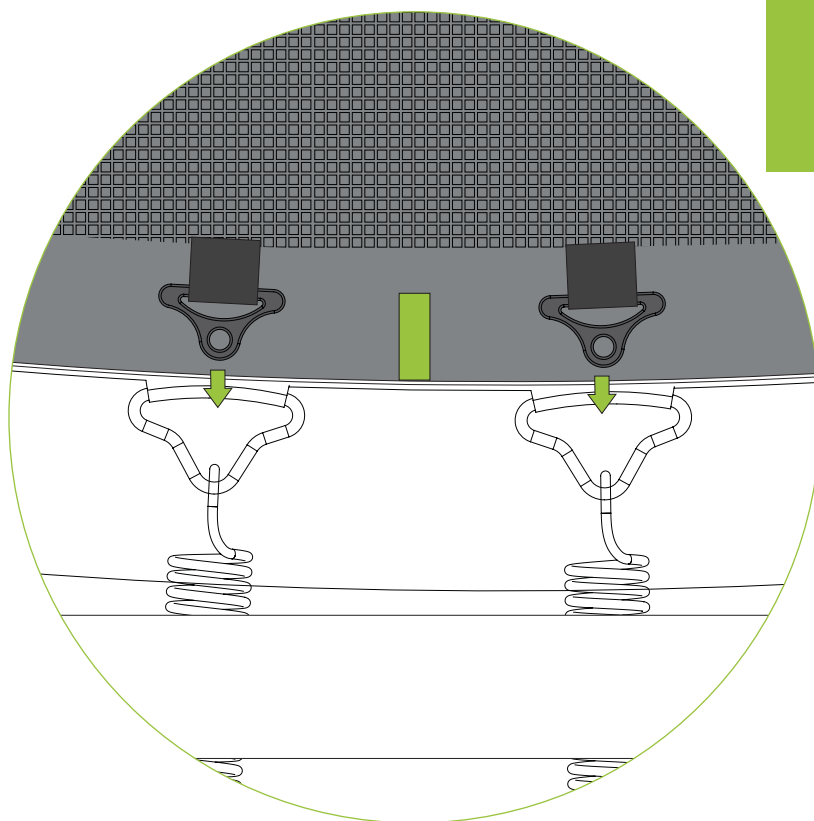

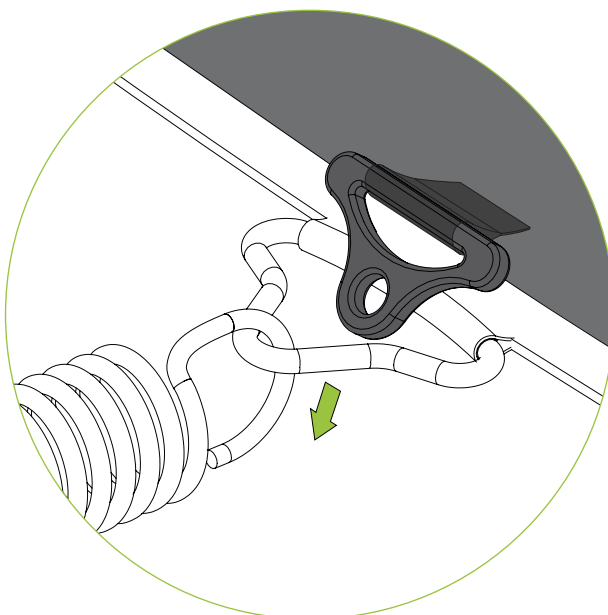


Beginnen Sie am grünen Etikett am Eingang, nehmen Sie eine Kunststofföse an der Basis des Sicherheitsnetzes und fädeln Sie diese durch den D-Ring des Sprungtuchs und über den befestigten Haken der Feder.

Arbeiten Sie sich rund um das Trampolin und wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Ösen befestigt sind.

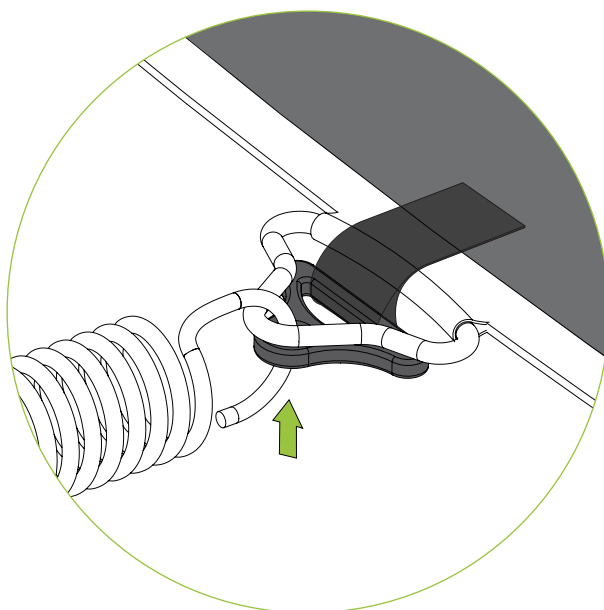



35 Nehmen Sie alle Eckpolster- und geraden Polster heraus und legen Sie sie über die Federn und den äußeren Rahmen.

15

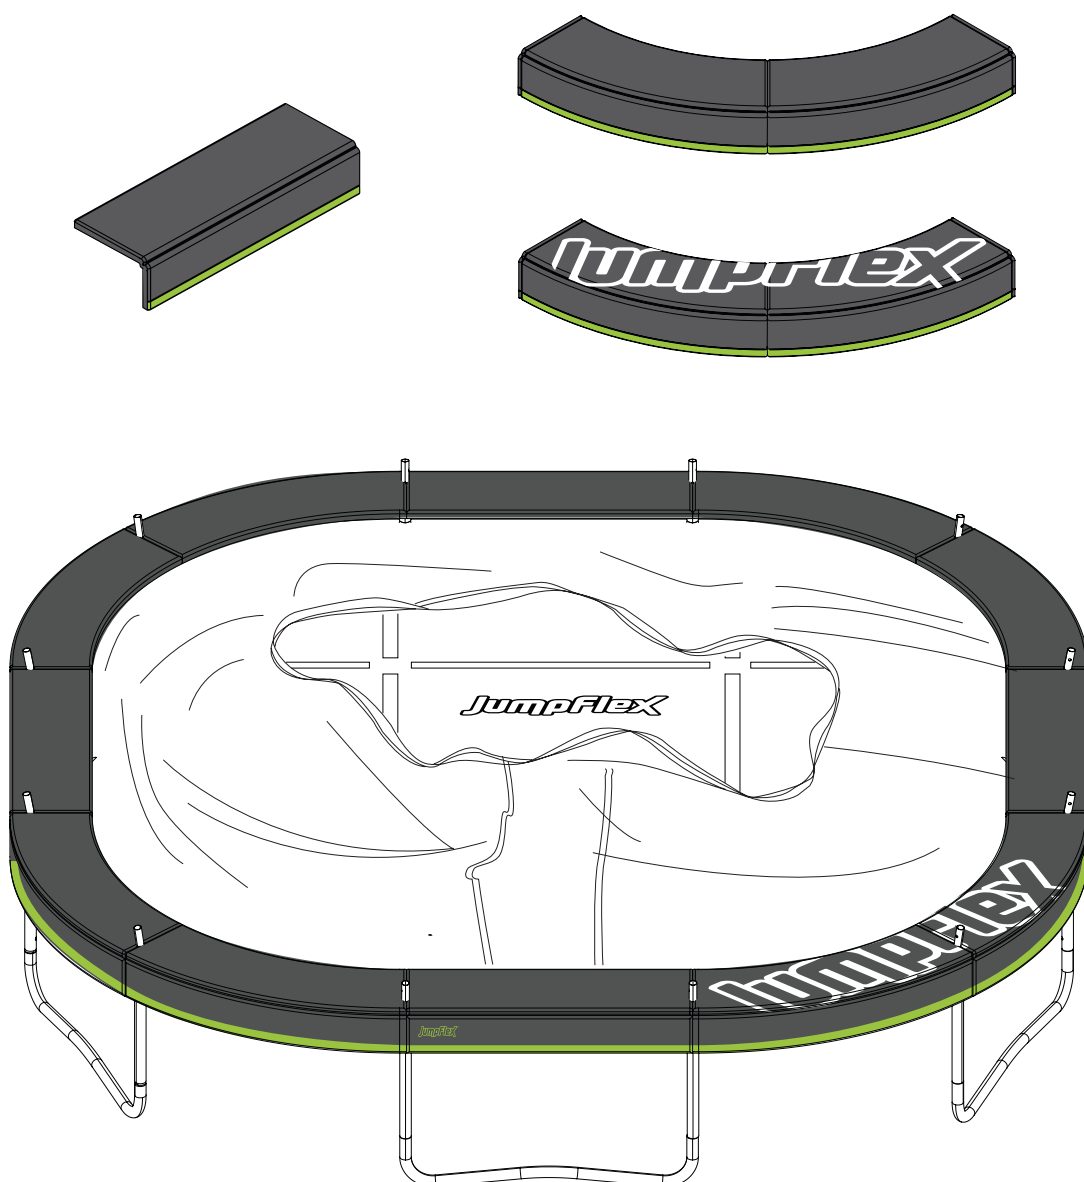


Befestigen Sie jedes Stück der Federpolsterung mit Klettverschluss, indem Sie die Klettflasche zwischen die Klettklappe legen.


16

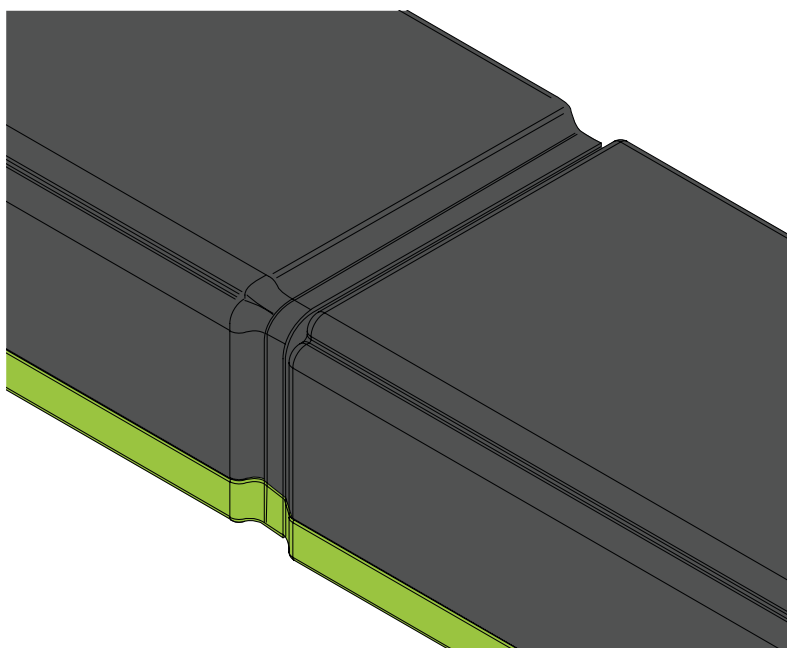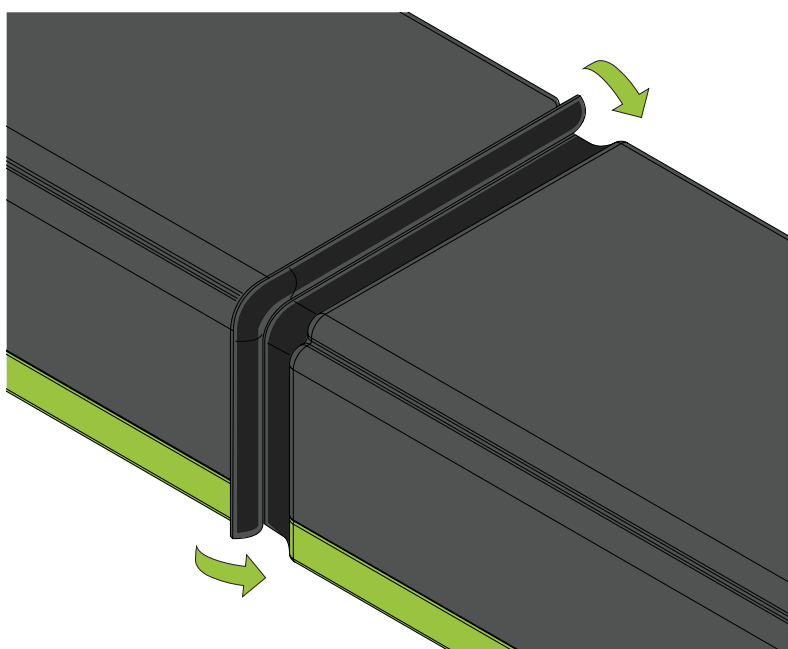

Sobald alle Federabdeckungen befestigt sind, führen Sie das Verbindungsrohr für die Netzstangen durch die Öffnung in jeder Federabdeckung nach oben.

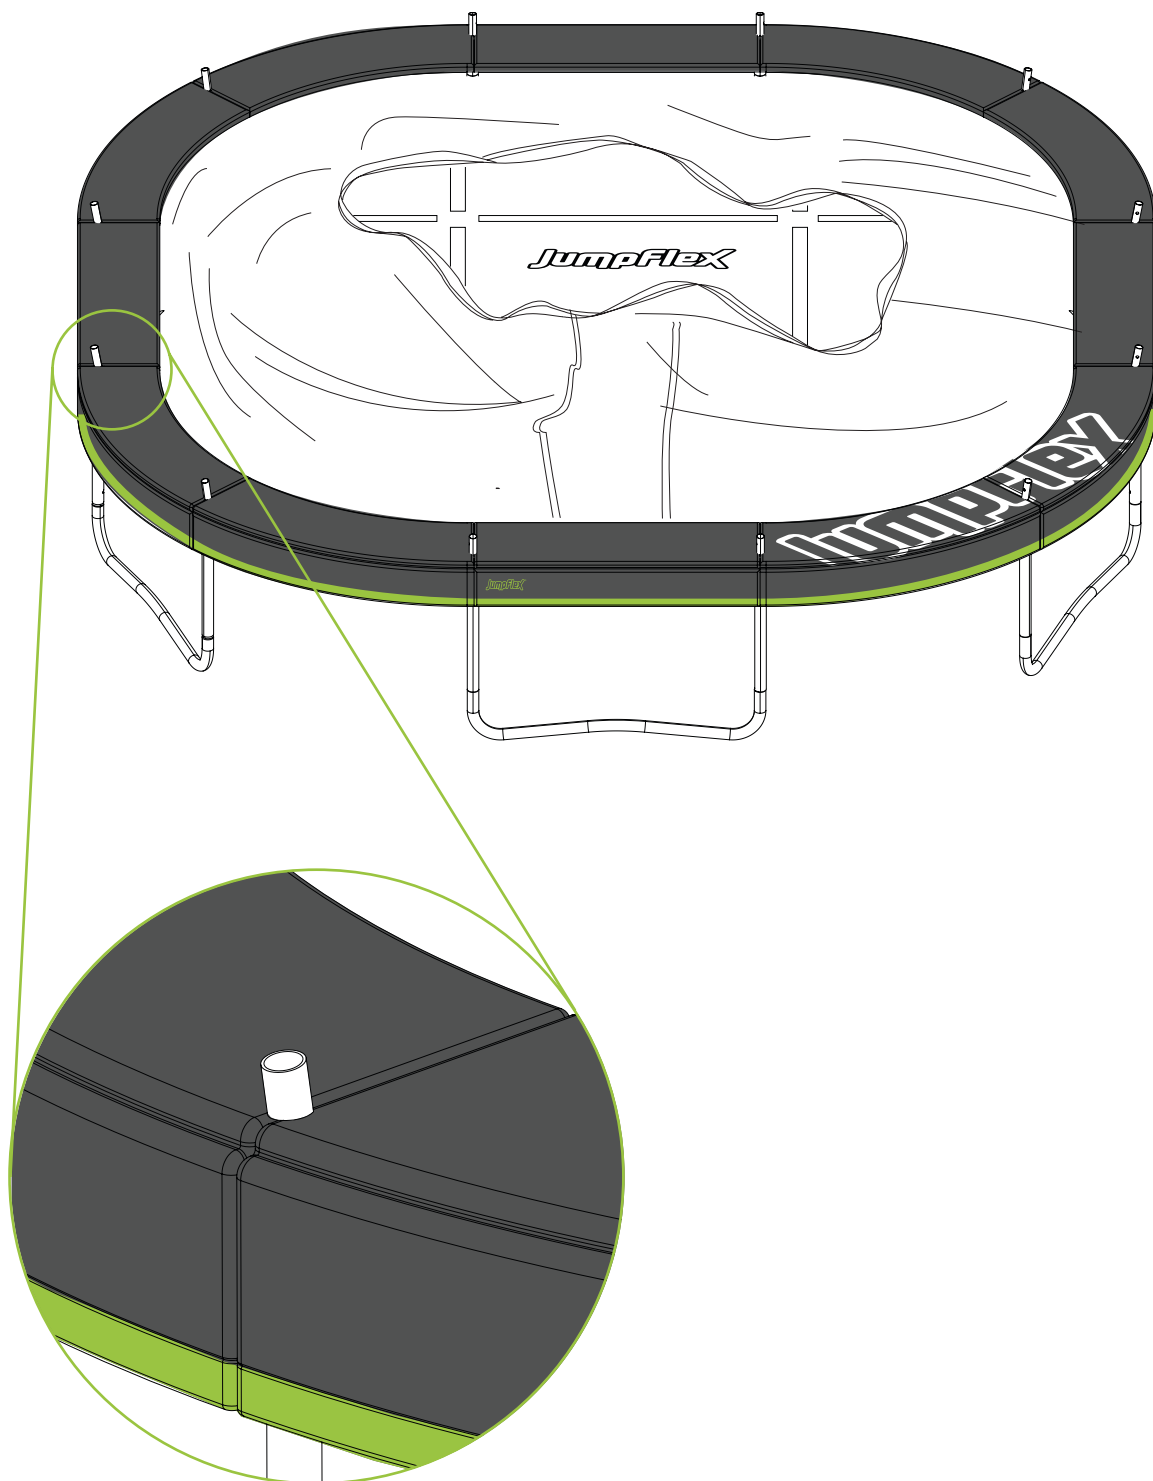

Nehmen Sie eine obere Netzstange heraus und entfernen Sie die obere Schraubkappe.

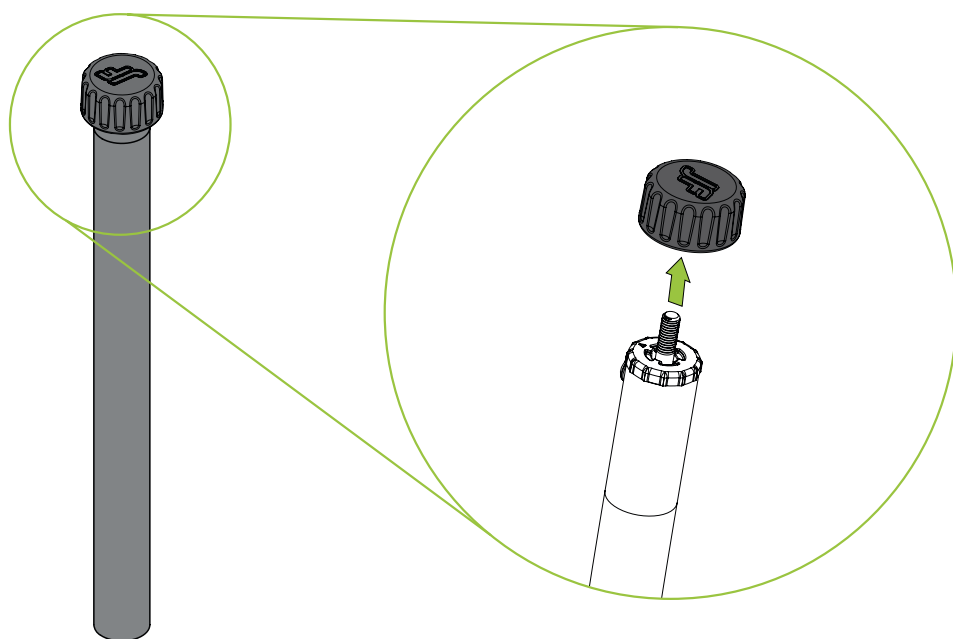

! Achten Sie darauf, die oberen Schraubkappen an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Um die Netzstangen zu montieren, verbinden Sie die drei Teile miteinander. Verbinden Sie die obere Netzstange mit dem Glasfaserstab und die untere Netzstange mit dem unteren Ende. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Netzstangen montiert sind.



Vorsicht: Trage die mitgelieferten Handschuhe, wenn du die Glasfaserstäbe anfasst.



Untere Netzstangen




Glasfaserstab




Obere Netzstangen




Nehmen Sie die Hüllen der Netzstange heraus und schieben Sie diese über die zusammengebauten Netzstangen.

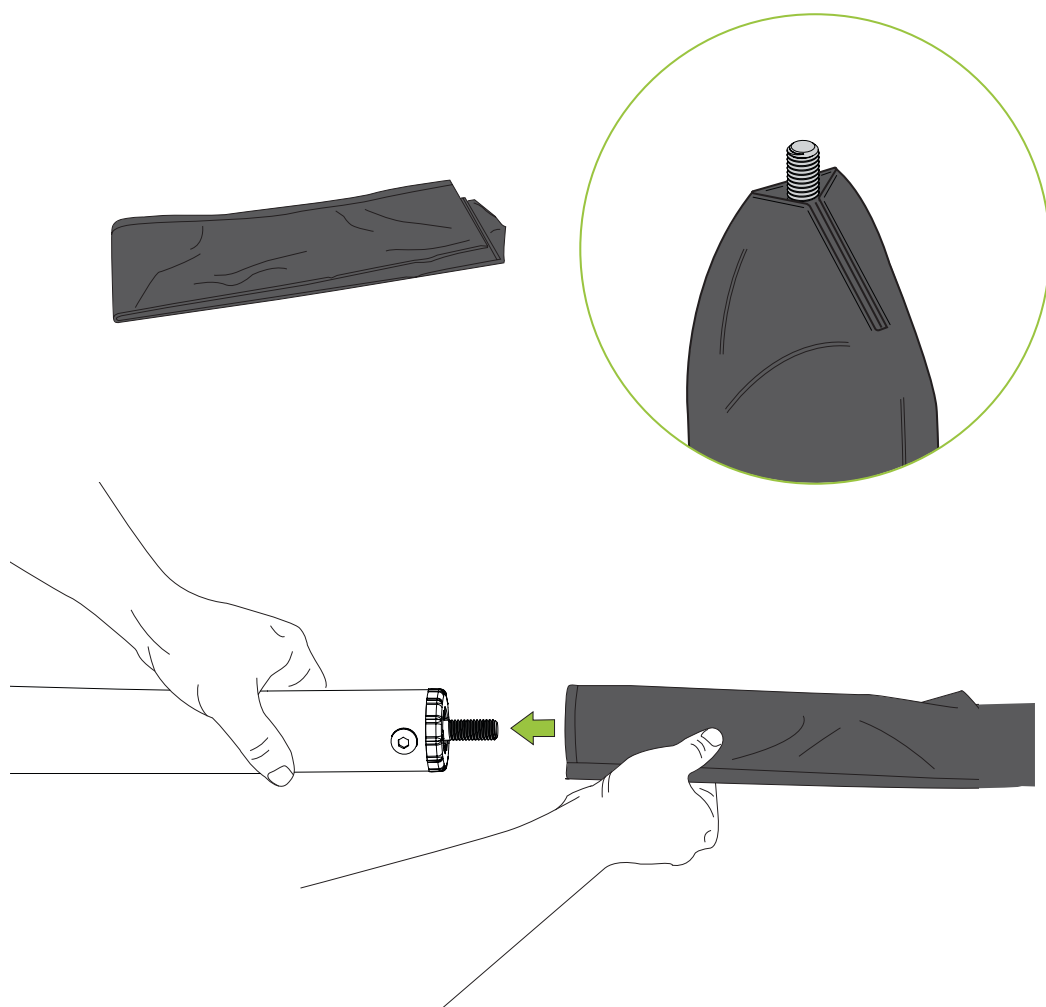

! Stellen Sie sicher, dass der obere Faden durch die Hülle herausragt.


Befestigen Sie jede zusammengebaute
Netzstage oben am T-Verbindungsanschluss.

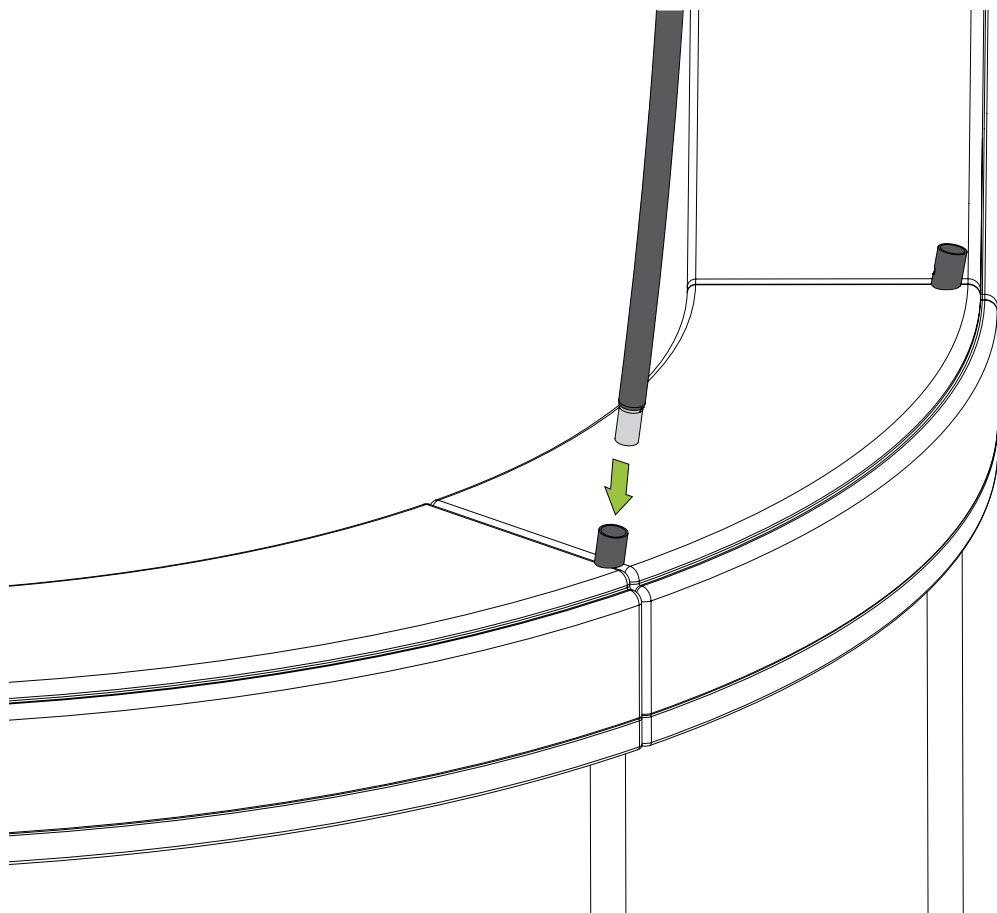


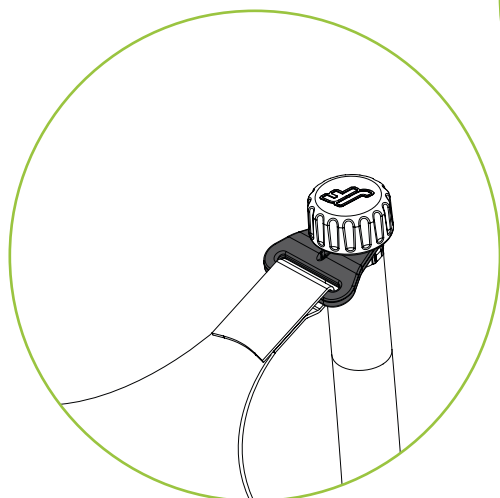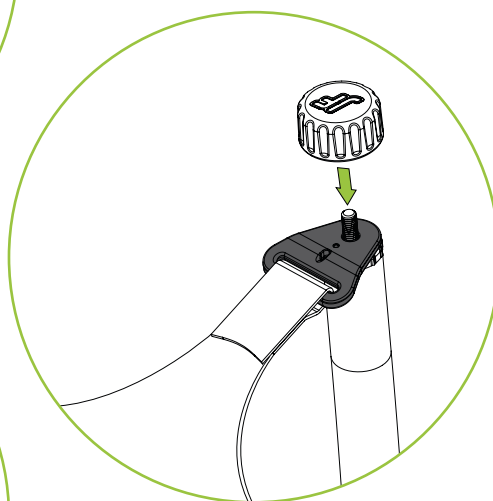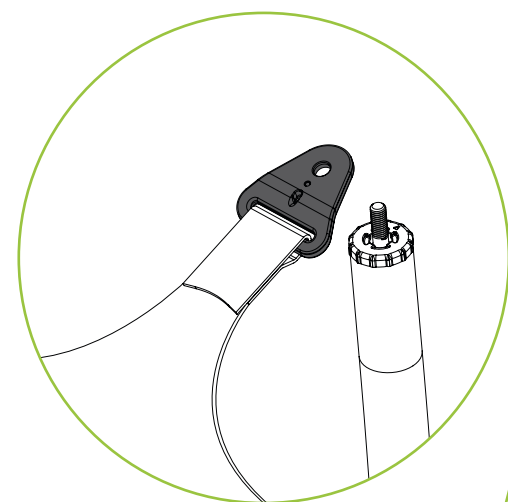

Nehmen Sie die Kunststoffösen vom oberen Rand des Sicherheitsnetzes und setzen Sie das Loch über das obere Gewinde der oberen Netzstangen, um das Netz anzuheben. Schrauben Sie die Klappen der Netzstangen wieder auf das obere Gewinde, um die Kunststofföse zu sichern. Das Sicherheitsnetz ist nun vollständig montiert.

Nehmen Sie die Leiter heraus und hängen Sie die Leiterhaken über das obere Rohr, in der Mitte des Eingangs.

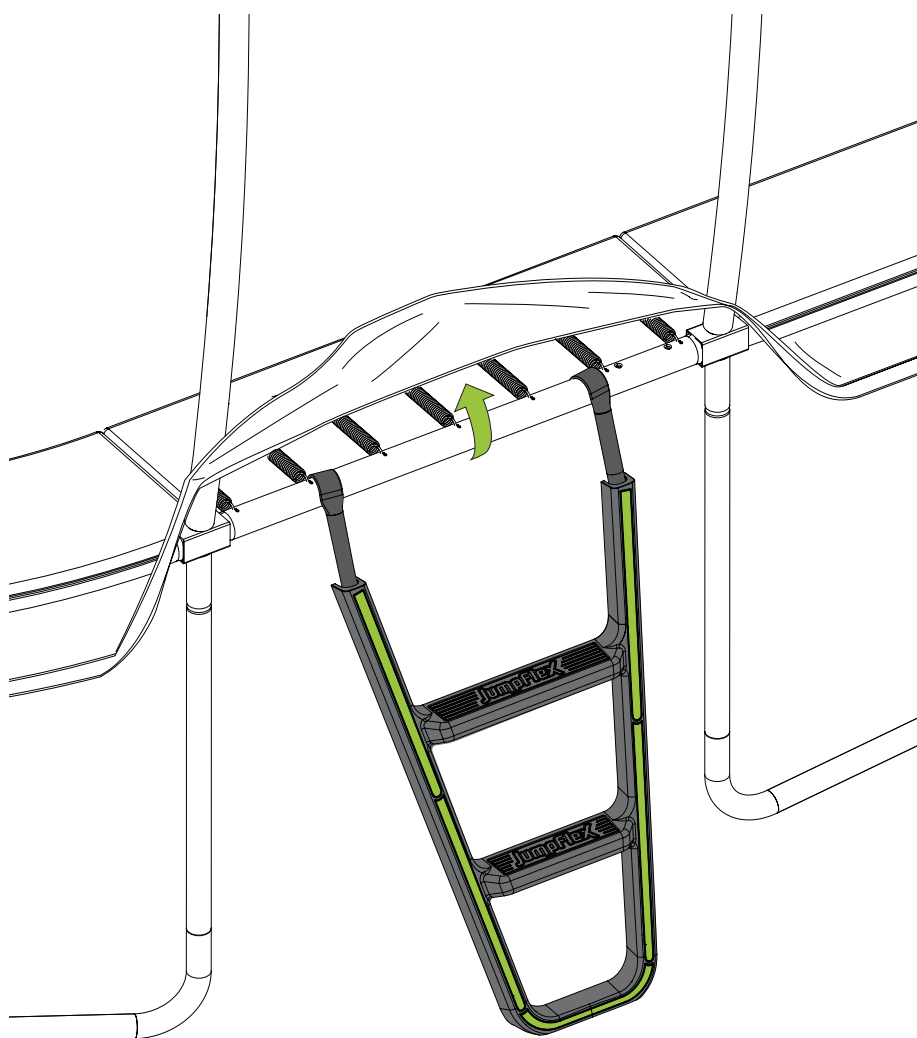

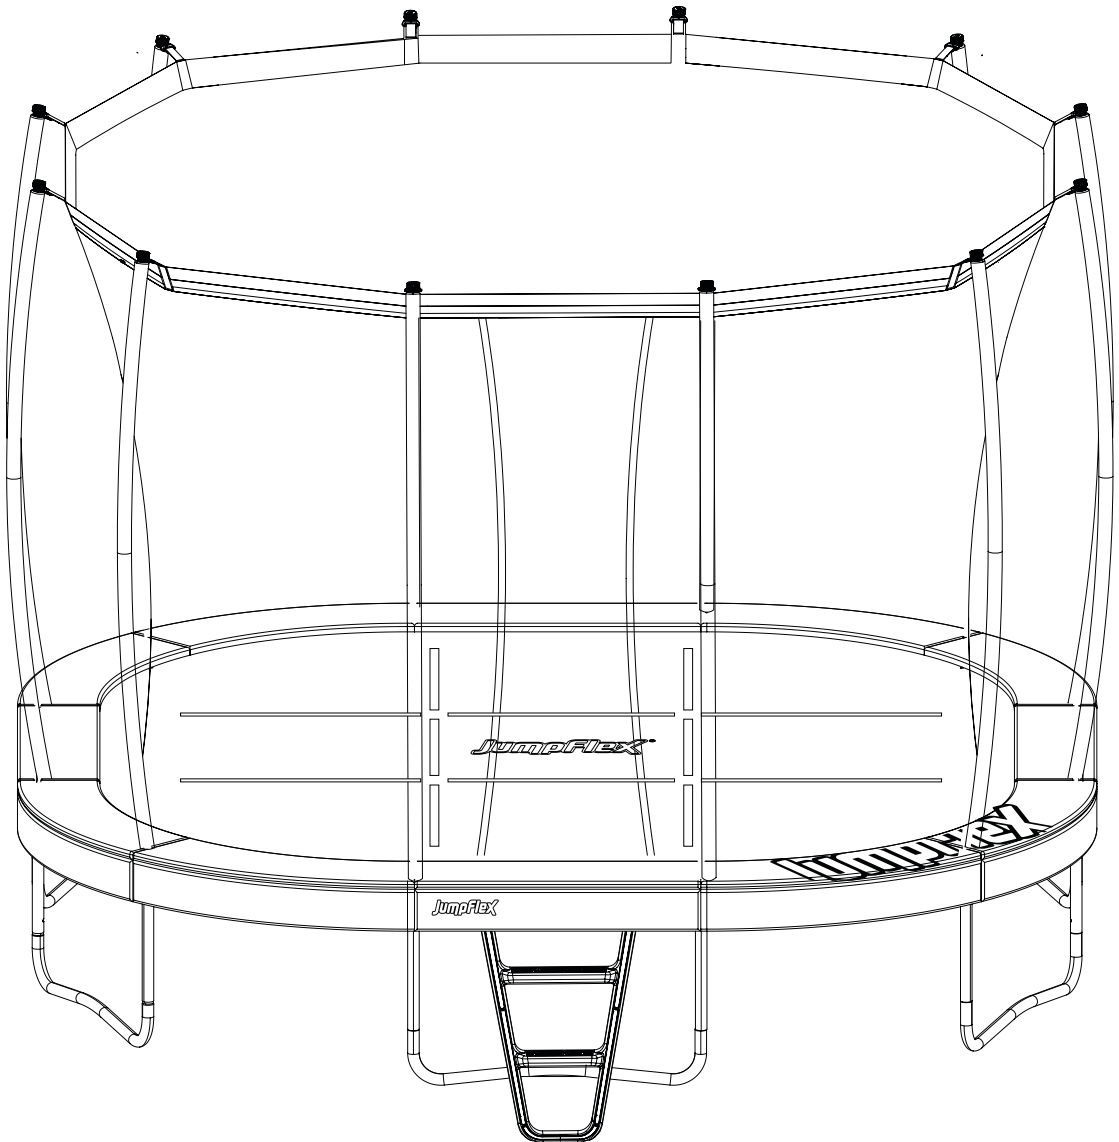

Herzlichen Glückwunsch und
viel Spaß beim Springen!

play for life

**United States**

ph. 1866 305 7238
www.jumpflex.com

Canada

ph. 1866 305 7238
www.jumpflex.ca

United Kingdom

ph. 0330 010 4301
www.jumpflex.co.uk

New Zealand

ph. 0800 586 735
www.jumpflex.co.nz

Australia

ph. 1800 586 735
www.jumpflex.com.au

Deutschland

ph. 0800 0006458
www.jumpflex.de